

Panasonic

7型ワイドテレビ付
DVDカーナビゲーションシステム

取付説明書(テレビ)

品番 CN-DV3020XWD



お客様へのお願い
本機の取り付け、配線には専門の技術と経験が必要です。安全のため、必ずお買い上げの販売店にご依頼ください。

販売店様へのお願い
本機の取り付け後、この取付説明書は必ずお客様へご返却ください。

安全に正しくお使いいただくために
ご使用の前にこの取付説明書と別冊の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
そのあと保存し、必要なお読みください。

安全に正しくお使いいただくために 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

- 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。
- 警告** この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
- 注意** この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。
- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)
- このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
- この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年月日	品番	CN-DV3020XWD
販売店名	☎()	-	
お客様窓口	☎()	-	

部品表(テレビ)

本機は下記の部品で構成されています。取り付ける前に部品を確認してください。

液晶カラーテレビ関係

番号	品名	個数
④	ディスプレイユニット	1
⑤	チューナーユニット	1
⑥	ユニット接続コード(2.5m)	1

テレビアンテナ関係

番号	品名	個数
①	アンテナ本体左右(コード6m)	各1
②	アンテナベース(アンテナ本体に装着して出荷)	2
③	クリーナーセット [クリーナー液、ウエス(布)]	一式
④	コードカバー	4
⑤	コードクランパー	6

コード関係

番号	品名	個数
①	RGBコード(4m)	1
②	電源コード(テレビ用)	1
③	圧着式コネクタ(テレビ用)	1

テレビスタンド関係

番号	品名	個数
①	テレビスタンド	1
②	テレビスタンド固定ねじ(4-5ヶ所)	5
③	コードクランパー	3

①-③はカーナビゲーションの部品です。取付説明書(本体)をご参照ください。

テレビスタンドをダッシュボードへ取り付ける

お願い
前方視界を妨げず、画面が見やすい向きで、かつ、エアバッグ装着車はエアバッグがふくらんだときに邪魔にならない場所を選んでください。
GPSアンテナおよびビーコンアンテナから約20cm以上離れた場所を選んでください。
付属のねじでテレビスタンドを固定する際、ダッシュボードに穴を開けてください。


- テレビスタンド本体にディスプレイユニットを取り付ける。
 ④ディスプレイユニット
- ディスプレイユニットを仮止めし、取り付ける位置を決める。(このとき、両面テープのはくり紙は、はがさないでください。)
 ①テレビスタンド

- ディスプレイユニットを一旦はずす。テレビスタンドのはくり紙をはがし、貼り付ける。貼り付けたあと、付属のねじで固定する。
 ④テレビスタンド固定ねじ(4-5ヶ所)
- 24時間経過したあと、ディスプレイユニットを取り付け、角度、高さを調整する。
 角度調整ねじをゆるめ上下左右の角度を調整する。(リングの溝で上下の角度を調整する)調整後、しっかりと締め付けて固定する。
溝(7カ所) リング 角度調整ねじ

お願い
安全のため、必ず付属のテレビスタンド固定ねじを使って固定してください。
テレビスタンドは、貼り付け場所の形状に合わせて曲げてください。
貼り付け場所の汚れを十分にふきとり、乾いてから貼り付けてください。貼り付けたあとは、確実に密着するよう強く押し付けてください。

テレビスタンドのはずしかた

ねじをはずし、貼り付け面の隅のほうからゆっくりと引きはがしてください。(温度が低いときは、車内ヒーターを入れるか、ドライヤー等で貼り付け面を温めてからはがしてください。)
接着テープが残った場合は、指などでこすってはがしてください。

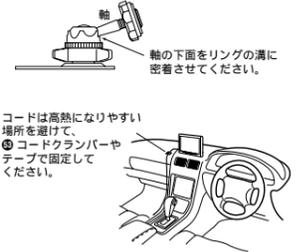

松下電器産業株式会社
松下通信工業株式会社 カーシステム事業部
〒224-8539 横浜市都筑区佐江戸町600番地 YEFM292685
お客様相談室 ☎0120-50-8729 (土日祝祭日、弊社休日を除く9:00-17:00) F1000-0

テレビアンテナを貼り付ける前に

貼り付け場所

このエレメントが内側になること
ワイパーにあたらないこと

リアウインドウ上部の左側と右側のコーナーでアンテナベースが密着する場所に貼り付けてください。左右のアンテナの貼り付け間隔のないようご注意ください。リアウインドウのコーナーに貼り付けると上側エレメントがボディの外側に出る場合は、リアウインドウのコーナーからはなして貼り付けてください。ガラスの曲面がきつくアンテナベースがガラス面にフィットしない場合は、コーナーからはなして貼り付けてください。貼り付ける前に左右のエレメントが対称になるように、ビニールテープ等で仮固定し、位置を確認してから貼り付けてください。(貼り直しできません。)

お願い
雨天時は野外で貼り付けしないでください。接着力が弱くなり、走行中にはがれる危険性があります。(車庫内では、ドライヤー等を利用し、水分を取り除いてください。)ガラスの表面温度が低いとき(外気温20以下)は温めてください。5分間程度リアウインドウデフォッガースイッチおよび車内ヒーターを入れ、温めてから貼り付けてください。(接着力を上げるため)
貼り付けたあと24時間以内は、雨中の走行や、水をかけたり、引っぱったりしないでください。接着力が弱くなり、はがれる危険性があります。(通常の走行はさしつかえありません。)
貼り直しはしないでください。接着力が弱くなり、はがれる危険性があります。貼り直す場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。1BOXカー、2BOXカーに貼り付ける場合、バックドアの開閉でアンテナエレメントが目にあたり、コードが断線しないようご注意ください。

チューナーユニットを取り付ける

チューナーユニットは、市販のマジックテープをご使用になり、座席の下などへ取り付けてください。

お願い
次のようなところには取り付けしないでください。ドアの近くなど雨水がかりやすいところ、足でふまれるところ、およびエアコンの吹き出し口の近くなど温風のあたること。

テレビアンテナを取り付ける

- アンテナ本体からベースをはずし、
 ①アンテナベース
- ガラス面に合うようにベースを整形する。
 押し込む 裏紙をはがさないでアンテナベースを曲げる。
- 貼り付ける部分を拭き、
 ⑤クリーナーセットでほこり・油・ワックスを拭き取る。乾いて白くなったクリーナー液は空拭きする
- 裏紙をはがしてベースを貼り付ける。
 押し込む 空気が入らないように、先端から少しずつ密着させる。(車内から裏面を確認する) 接着面に手を触れない
- コードを外側に出してアンテナ本体を取り付ける。
 ①上側の溝に引っかけて ②下側の溝に「カチッ」とはめる。
- トランクに雨水が入らないようにコードを引き回す。
 防水ゴム(アンテナコード) ⑦コードクランパー(パッキンより低い位置に貼る) ⑧コードカバー(カッターなどで必要な長さで切って貼る)
- リアシート下にテープで固定する。
 テープ
- 車のスカッフプレートをはずしてカーペットの下を通す。
 スカッフプレート
- 車内ヒーターで乾かす。
 ①ドライヤーでねじをゆるめて、②アンテナ本体の傾きを調整し、③ねじを締めなおす。
エレメントがスムーズに伸縮しないときは... 付属のクリーナー液、またはねじワックスで磨いてください。
- 時々ねじのゆるみを点検し、締めなおしてください。洗車や長時間駐車するときは... アンテナ本体をはずし、トランクへ収納してください。

取り付けの前に

本機は、12V車専用です。24V車では、使用しないでください。
取り付けには、一般工具、カッターナイフ、ドリル、防錆剤、布きれ、マジックテープ(チューナーユニット取り付け用)などが必要です。
バッテリーを接続したまま配線しないでください。安全のため、バッテリーの⊖コードをはずしてから取り付けてください。
ボルト、ナット、ねじの取り付けは寸法があった工具を使用し確実に行ってください。
必ず付属の部品を指定どおり使用してください。
取り付け完了後、必ず確認を行ってください。