


# Panasonic

7V型ワイドVGAテレビ付  
DVDカーナビゲーションシステム

## 取付説明書

品番 **CN-DV5500WD**

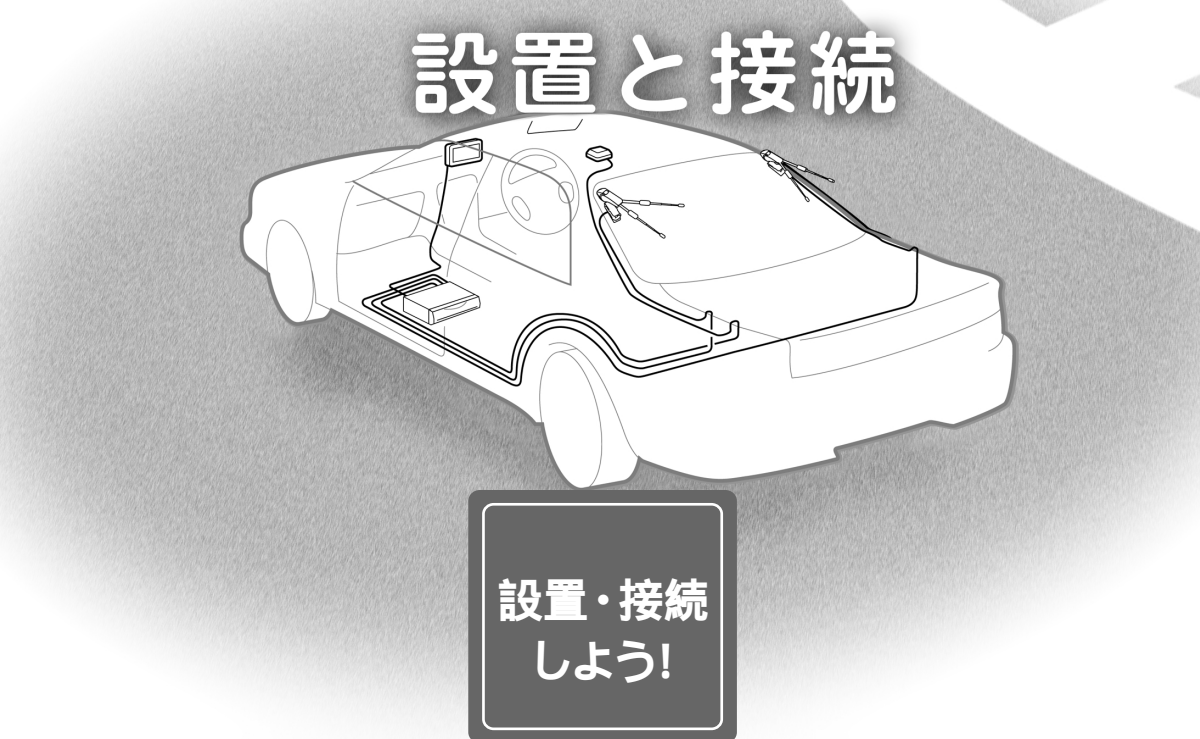

ご使用前に、「ナビゲーションの操作編」の  
「安全にお使いいただくために」と「使用上のお願い」を必ずお読みください。

- お客様へのお願い**  
本機の取り付け、配線には専門の技術と経験が必要です。安全のため、必ずお買い上げの販売店にご依頼ください。
- 販売店様へのお願い**  
本機の取り付け後、この取付説明書は必ずお客様へご返却ください。

### 取り付け・配線の前に

本機を落下させる、たたくなどして衝撃を与えないでください。故障の原因になります。  
本機はDC12V(アース専用)です。  
DC24V車では使用しないでください。  
安全のため、必ずバッテリーの○端子をはずしてから作業してください。

必ず付属の部品を指定どおり使用してください。  
取り付けには、一般工具、カッターナイフ、ドリル、防錆剤、布きれなどが必要です。  
ボルト、ナット、ねじの取り付けは寸法があった工具を使用し、まっすぐ確実に行ってください。  
作業終了後、必ず取り付け・配線を確認してください。

### 部品表

番号	品名	個数	番号	品名	個数
ナビゲーション本体関係					
①	ナビゲーション本体	1	⑩	電源コード	1
②	地図ディスク	1	⑪	中継コード (SPEED用、若葉色: 5 m)	1
③	ベース金具	2	⑫	圧着式コネクタ	4
④	L型金具	2	TV関係		
⑤	粘着テープ (35 mm×80 mm)	2	⑬	TVモニター	1
⑥	特殊座付きタッピンねじ (5×6 mm)	2	⑭	ユニット接続コード (6 m)	1
⑦	座付きタッピンねじ (6×20 mm)	4	TVアンテナ関係		
⑧	座付き六角ナット (M5)	4	⑮	TVアンテナ本体左右 (コード6 m)	各1
⑨	特殊皿型タッピンねじ (5×6 mm)	4	⑯	TVアンテナベース (TVアンテナ本体に装着)	2
⑩	スペーサー/両面テープ	各2	⑰	クリナーセット [クリナー液、ウェス(布)]	1
GPSアンテナ関係					
⑪	GPSアンテナ (コード5 m)	1	⑱	コードカバー	4
⑫	防水ゴム (GPSアンテナコードに付属)	1	⑲	コードクランパー (黒)	6
⑬	金属シート	1	TVスタンド関係		
⑭	保護シート	1	⑳	TVスタンド	1
⑮	コードクランパー (黒)	5	㉑	TVスタンド固定ねじ	5
リモコン関係					
⑯	リモコン	1	㉒	コードクランパー (黒)	3
⑰	単3形乾電池 (R6PU)	2	取り付けかたと電池の入れかたは、取扱説明書「かんたんガイド」をご覧ください。		
⑱	リモコンホルダー	1	印部品は、ねじキット部品です。		
⑲	両面テープ (20 mm×50 mm)	1	印部品は、両面テープキット部品です。		

この説明書は、再生紙を **PRINTED WITH SOYINK** の取扱説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

松下電器産業株式会社  
松下通信工業株式会社 カースystemビジネスユニット  
〒224-8539 横浜市都筑区佐戸町600番地  
お客様相談センター 電話 ☎ 0120-50-8729  
FAX ☎ 045-939-1939  
受付 9:00 - 17:00(土・日・祝日・弊社休日を除く)

YEFM292853  
F0602-0

### ナビゲーション本体の取り付けかた

床やトランクに取り付ける場合

- L型金具を取り付ける。  
反対側も同様に取り付けてください。  
① L型金具  
② 特殊座付きタッピンねじ (φ5×6 mm)  
サイドパネル (一旦取りはずす)  
バインドねじ
- ベース金具を床面上に取り付ける。  
カーペットをめくる  
③ 座付きタッピンねじ (φ6×20 mm)  
④ ベース金具  
穴を開ける (φ4.8 mm)  
⑤ 粘着テープ(35 mm×80 mm)  
穴開け加工部と座付きタッピンねじに防錆剤を塗ってください。
- ナビゲーション本体をベース金具に取り付ける。  
ナビゲーション本体の傾きを許容傾斜角度(下記参照)になるように調整し、固定する。  
⑥ 座付き六角ナット(M5)  
カーペットに切り込みを入れます。  
許容傾斜角度  
10°以下 奥行き方向  
30°以下 横方向

**お願い**  
故障の原因になりますので、以下の場所へ取り付けしないでください。  
直射日光のあたる場所やダッシュボード、リアレイなどの著しく熱くなる場所  
水のかかるところ、足でふまれるところ  
エアコンの吹き出し口付近や発熱する物の近く  
ほこりの多いところ  
連続して使用すると、ナビゲーション本体が温かくなりますので、まわりに物などを置かないでください。  
思わぬ衝撃が加わり、故障の原因になることがあります。付属の金具を使用して、しっかりと車両に固定してください。

取り付け位置について  
FMトランスミッター用アンテナが車のFMアンテナの近くに引き回せる位置に取り付けてください。  
自車位置を正しく表示させるため、以下の点を考慮して取り付けてください。  
車室内の床、トランクやコンソールボックス内など、しっかりと場所に確実に取り付けてください。  
なるべく水平になるように取り付けてください。  
進行方向に対し、直角または平行の向きで取り付けてください。

FMアンテナ  
進行方向  
正面  
背面  
斜め  
左90°  
右90°

### コンソールボックスに取り付ける場合

使用する取付金具(ブラケット)は、車両メーカーや車種ごとに形状や固定方法が異なります。詳しくは、お買い上げの販売店に相談してください。

トヨタ車  
純正のカーステレオを固定していたブラケットをご使用ください。  
日産・本田・三菱車  
別売の車両メーカー別標準取付キット、または車種別の取付キットをご使用ください。  
上記メーカー以外の車  
別売の専用取付キット、または汎用取付キットをご使用ください。

**取付例** (2 DIN サイズ採用車)  
例: 本機を下に設置した場合 (よくパネルで操作する機器を上側にしてください)

⑥ 特殊座付きタッピンねじ (5×6 mm)  
⑨ 特殊皿型タッピンねじ (5×6 mm)  
⑩ スペーサー/両面テープ

「T」の刻印(トヨタ専用の穴)

ツメがある場合は、ラジオペンチなどで平らに折り曲げます。

**お知らせ**  
DIN サイズ採用車とは、オーディオスペースに通称セット幅180 mm、高さ50 mmサイズが搭載できる車です。  
年式、車種、グレードにより、専用キット(別売)が必要な場合がありますので、販売店に相談してください。  
車両側の配線が容易にできる専用の中継コード(別売)がありますので、販売店に相談してください。  
ハイパワーアンプ内蔵のカーオーディオ等と重ねた場合、本機との接続部分が熱くなる場合があります。取り付け場所については、お買い上げの販売店に相談してください。

ブラケットが不安定な場合には、スペーサーで取り付けを補強し、固定してください。

### GPS アンテナの取り付けかた

**準備** 設置面の汚れ(ごみ、油など)をきれいに拭き取り、湿気を乾かしてください。  
気温が低いときは、設置面をドライヤーなどで温めてください。●車内(ダッシュボードやリアトレイなど)に取り付ける場合

#### 車外に取り付ける場合 (推奨)

- ルーフ中央の平らな面に取り付ける。  
① GPSアンテナ  
② 保護シート  
裏紙をはがす  
ルーフキャリアの近く、またはトランクリッドなどに取り付けると、GPS衛星からの電波を受信しにくくなります。
- トランクに雨水が入らないようにコードを引き回す。  
トランクリッド開閉時に、コードに無理な力が加わらないよう、ゆとりを持たせてください。  
③ コードクランパー  
コードの要所を固定する。  
(ゴムパッキンより低い位置に貼る)  
④ 防水ゴム  
中にコードを通す。  
トランクのゴムパッキンにあたるように貼り付ける。  
コードを車内に引き込む。  
コードクランパーや市販のテープなどで固定しながら引き回す。

#### 車内 (ダッシュボードやリアトレイなど) に取り付けする場合

取り付け位置について  
各種電子機器(TVモニターなど)から20cm以上(推奨)離してください。  
前方・後方の視界、およびデフロスタの性能を妨げない位置に取り付けてください。  
助手席エアバッグの近くには、取り付けしないでください。

**お願い**  
GPSアンテナに塗料やワックスを塗らないでください。また、雪などが積もった場合は取り除いてください。  
GPS衛星からの電波を受信しにくくなります。  
洗車などのときは、必ずGPSアンテナを取りはずしてください。取りはずすときは、コードを引っ張らないでください。故障や傷つきの原因になります。  
GPSアンテナのコードは、TVアンテナのコードから離してください。テレビが受信しにくくなります。

**お願い**  
金属シートは、必ず、付属の金属シートを使用してください。  
折り曲げたり、切って小さくしないでください。  
車内専用です。車外では使用しないでください。  
あまったアンテナコードをまとめるときは、ナビゲーション本体から30 cm以上離してください。  
GPSアンテナに時計や磁気カードを近づけないでください。故障したり、使えなくなる場合があります。

**お知らせ**  
車内にGPSアンテナを取り付けると、受信しにくくなり、電波状況によっては自車位置を正しく表示できないことがあります。  
車体の形状や電波を通さない一部のウィンドウガラスにより、電波がさえぎられることがあります。  
受信状態が良くない場合は、車外に取り付けてみてください。

**お願い**  
不安定な場所(傾いた場所・強い曲面など)には、取り付けしないでください。落下の原因になります。  
前方視界を妨げず、画面が見やすい向きに取り付けてください。  
助手席エアバッグの近くには、取り付けしないでください。  
GPSアンテナから20 cm以上(推奨)離してください。

### TV モニターの取り付けかた

**準備** TVモニターをTVスタンドに仮止めし、取り付ける位置を確認してください。  
TVスタンドは、一度取り付けると粘着力が弱くなるため、貼りなおしができません。  
設置面の汚れ(ごみ、油など)をきれいに拭き取り、湿気を乾かしてください。  
気温が低いときは、設置面をドライヤーなどで温めてください。

- TVスタンドをダッシュボードの平らな面に取り付ける。  
① TVスタンド固定ねじ(4-5カ所)  
安全のため、必ず固定してください。  
ダッシュボードに穴が開きます。  
24時間以上経過したら...  
② TVモニター  
③ TVスタンド  
ダッシュボードの形になじませてから、貼り付けてください。  
確実に押さえるように、強く押しつける。  
みぞをTVスタンドに押し込む。
- TVモニターを取り付ける。  
④ TVモニター  
⑤ TVスタンド  
⑥ TVモニター  
⑦ TVスタンド  
⑧ TVモニター  
⑨ TVスタンド  
⑩ TVモニター  
⑪ TVスタンド  
⑫ TVモニター  
⑬ TVスタンド  
⑭ TVモニター  
⑮ TVスタンド  
⑯ TVモニター  
⑰ TVスタンド  
⑱ TVモニター  
⑲ TVスタンド  
⑳ TVモニター  
㉑ TVスタンド  
㉒ TVモニター  
㉓ TVスタンド  
㉔ TVモニター  
㉕ TVスタンド  
㉖ TVモニター  
㉗ TVスタンド  
㉘ TVモニター  
㉙ TVスタンド  
㉚ TVモニター  
㉛ TVスタンド  
㉜ TVモニター  
㉝ TVスタンド  
㉞ TVモニター  
㉟ TVスタンド  
㊱ TVモニター  
㊲ TVスタンド  
㊳ TVモニター  
㊴ TVスタンド  
㊵ TVモニター  
㊶ TVスタンド  
㊷ TVモニター  
㊸ TVスタンド  
㊹ TVモニター  
㊺ TVスタンド  
㊻ TVモニター  
㊼ TVスタンド  
㊽ TVモニター  
㊾ TVスタンド  
㊿ TVモニター  
㊿ TVスタンド
- 角度と向きを調整する。  
① 回してゆるめる。  
② 角度と向きを調整する。  
リングを回す。  
みぞの深さ(軸の下)で調整する。  
③ 回して固定する。  
④ 角度と向きを調整する。  
リングを回す。  
調整する。  
⑤ 回して固定する。
- コードを引き回す。  
⑥ コードクランパー  
コードクランパーで要所を固定しながら、コードを引き回してください。  
⑦ コードクランパー  
⑧ コードクランパー  
⑨ コードクランパー  
⑩ コードクランパー  
⑪ コードクランパー  
⑫ コードクランパー  
⑬ コードクランパー  
⑭ コードクランパー  
⑮ コードクランパー  
⑯ コードクランパー  
⑰ コードクランパー  
⑱ コードクランパー  
⑲ コードクランパー  
⑳ コードクランパー  
㉑ コードクランパー  
㉒ コードクランパー  
㉓ コードクランパー  
㉔ コードクランパー  
㉕ コードクランパー  
㉖ コードクランパー  
㉗ コードクランパー  
㉘ コードクランパー  
㉙ コードクランパー  
㉚ コードクランパー  
㉛ コードクランパー  
㉜ コードクランパー  
㉝ コードクランパー  
㉞ コードクランパー  
㉟ コードクランパー  
㊱ コードクランパー  
㊲ コードクランパー  
㊳ コードクランパー  
㊴ コードクランパー  
㊵ コードクランパー  
㊶ コードクランパー  
㊷ コードクランパー  
㊸ コードクランパー  
㊹ コードクランパー  
㊺ コードクランパー  
㊻ コードクランパー  
㊼ コードクランパー  
㊽ コードクランパー  
㊾ コードクランパー  
㊿ コードクランパー

### TV アンテナの取り付けかた

リアウインドウ(上部のコーナー部分)へ、車幅の外側にはみ出さないように取り付け

このエレメントが内側になること  
ワイパーにあたらないこと

- TVアンテナ本体からTVアンテナベースをはずす。  
両側のボタンを押しながら、TVアンテナ本体を上を持ち上げる。  
TVアンテナベース
- TVアンテナベースを取り付ける。  
ガラス面に合うように、TVアンテナベースを整形する。  
クリナーセットで、ほこり・油・ワックスを拭き取る。  
裏紙をはがして、TVアンテナベースを貼り付ける。  
接着面に手を触れないように、空気が入らないように、先端から少しずつ密着させる。(車内から裏面を確認する)  
裏紙をはがさないでTVアンテナベースを曲げる。  
乾いて白くなったクリナー液は、乾拭きで拭き取ってください。  
しっかりと貼り付けてください。  
接着が弱いとはれる恐れがあります。
- コードを外側に出してTVアンテナ本体を取り付ける。  
① 上側の溝に引っかけて  
② 下側の溝に「カチッ」とはめる。
- コードの要所を市販のテープなどでリアシートに固定しながら、引き回す。
- 車のスカッフプレートははずしてカーペットの下を通す。  
スカッフプレート
- コードの要所を市販のテープなどでリアシートに固定しながら、引き回す。  
テープ

**アンテナの調整のしかた**  
水平より少し上向きに持ち上げる  
引き伸ばしてお使いください。  
① 45°  
② アンテナ  
③ エレメント  
④ エレメントを収納するときは、太い部分から順番に収納する。

**お知らせ**  
フッ素樹脂処理された(水滴や泥水などをはく)塗装面やガラス面、再塗装された面には取り付けられません。

**お願い**  
TVアンテナのコードは、電源コード、GPSアンテナのコード、ユニット接続コードからできるだけ離して引き回してください。

**注意**  
アンテナは、はみ出さないように取り付ける  
アンテナのエレメントが車幅および車の前後部からはみ出すと、歩行者の目や顔などに接触して、事故やけがの原因になります。

**お願い**  
エレメントが車幅からはみ出す場合は...  
① ドライバーでねじをゆるめて、  
② アンテナ本体の傾きを調整し、  
③ ねじを締めなおす。  
エレメントがスムーズに伸縮しないときは...  
付属のクリナー液、または市販のねり状ワックスで磨いてください。