

Panasonic




6.5V型ワイドインダッシュテレビ付 HDDカーナビゲーションシステム

取付説明書

品番 CN-HDX730D

設置と接続

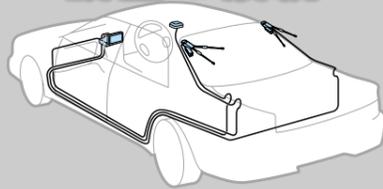

設置・接続 しよう!

ご使用前に、ナビゲーションの操作編の「安全にお使いいただくために」と「使用上のお願い」を必ずお読みください。

お客様へのお願い
本機の取り付け、配線には専門の技術と経験が必要です。安全のため、必ずお買い上げの販売店にご依頼ください。

販売店様へのお願い
本機の取り付け後、この取付説明書は必ずお客様へご返却ください。



この説明書は、再生紙を使用しています。

取り付け・配線の前に

本機を落下させる、たたくなどして衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
必ず付属の部品を指定どおり使用してください。取り付けには、一般工具、カッターナイフ、布きれなどが必要です。

別売の機器を接続してシステムアップする場合は、必ず指定品をお使いください。また、各機器の説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

内容物の確認


万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

- 1 カーナビゲーション本体 2 リモコン 3 クリーニングクロス
4 TV・FM多重用アンテナ 5 コードカバー 6 補助クランパー 7 クリーナーセット
8 GPSアンテナ 9 金属シート 10 保護シート 11 圧着式コネクタ
12 コードクランパー 13 ねじ 14 スペーサー 15 電源コード 16 車速信号中継コード
17 GPSアンテナ用(5個) 18 皿ねじ(M5x6mm:4個) 19 スペーサー(2個) 20 六角レンチ
21 TV・FM多重用アンテナ用(6個) 22 座付きねじ(M5x6mm:2個) 23 両面テープ(2個) 24 座付きねじ(M4x3mm:4個)


松下電器産業株式会社
オートモーティブアフターマーケットビジネスユニット
〒224-8539 横浜市都筑区佐江戸町600番地
お客様相談センター 電話 0120-50-8729
FAX 045-939-1939
受付 9:00~17:00(土・日・祝日・弊社休日を除く)

カーナビゲーション本体の取り付けかた

準備 輸送用金具をはずしてください。
お知らせ
年式、車種、グレードにより、専用キット(別売)が必要な場合があります。純正のカーステレオを固定していたブラケットを使用してください。

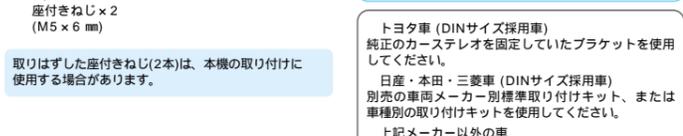


取り付け部の寸法・角度の確認
モニター部は、約164mm前方に排出されてから立ち上がります。
オーディオスペースがDINサイズまたは2DINサイズでない場合は、販売店に相談してください。

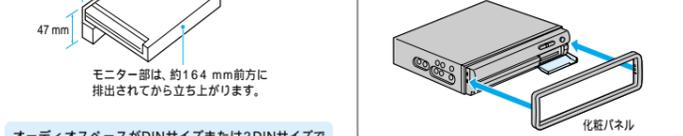

お願い
水平に対して、30°以内の角度で取り付けください。
取付角度が大きいため、使用状況によっては、自車位置が正しく表示されないことがあります。

使用する取り付け金具(ブラケット)は、車両メーカーや車種ごとに形状や固定方法が異なります。詳しくは、販売店に相談してください。

必ず本機を上側に取り付けてください。(本機を下側にする、モニターが開いたときに上側の機器の前面をふさいでしまいます。)

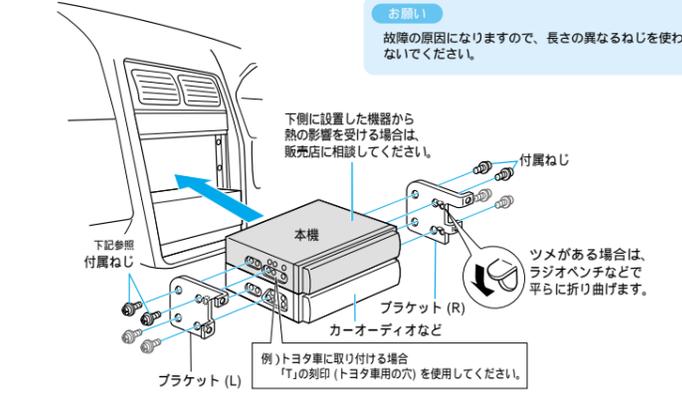


付属のねじは、取り付け金具(ブラケット)の穴形状に合わせて選んでください。
ブラケットが不安定な場合には、スペーサーで取り付けを補強し、固定してください。
お願い
故障の原因になりますので、長さの異なるねじを使わないでください。

TV・FM多重用アンテナの取り付けかた

しっかりと貼り付けるために
アンテナエレメントについて
十分な感度を得るために引き伸ばしてお使いください。
エレメントを収納するときは、太い部分から順番に収納してください。

お知らせ
フッ素樹脂処理された(水滴や泥水などをはじく)塗装面やガラス面、再塗装された面には取り付けられません。
お願い
エレメントの先端は細いので、ていねいに扱ってください。

取付例

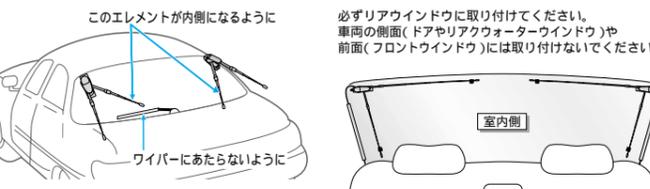

注意
アンテナは、はみ出さないように取り付け
アンテナのエレメントが車幅および車の前後部からはみ出すと、歩行者の目や顔などに接触して、事故やけがの原因になります。

お願い
洗車や長時間駐車するときは、アンテナ本体をはずし、トランクへ収納してください。
1BOXカー、2BOXカーに取り付ける場合には、バックドアの開閉でアンテナエレメントが目にあたり、コードが断線しないよう取り付けてください。

車外に取り付ける(推奨)

1 アンテナをリアウインドウ(車外)に取り付ける
2 コードを引き回す
3 アンテナを取り付ける。
アンテナを仮止めし、取り付け位置を確認する。
アンテナを仮止めし、取り付け位置を確認する。

2 コードを引き回す
3 アンテナを取り付ける。
アンテナの調整のしかた
エレメントが車幅からはみ出す場合は、六角レンチでねじをゆるめて、アンテナ本体の傾きを調整し、ねじを締めなおす。

車内に取り付ける(車種やリアウインドウの大きさなどによって、取り付けられない場合があります。)

注意
アンテナエレメントは、必ずクランパーで確実に取り付け
アンテナエレメントが脱落したり、目や顔などに接触して、事故やけがの原因になります。

1 アンテナをリアウインドウ(内側)に取り付ける
1 ストッパーを切り取る。
2 アンテナエレメントを伸ばし、クランパーを取り付ける。
3 アンテナを取り付ける。

2 コードを引き回す
3 コードカバー
コード側をガラスに向ける。
金属シート(裏紙をはがす)
コードクランパー

GPSアンテナの取り付けかた

準備
設置面の汚れ(ごみ、油など)をきれいに拭き取り、湿気を乾かしてください。気温が低いときは、設置面をドライヤーなどで温めてください。

車外に取り付ける場合(推奨)
1 ルーフ中央の平らな面に取り付ける。
2 トランクに雨水が入らないようにコードを引き回す。
3 GPSアンテナ
4 保護シート
裏紙をはがす

車内(ダッシュボードやリアトレイなど)に取り付ける場合
取り付け位置について
各種電子機器(カーナビゲーション本体など)から20cm以上(推奨)離してください。

お願い
車内にGPSアンテナを取り付けると、受信しにくくなり、電波状況によっては自車位置を正しく表示できないことがあります。
車体の形状や電波を通さない一部のウインドウガラスにより、電波がさえぎられることがあります。受信状態がよくない場合は、車外に取り付けてみてください。