

フィルムアンテナの正しい取り付け位置について

付属のフィルムアンテナ (TV・FM多重用) は、室内取り付け型の簡易アンテナです。

電波の受信状態が悪く、テレビの映りやFM多重の受信がよくない場合は、別売のダイバーシティアンテナ (CL-T70D/CL-T80D/CL-T90D) をご利用ください。

必ずフロント、またはリアウインドウの上側に取り付けてください。

フロントウインドウへ取り付けるときは、保安基準に適合させるため、必ず許容範囲内に取り付けてください。(取付説明書参照)


サイドガラスでは、十分な受信状態が得られません。

リアウインドウに取り付けられるのは、ハッチバックタイプの車のみです。ただし、リアウインドウにアンテナが内蔵されている場合は、電波が干渉するため取り付けられません。お買い上げの販売店に相談してください。

フロントウインドウへの取り付けかた (推奨)

正しい取り付けかた


取付許容範囲(部)から給電部がはみださない位置に取り付ける。

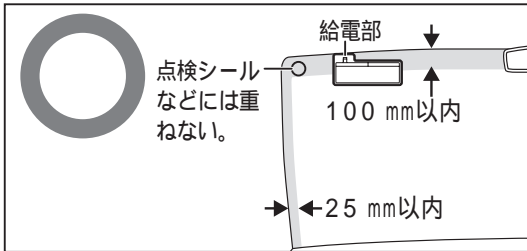


リアウインドウへの取り付けかた

正しい取り付けかた


熱線にかからないように取り付ける。

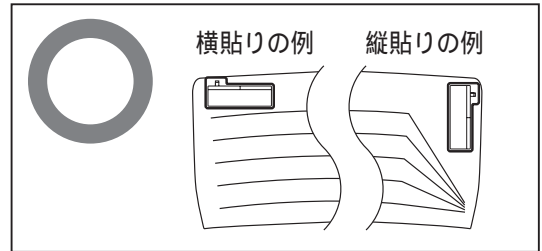

誤った取り付けかた

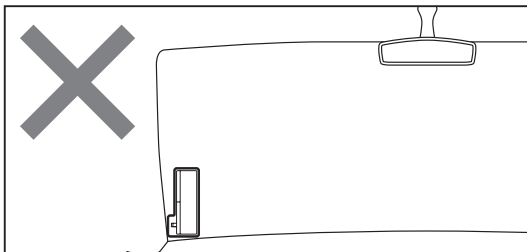


誤った取り付けかた

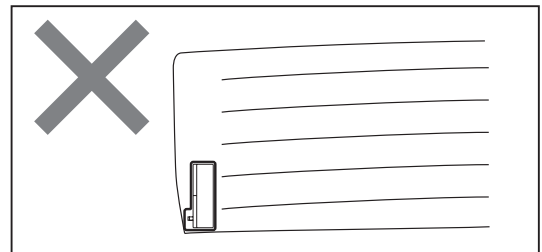


車種(車の形状)や取り付け場所によっては、ウインドウの角度などが異なるため、電波の受信状態がよくない(受信しにくい)場合があります。(下図参照)


フロントウインドウの場合
(推奨)

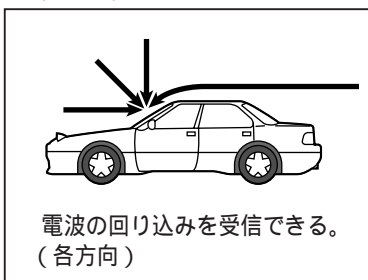

リアウインドウの場合

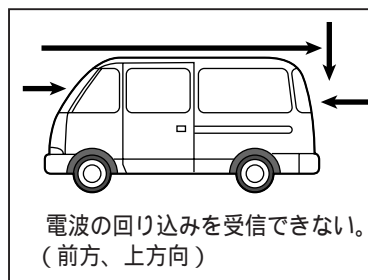

サイドガラス(側面)の場合

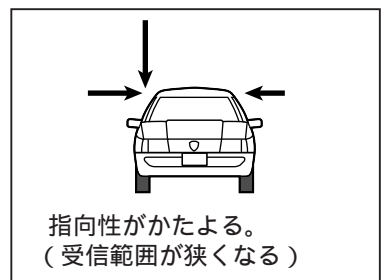

「→」は、電波の向きを表します。