


TV・FM多重アンテナの取り付けかた

取り付ける前に

- アンテナは、運転者の視界を妨げない位置に、はがれないようしっかり取り付けてください。
- 車種によって、取り付けても性能が発揮できない場合があります。熱線反射ガラスや断熱ガラス、電波不透過ガラスなど電波を通さないガラスを使用した車種の場合、受信感度が極端に低下します。お買い上げの販売店にご相談ください。
- 仮止めして、アンテナを取り付ける位置(左右の位置)を確認してください。(貼りなおせません) 付属のクリーナー(TV・FM多重アンテナ用)で、設置面(ガラス面、ピラー)の汚れ(ごみ、油)などをきれいに拭き取ってください。
- 妨害を防ぐため、他のアンテナから、10 cm以上離して取り付けてください。

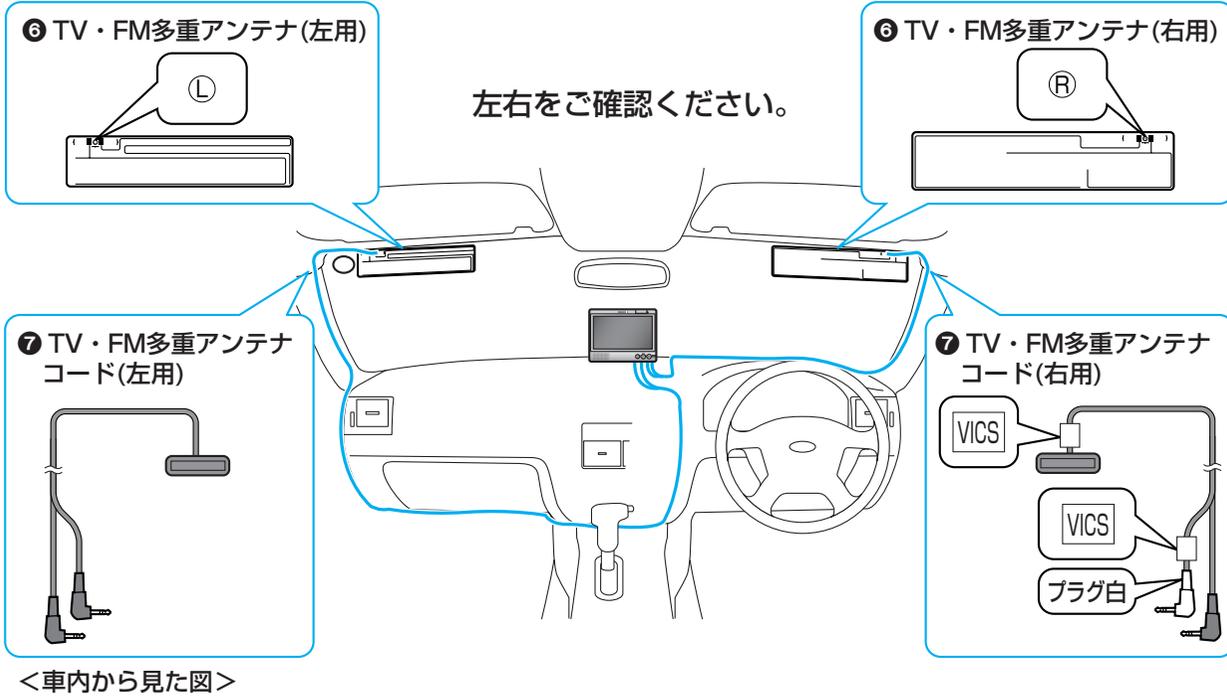


■ 取付許容範囲 (部) について

国土交通省の定める保安基準※に適合するように、アンテナの給電部は、取付許容範囲内に取り付けてください。

- 左ハンドル車に貼り付ける場合も、下図のとおりに取り付けてください。(左右逆に貼らないでください。)

※保安基準とは、道路運送車両の保安基準第29条第4項第7号に対する、平成11年12月27日付の運輸省(当時)告示第820号をいいます。

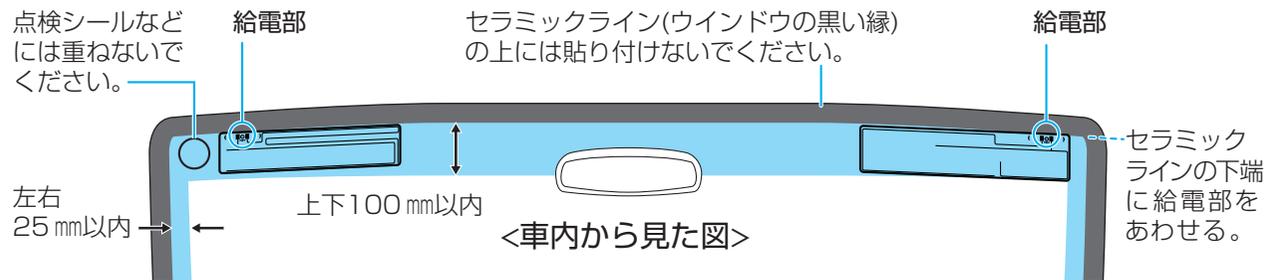


左用のアンテナの取り付けかたを例に説明しています。
右用のアンテナも、左側と同様に取り付けてください。

1 フロントウインドウにアンテナを貼り付ける

- 折り曲げたり、引っ張ったりしないでください。断線の原因になります。


- ① 霧吹きなどで、車内側のガラス面に均一にせっけん水を吹き付ける。

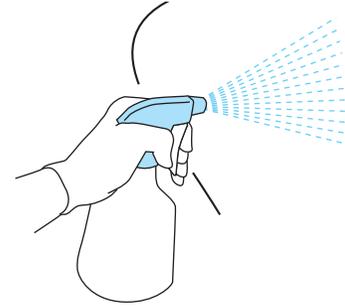

- 水500 cclに対して中性洗剤1~2滴が適量です。


- ② アンテナをはがし、貼り付ける。

コードの貼り付けかたの説明書き
アンテナ®(右用)

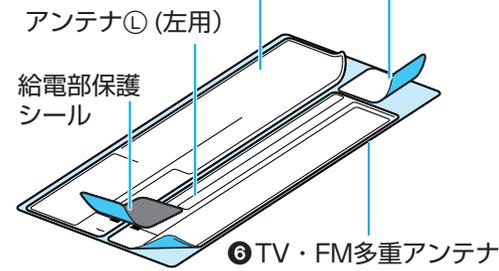


- ③ 作業用ヘラでアンテナの気泡を取り除いて、密着させる。

- アンテナ周辺のせっけん水を拭き取り、十分に乾燥させてください。(2~3時間放置する。)

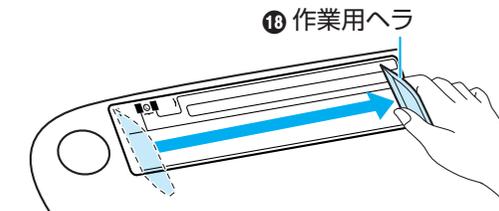


2 アンテナコードを取り付ける

- ① アンテナコードの給電部を、アンテナに貼り付ける。

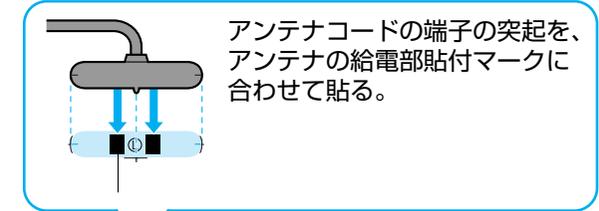

- ② アース板を前席ドア内側などの金属部(塗装面)に貼り付けて、コードを引き回す。

- 金属部の塗装をヤスリなどではがす必要はありません。

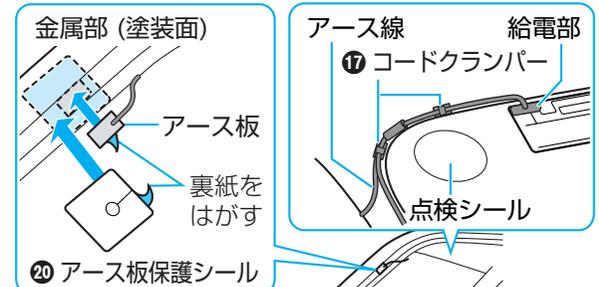

- ③ アンテナコードをナビゲーション本体に接続する。(裏面)

- ナビゲーション本体や他のコード類からできるだけ離してください。また、束ねたり重ねたり交差させたりしないでください。テレビ、FMラジオの音声に雑音が入る原因になります。