



## アンテナコードを貼り付ける

- 1** 端子をエレメントの給電部に貼り付ける。

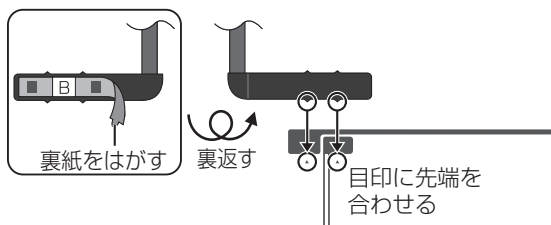

- 2** コードを引き回す。

※他のコード類からできるだけ離してください。また、束ねたり重ねたり交差させたりしないでください。TVの音声に雑音が入る原因となります。

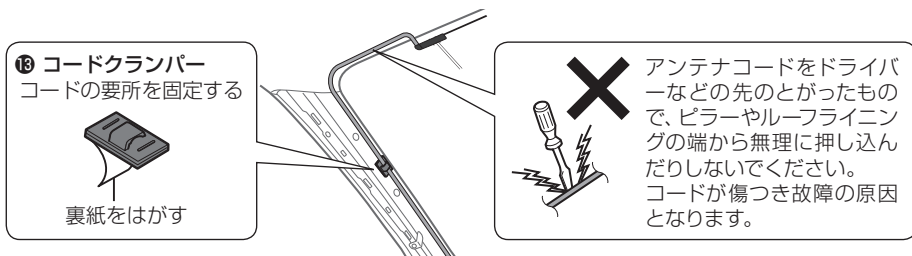

- 3** アンテナコードをナビゲーションユニットに接続する。

☞ P.8

## ナビゲーションユニットの取り付けかた

車両メーカーや車種ごとに形状や固定方法が異なります。また、年式・車種・グレードにより、専用キット(別売)が必要となる場合があります。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

### 準備

ナビゲーションユニットの輸送用金具をはずしてください。

取りはずした座付きねじ(4本)は、ナビゲーションユニットの取り付けに使用する場合があります。

