

地上デジタルアンテナの取り付けかた(続き)

■取り付ける前に


- アンテナを折り曲げないように、お取り扱いにご注意ください。
- 貼り付ける前に、付属のクリーナーで設置面(ガラス面、ビラー)の汚れ(ごみ・ほこり・油)などをきれいに拭き取り、運転者の視界を妨げない位置に、はがれないようしっかり貼り付けてください。
 - ・ガラス面が完全に乾いた状態で作業を行ってください。接着不良などによるはがれの原因となります。
 - ・気温が低いとき(20℃以下)は、車内ヒーターやデフロスタでフロントガラスを温めてください。
 - ・界面活性剤入りのクリーナーは使用しないでください。
- 仮止めして、貼り付ける位置をご確認ください。貼りなおせません。
- 糊面や給電部に手を触れないでください。接着不良によるはがれの原因となります。
- 妨害による受信感度低下を防ぐため、他のアンテナから20 cm以上離して貼り付けてください。
- 車種によって、性能が発揮できない場合があります。
熱線反射ガラスや断熱ガラス、電波不透過ガラスなど電波を通さないガラスを使用した車種の場合、受信感度が極端に低下します。お買い上げの販売店にご相談ください。

フロントガラスにアンテナを貼り付ける

- ### 1
- タグⅠを持ってセパレーターをはがし、貼り付ける。

※強く曲げる、急にはがす、引っ張るなどしないでください。断線の原因となります。


※貼付位置を確認してから貼り付けてください。

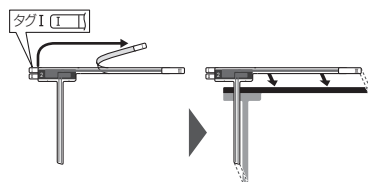

- ### 2
- タグⅡを持ってセパレーターをはがし、アースパターン/給電部/エレメントをしっかりとガラス面に密着させる。

※貼り付けたあと、矢印の方向に、指などで均等に押し付け、ガラス面に密着させてください。

※車外から見て、ガラスに密着していることを確認してください。

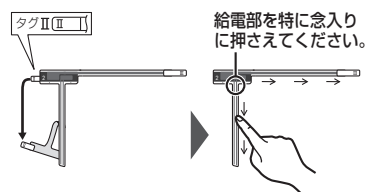

- ### 3
- タグⅢを持って、フィルムをゆっくりとはがす。

※アースパターン/給電部/エレメントが貼り付いていることを確認してください。

※フィルム側に残る場合は、フィルムをもとに戻して全体を上からこすり、再度はがしてください。

