

# 地上デジタルアンテナの取り付けかた

## 取り付ける前に


- アンテナを折り曲げないよう、お取り扱いにご注意ください。
- 貼り付ける前に、付属のクリーナーで設置面（ガラス面、ピラー）の汚れ（ごみ・ほこり・油）などをきれいに拭き取り、運転者の視界を妨げない位置に、はがれないようしっかりと貼り付けてください。
  - ・ガラス面が完全に乾いた状態で作業を行ってください。接着不良などによるはがれの原因となります。
  - ・気温が低いとき（20℃以下）は、車内ヒーター・デフロスターでガラスを温めてください。
  - ・界面活性剤入りのクリーナーは使用しないでください。
- 仮止めして、貼り付ける位置と左右の向きをご確認ください。貼りなおせません。
- 糊面や給電部に手を触れないでください。接着不良によるはがれの原因となります。
- 妨害による受信感度低下を防ぐため、他のアンテナから20cm以上離して貼り付けてください。

## ガラスにアンテナを貼り付ける

地上デジタルアンテナB（緑）を例に説明しています。A（紫）も左右対称にして同様に取り付けてください。必ず指定の位置に、正しい向きで取り付けてください。


### 1 タグIを持ってセパレーターをはがし、貼り付ける

- 強く曲げる、急にはがす、引っ張るなどしないでください。  
断線の原因となります。
- 貼り付け位置を確認してから貼り付けてください。

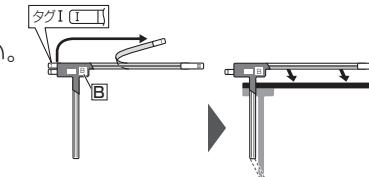


### 2 タグIIを持ってセパレーターをはがし、アースパターン／給電部／エレメントをしっかりとガラス面に密着させる

- 貼り付けたあと、矢印の方向に、指などで均等に押し付け、ガラス面に密着させてください。
- 車外から見て、ガラスに密着していることを確認してください。

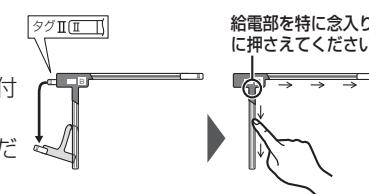

### 3 タグIIIを持って、フィルムをゆっくりとはがす


- アースパターン／給電部／エレメントが貼り付いていることを確認してください。
- フィルム側に残る場合は、フィルムをもとに戻して全体を上からこすり、再度はがしてください。

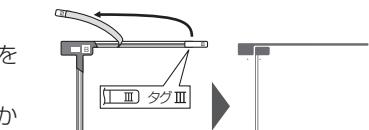

### 4 他の3枚も同様に貼り付ける

## アンテナコードを取り付ける

### 1 端子をエレメントの給電部に貼り付ける

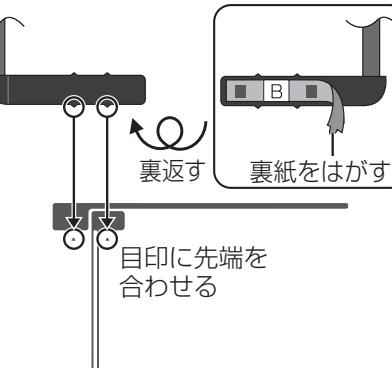

同じマークのアンテナとコードを組み合わせてください。

⑧地上デジタル  
アンテナコードB

⑦地上デジタル  
アンテナコードA

(L字)  
B

(逆L字)  
A

⑥地上デジタル  
アンテナB(緑)

④地上デジタル  
アンテナA(紫)

### 2 コードを引き回す

- 他のコード類からできるだけ離してください。  
また、束ねたり重ねたり交差させたりしないでください。  
TVの映像または音声が乱れる原因となります。



アンテナコードをドライバーなどの先のとがったもので、ピラーやルーフライングの端から無理に押し込んだりしないでください。  
コードが傷つき故障の原因となります。

⑨コードクランパー  
コードの要所を固定する



裏紙をはがす

### 3 他の3本も同様に取り付ける

### 4 アンテナコードをナビゲーションユニットに接続する (P.10「アンテナ / マイク」)