

地上デジタルアンテナの取り付けかた

取り付ける前に


- アンテナを折り曲げないよう、お取り扱いにご注意ください。
- 貼り付ける前に、付属のクリーナーで設置面（ガラス面、ピラー）の汚れ（ごみ・ほこり・油）などをきれいに拭き取り、運転者の視界を妨げない位置に、はがれないようしっかり貼り付けてください。
 - ・ ガラス面が完全に乾いた状態で作業を行ってください。接着不良などによるはがれの原因となります。
 - ・ 気温が低いとき（20℃以下）は、車内ヒーターやデフロスタでガラスを温めてください。
 - ・ 界面活性剤入りのクリーナーは使用しないでください。
- 仮止めして、貼り付ける位置と左右の向きをご確認ください。貼りなおせません。
- 糊面や給電部に手を触れないでください。接着不良によるはがれの原因となります。
- 妨害による受信感度低下を防ぐため、他のアンテナから 20 cm 以上離して貼り付けてください。

ガラスにアンテナを貼り付ける

地上デジタルアンテナ B（緑）を例に説明しています。A（紫）も左右対称にして同様に貼り付けてください。必ず指定の位置に、正しい向きで貼り付けてください。


1 タグⅠを持ってセパレーターをはがし、貼り付ける

- 強く曲げる、急にはがす、引っ張るなどしないでください。断線の原因となります。
- 貼り付け位置を確認してから貼り付けてください。

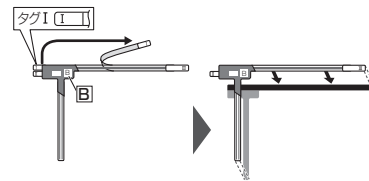


2 タグⅡを持ってセパレーターをはがし、アースパターン/給電部/エレメントをしっかりガラス面に密着させる

- 貼り付けたあと、矢印の方向に、指などで均等に押し付け、ガラス面に密着させてください。
- 車外から見て、ガラス面に密着していることを確認してください。

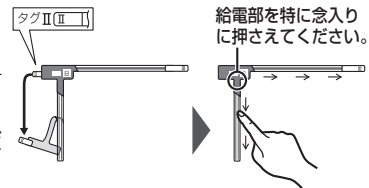

3 タグⅢを持って、フィルムをゆっくりとはがす


- アースパターン / 給電部 / エレメントが貼り付いていることを確認してください。
- フィルム側に残る場合は、フィルムをもとに戻して全体を上からこすり、再度はがしてください。

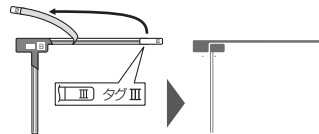


4 他の 3 枚も同様に貼り付ける

アンテナコードを取り付ける

1 端子をエレメントの給電部に貼り付ける

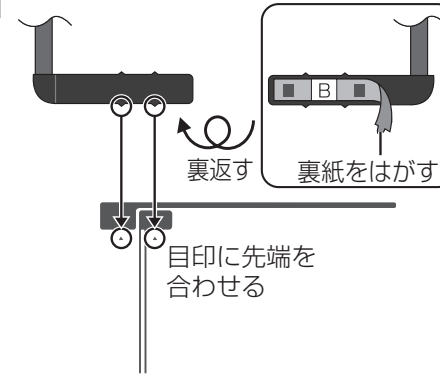

同じマークのアンテナとコードを組み合わせてください。

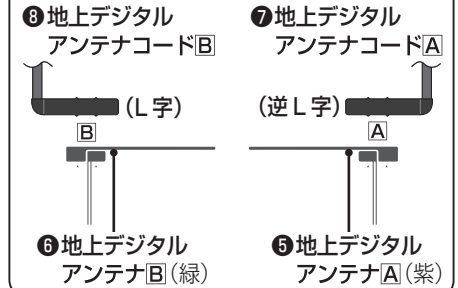


2 コードを引き回す

- 他のコード類からできるだけ離してください。また、束ねたり重ねたり交差させたりしないでください。TV の映像または音声が乱れる原因となります。



アンテナコードをドライバーなどの先のものが当たったもので、ピラーやルーフィングの端から無理に押し込んだりしないでください。コードが傷つき故障の原因となります。

9 コードクランパー コードの要所を固定する

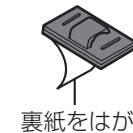

裏紙をはがす

3 他の 3 本も同様に貼り付ける

4 アンテナコードをナビゲーションユニットに接続する (P.10「アンテナ / マイク」)