

## FM-VICSアンテナを取り付ける **FK030**


FM-VICS用アンテナは、ケーブル全体がアンテナです。

### ● 受信状態を良くするためのポイント

- アンテナの先端をできるだけ高い位置にする。  
(ダッシュボード上での引き回しを短く)
- 他のコードとは束ねず、離す。
- 長さがある場合には、束ねたり、曲がりくねらせた引き回しをせずに、フロントガラスの上辺に沿わせて横方向へ伸ばす。

要所を固定しながら配線してください。

### ■ フロントガラス

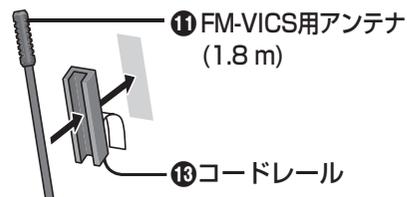


### ■ ダッシュボード



点検シールなどの上に重ねて貼らないでください。

セラミックラインから25mm以内  
● 必ずフロントガラスに貼ってください。

エアバッグの動作を妨げない場所に取り付けてください。

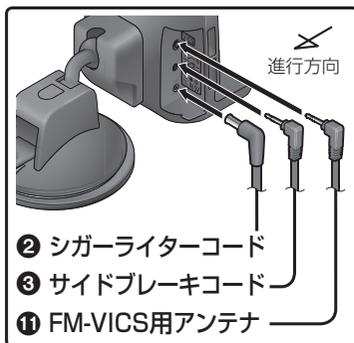

⑤ コードクランパー  
要所を固定してください。

コーナーを固定してください。  
(急な角度に曲げない)

取付例

## シガーライターコードを接続する

シガーライタープラグ (ヒューズ5 A)

- DC12 V ⊖アース車専用

シガーライターソケット

- 奥までしっかりと差し込む。

② シガーライターコード (2 m)

接触不良を起こしたり通電しない場合は



ソケットの端子の位置を確認し、通電する角度に調整してください。

### お願い


- 使用しないときは、ソケットからプラグを抜いてください。ナビゲーション本体が接続されていない状態でも、プラグを接続したままにしておくと、約8 mAの電流を消費します。
- ヒューズの交換は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

## サイドブレーキコードを接続する


- サイドブレーキコードを接続し、走行/停止判定を「配線」に設定してお使いください。
- サイドブレーキの仕様は車種によって異なります。詳しくは、お車のカーディーラーへご相談ください。
- 作業が困難な場合は、お買い上げの販売店 (専門業者) へご依頼ください。

サイドブレーキスイッチ (パーキングブレーキスイッチ)

サイドブレーキが解除のときに車体にアースされていない方へ接続してください。

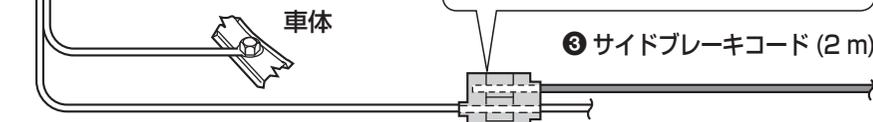

突きあたりまで差し込む ③ サイドブレーキコード

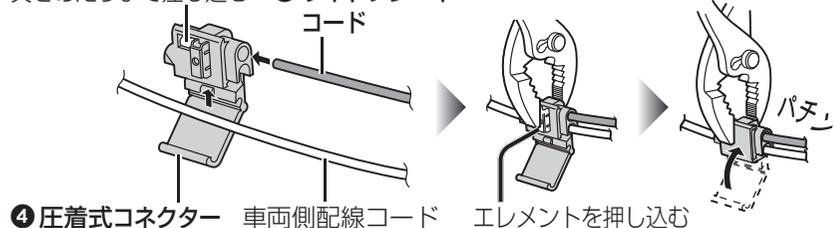

- サイドブレーキコードを接続できない場合は、走行/停止判定を「自動」に設定してお使いください。

詳しくは、ナビゲーションの説明書をご覧ください。