


6.運転席側のピラーからルーフライニングに  
かけて地上デジタルアンテナコードを配線  
する。

- ・フロントピラーガーニッシュ裏のクリップ  
に干渉しないよう配線してください。
- ・SRSカーテンシールドエアバッグの動作の  
妨げにならないように配線してください。

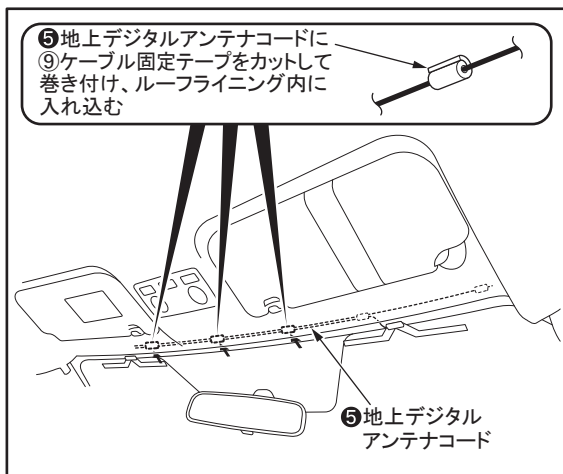

7.ルーフライニング内に地上デジタルアンテ  
ナコードを配線する。