



6. アンテナコードの裏紙をはがし、端子を給電部に貼る。

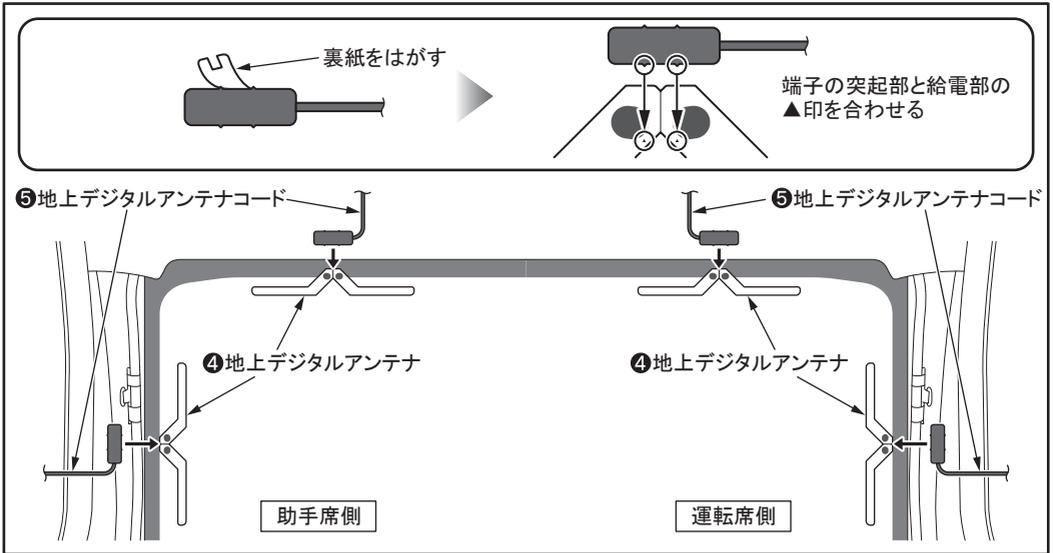

7. 運転席側のピラーからルーフライニングにかけて地上デジタルアンテナコードを配線する。

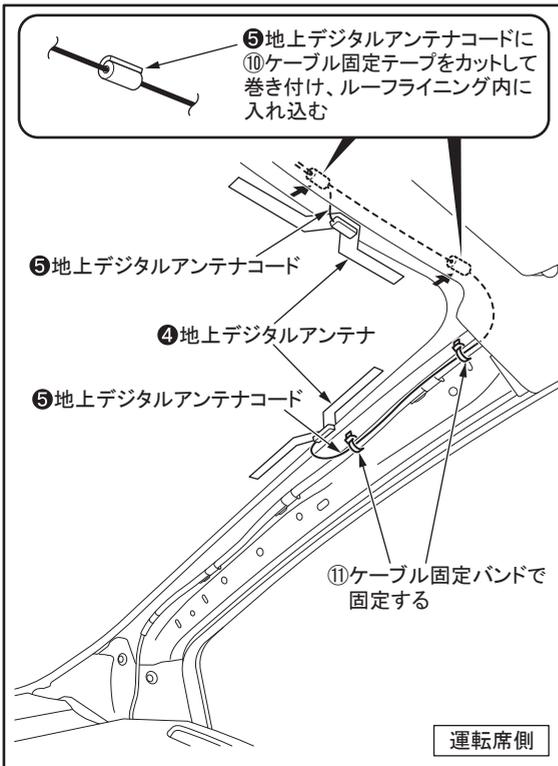

フロントピラーガーニッシュ裏のクリップに干渉しないよう配線してください。