
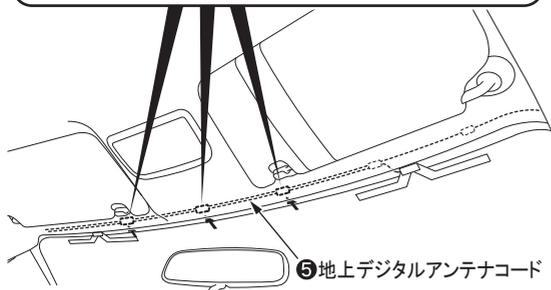


8. ルーフライニング内に地上デジタルアンテナコードを配線する。

9. ルーフライニングから助手席側のピラーにかけて地上デジタルアンテナコードを配線する。



フロントピラーガーニッシュ裏のクリップに干渉しないよう配線してください。

⑤ 地上デジタルアンテナコードに
⑩ ケーブル固定テープをカットして
巻き付け、ルーフライニング内に
入れ込む



⑤ 地上デジタルアンテナコード

⑤ 地上デジタルアンテナコードに
⑩ ケーブル固定テープをカットして
巻き付け、ルーフライニング内に
入れ込む

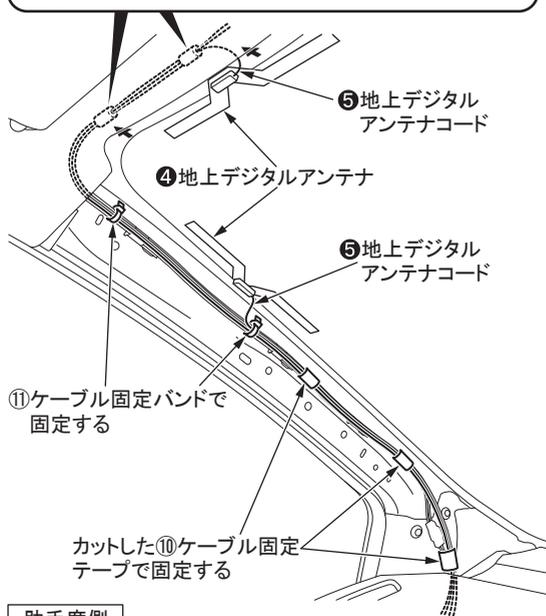

⑤ 地上デジタル
アンテナコード

④ 地上デジタルアンテナ

⑤ 地上デジタル
アンテナコード

⑪ ケーブル固定バンドで
固定する

カットした⑩ ケーブル固定
テープで固定する

助手席側