
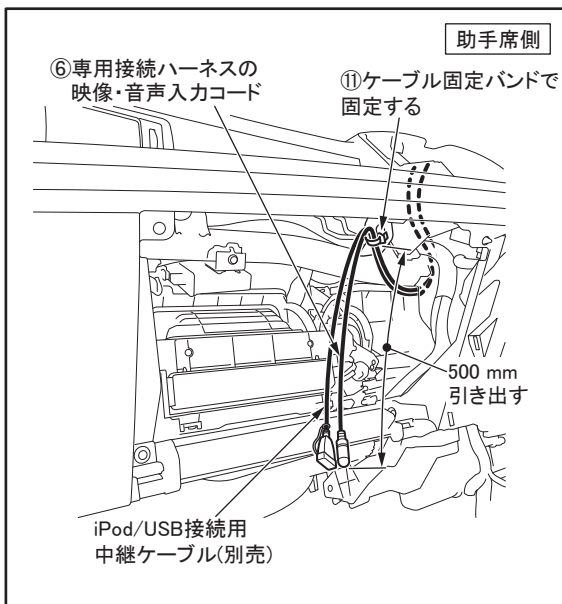


5.専用接続ハーネスのアースコード(黒)を車両ボルトに共締めする。

ボディーアースが確実に取れていることをテスターで確認してください。

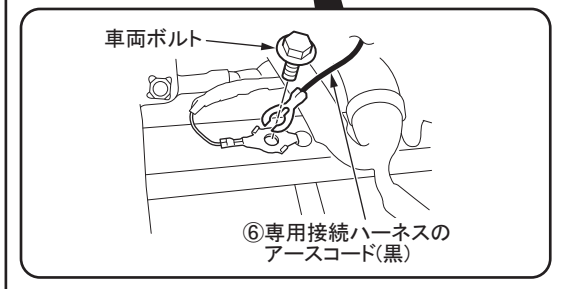

6.オーディオスペースからグローブボックス取付部に向けて専用接続ハーネスの映像・音声入力コードを配線する。

7.グローブボックス取付部内に専用接続ハーネスの映像・音声入力コードを固定する。

- ・iPod/USB接続用中継ケーブル(別売)を取り付ける場合も同様に配線を行ってください。
- ・余った専用接続ハーネスの映像・音声入力コード、およびiPod/USB接続用中継ケーブルはケーブル固定バンドを使用して束ね、ケーブル固定テープで車両側へ固定してください。