
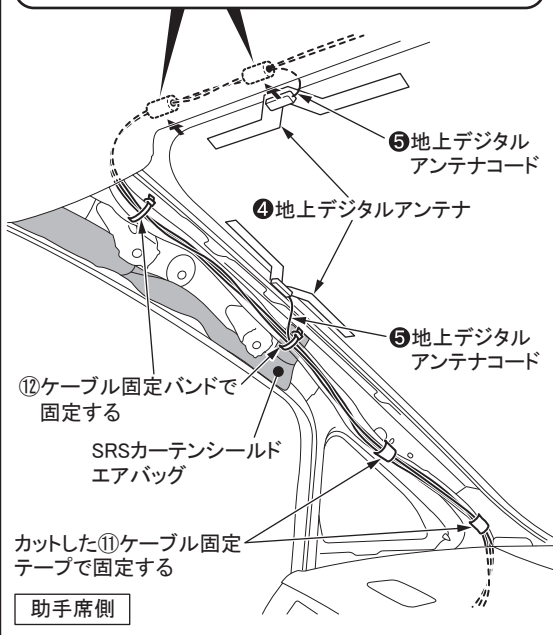



- ⑤地上デジタルアンテナコードに  
⑪ケーブル固定テープをカットして  
巻き付け、ルーフライニング内に  
入れ込む



8. ルーフライニングから助手席側のピラーにかけて地上デジタルアンテナコードを配線する。

- ・フロントピラーガーニッシュ裏のクリップに干渉しないよう配線してください。
- ・SRSカーテンシールドエアバッグの動作の妨げにならないよう配線してください。

オーディオスペース

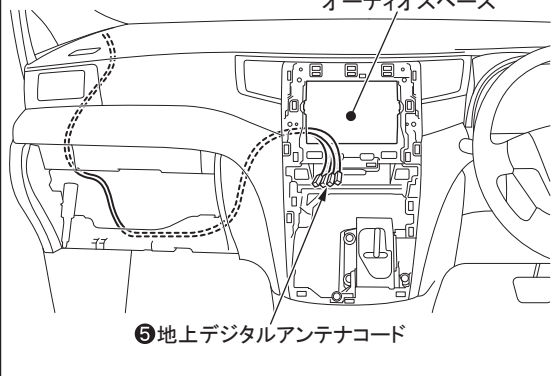

9. オーディオスペースに向けて地上デジタルアンテナコードを配線する。

- ・地上デジタルアンテナコードの固定はケーブル固定テープおよびケーブル固定バンドを使用してください。
- ・余った地上デジタルアンテナコードはケーブル固定バンドを使用して、10 cm以上の円を作ってまとめ、ケーブル固定テープで車両側へ固定してください。

⑫ケーブル固定バンド  
10 cm以上の  
円にする

