

## 取付説明書

7V型ワイドVGAモニター 2DIN AVシステム  
地上デジタルTV/DVD/CD内蔵 HDDカーナビステーション



品番 **CN-H500WD**

**取り付け・配線の前に、別冊の取扱説明書の「安全上のご注意」(P.6~9)を必ずお読みください。**

### 販売店様へのお願い

- 本機の取り付け後、この取付説明書は必ずお客様へご返却ください。

### お客様へのお願い


- 本機の取り付け、配線には専門の技術と経験が必要です。安全のため、必ずお買い上げの販売店にご依頼ください。

## 接続端子一覧

取り付けの際に、確認用としてお使いください。  
配線についての詳細は「配線のしかた」をご覧ください。(→裏面)

### ① ナビゲーションユニット(後面)

ETC車載器 接続端子(ETC) 車両・AVインターフェース 接続端子(AV I/F)

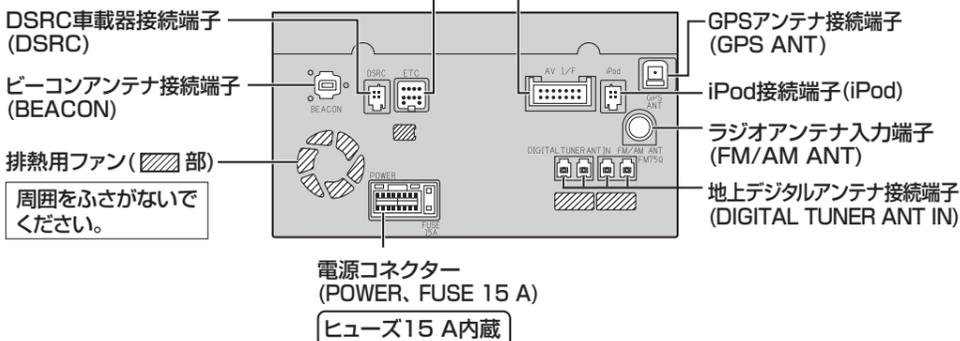

## 内容物の確認

万一、不備な点がございましたら、お買い上げの販売店にお申し付けください。

番号	品名	数量
ナビゲーションユニット関係		
①	ナビゲーションユニット	1
②	座付きねじ(M5×6mm)	8
③	スペーサー/両面テープ	各4
GPSアンテナ関係		
④	GPSアンテナ(コード6m)	1
⑤	防水ゴム	1
⑥	金属シート(車内取付用)	1
⑦	保護シート(車外取付用)	1
⑧	コードクランパー	5
地上デジタルアンテナ関係		
⑨	地上デジタルアンテナ(A・B1セット)	2組
⑩	地上デジタルアンテナコード(A・B1セット:4m)	2組
⑪	コードクランパー	12
コード/ケーブル関係		
⑫	トヨタ車用接続ハーネス	1
⑬	iPod中継ケーブル(2m)	1

### その他の付属品

品名	数量
クリーナー(地上デジタルアンテナ用)	2

### 主な添付品

品名	数量
取扱説明書	1
取付説明書(本書)	1
取付ゲージ	1
保証書	1
ユーザー登録ハガキ	1
miniB-CASカード	1

- 寸法は、おおよその数値です。
- イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。
- 包装材料などは、商品を取り出したあと、地域・自治体の定めに従って、適切に廃棄やリサイクルの処理をしてください。
- 本製品の仕様、外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

パナソニック株式会社 オートモーティブシステムズ社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町4261番地

© Panasonic Corporation 2011

YEFM0410189 F0711-0


## 取り付け・配線の前に

- 取り付ける前に内容物をご確認ください。
- 取り付けには、一般工具、カッターナイフ、布きれなどが必要です。
- ボルト、ナット、ねじの取り付けは寸法が合った工具を使用し、まっすぐ確実に行ってください。
- 作業終了後、確実に取り付け・配線がされていること、および車の電装品が正しく動くことを必ずご確認ください。(→裏面)

取り付けや配線の作業時には、安全のため必ず手袋を使用してください。

## 作業の順序

### 取付例

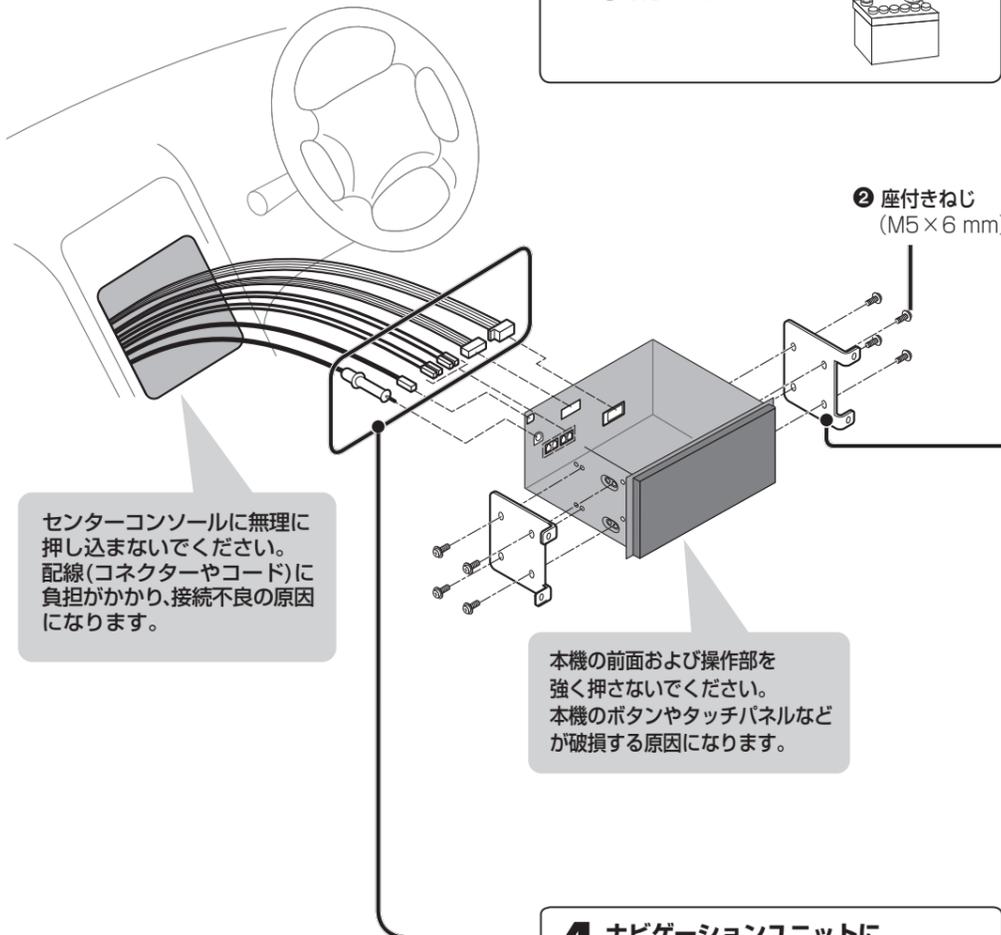

## 取付部の寸法・角度について

- モニター開口部寸法:  
横200mm×縦100mm
- 本機取付部寸法:  
2DINサイズ(横180mm×縦100mm)
- 本機取付角度:  
水平に対して40°以下
  - 取付角度が大きい場合、ジャイロが正しく動作せず、自車位置が正しく表示されません。(→裏面「取り付け・配線の確認」)


### お願い

- アマチュア無線機などのアンテナの近くに取り付けしないでください。画像が乱れる原因になります。
- 保安装置(エアバッグ・盗難防止システムなど)を装備した車両に取り付ける場合は、車両メーカーに作業上の注意事項を確認してください。不用意にバッテリーを外すと、保安装置が誤作動したり、動作しなくなる場合があります。

### お知らせ

- センターコンソールの形状や寸法により取り付けられない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

## 1 バッテリーの端子を外す

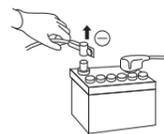


## 2 取り付け・配線をする

- 取り付け  
下記を取り付ける。  
・GPSアンテナ ・地上デジタルアンテナ
- 配線  
各種コード・ケーブルを配線する。(→裏面)  
トヨタ以外のメーカーの車に取り付ける場合は、別売のケーブル(CA-LUK100D)が必要です。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 他の機器と接続する場合は、各機器の説明書も併せてよくお読みのうえ配線してください。


## 3 取り付け金具(ブラケット)を取り付ける

- 取り付け金具の凸部(位置決め)が当たる場合にはニッパ等でカットして取り付けてください。
- 車種ごとに形状や固定方法が異なります。また、年式・車種・グレードにより、専用キット(別売)が必要となる場合があります。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

下記ねじ穴①~⑥のうち、4カ所を選んで取付けてください。

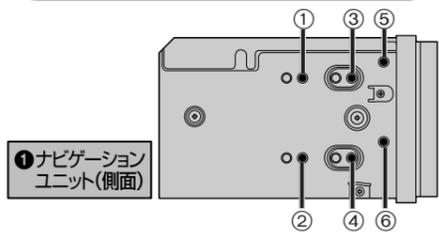

- ねじ穴③④を選ぶ場合、スペーサー/両面テープを使用して取り付けを補強し、固定してください。  
・スペーサーを両面テープで取り付け金具に貼り付けてください。

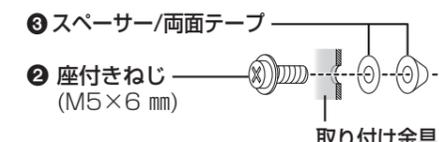

- 故障の原因になりますので、長さの異なるねじを使用しないでください。

## 4 ナビゲーションユニットにコード/ケーブルを接続する

- ショート事故防止のため、電源コネクタへの接続は、必ず他の配線をすませてから最後に接続してください。

## 5 ナビゲーションユニットをセンターコンソールに取り付ける

## 6 バッテリーの端子をもとに戻す