

取り付け・配線の前に

- 取り付ける前に内容物をご確認ください。
- 取り付けには、一般工具、カッターナイフ、布きれなどが必要です。
- ボルト、ナット、ねじの取り付けは寸法が合った工具を使用し、まっすぐ確実に行ってください。
- コードをドライバーなどの先のとがったもので押しつけないでください。
コードが傷つき故障の原因となります。
- 作業終了後、確実に取り付け・配線がされていること、および車の電装品が正しく動くことを必ずご確認ください。(→裏面)

取り付けや配線の作業時には、安全のため必ず手袋を使用してください。

取付部の寸法・角度について

- モニター開口部寸法
横200mm×縦100mm
- 本機取付部寸法
横180mm×縦100mm(2DINサイズ)
- 本機取付角度:
水平に対して40°以下
 - 取付角度が大きい場合、ジャイロが正しく動作せず、自車位置が正しく表示されません。(→裏面「取り付け・配線の確認」)

お願い


- アマチュア無線機などのアンテナを近くに取り付けしないでください。画像が乱れる原因となります。
- 保安装置(エアバッグ・盗難防止システムなど)を装備した車両に取り付ける場合は、車両メーカーに作業上の注意事項を確認してください。不用意にバッテリーを外すと、保安装置が誤作動したり、動作しなくなる場合があります。

お知らせ

- センターコンソールの形状や寸法により取り付けられない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

作業の順序

1 バッテリーの ⊖端子を外す

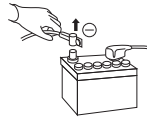

2 取り付け・配線をする

■ 取り付け


GPSアンテナおよび地上デジタルアンテナを取り付ける。

■ 配線

各種コード・ケーブルを配線する。(→裏面)

他の機器と接続する場合は、各機器の説明書も併せてよくお読みのうえ配線してください。


3 ナビゲーションユニット(側面)に 取り付け金具(ブラケット)を取り付ける

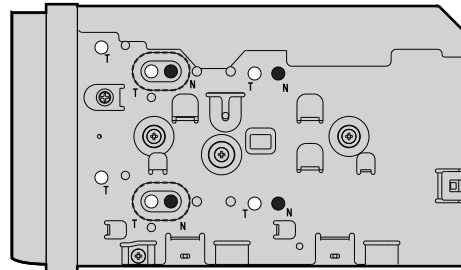

- トヨタ車・ダイハツ車の場合
「T」の刻印があるねじ穴(○)のうち、4カ所を選んで取り付けてください。
- 日産車・スバル車の場合
「N」の刻印があるねじ穴(●)に取り付けてください。
- 上記以外の車の場合
お買い上げの販売店にご相談ください。

○部のねじ穴に取り付けるときは


スペーサーを両面テープで取り付け金具(ブラケット)に貼り付けてください。

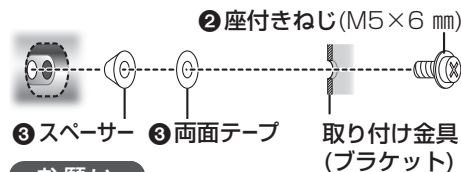

お願い

- 故障の原因となりますので、長さの異なるねじを使用しないでください。

- 車種ごとに形状や固定方法が異なります。
- 年式・車種・グレードにより、専用キット(別売)が必要となる場合があります。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

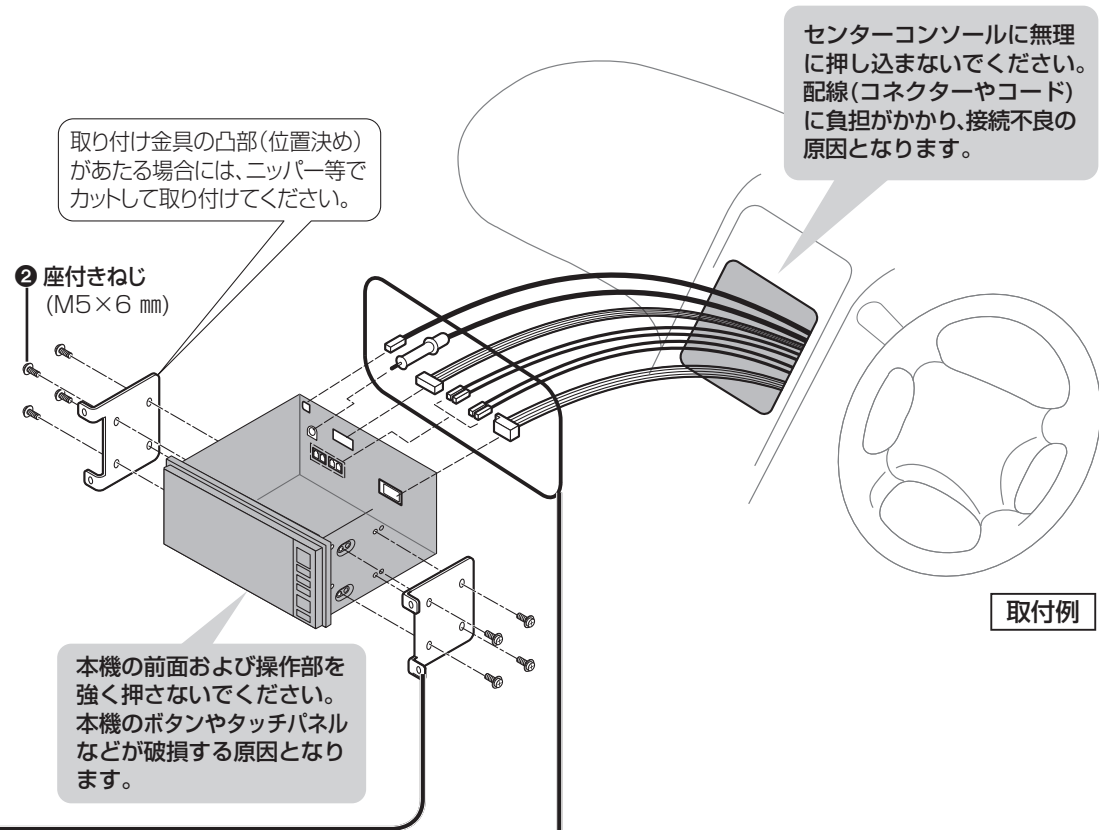

4 ナビゲーションユニットに コード/ケーブルを接続する

- トヨタ車・ダイハツ車の場合
付属のトヨタ車用接続ハーネスで接続してください。
- 上記以外の車の場合
ケーブルキット(別売品: CA-LUK100D)などが必要となる場合があります。

お願い

- ショート事故防止のため、電源コネクターへの接続は、必ず他の配線をすませてから最後に行ってください。

5 ナビゲーションユニットを センターコンソールに取り付ける

6 バッテリーの⊖端子を もとに戻す

お願い

- バッテリー端子取り付け用ナットは、工具を使用してしっかりと締め付けて固定してください。