


地上デジタルチューナーの取り付けかた

専用の金具で取り付ける (推奨)

取り付ける前に


- 設置面の汚れ (ごみ、油など) をきれいに拭き取り、湿気を乾かしてください。

1 L型金具を取り付ける。

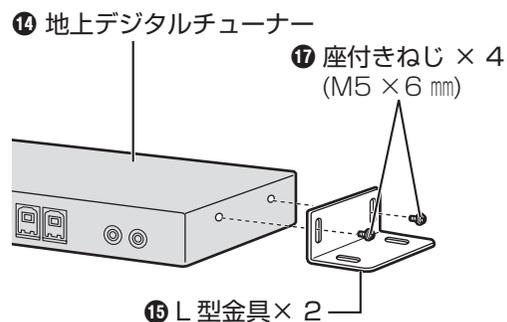

2 助手席の下などの平らな床上に取り付ける。


- ① 地上デジタルチューナーを床上に置き、設置する位置を決める。
- ② L型金具の穴に合わせて、車体にφ4 mm内の穴を開ける (4カ所)。
- ③ 座付きタッピンねじで、しっかり固定する。

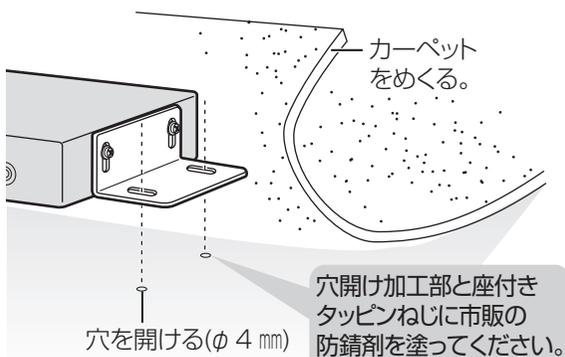

カーペットに切り込みを入れる。

マジックテープで取り付ける場合は

カーペットなどに取り付ける。

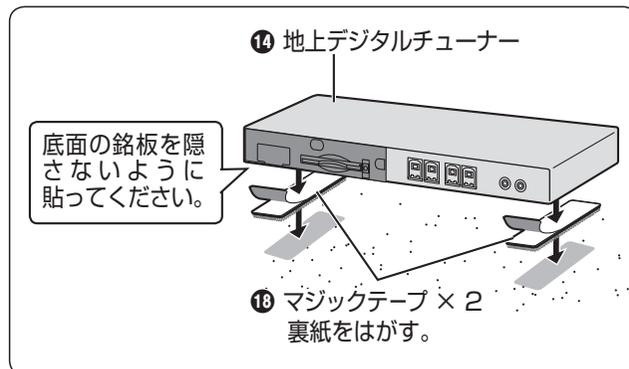


販売店様へお願い

B-CASカードは、地上デジタルテレビ放送を受信するために必要です。パッケージを開封すると、「B-CASカード使用許諾契約約款」に同意されたとみなされますので、開封せず、そのままお客様へお渡しください。

お願い

- お使いになる前にB-CASカードを挿入してください。
- 以下のところには、取り付けしないでください。故障の原因になります。
 - ・水のかかるところ
 - ・足で踏まれるところ
 - ・ほこりの多いところ
 - ・直射日光のあたるところ
 - ・ヒーターのダクトや発熱する物の近く
 - ・カーペットの下など熱がこもるところ
 - ・B-CASカードの出し入れの妨げになるところ
- 本体底面を下にして、水平に対し30°以下の角度で取り付けてください。故障の原因になります。

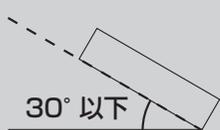

ボイスコントロールマイクの取り付けかた

- 認識率がよくなるように、サンバイザーの中央または右端 (左ハンドル車は左端) に取り付けてください。
- 発声する人から20 cm ~ 40 cm 離してください。マイクからの距離が近すぎたり、遠すぎたりすると誤認識の原因になります。
- 別売のBluetoothユニット (CY-BT200D 裏面) を本機に接続してお使いになる場合は、このマイクをハンズフリー通話に使用します。

1 車のサンバイザーにマイクを取り付ける。

- 無理に取り付けしないでください。クリップを破損する場合があります。



お願い

- 必ず、付属のマイクを使用してください。
- ノイズを避けるため、他のコードとは離してください。

2 コードを引き回す。

コードの要所を固定する。

