

AV 拡張ボックスの取り付けかた


取付位置の都合で、付属の AV 拡張ボックス接続ケーブル (3 m) で本体と接続できない場合は、別売のケーブル [CA-LJC600D(6 m)] をご使用ください。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

専用の金具で取り付ける（推奨）

取り付ける前に



- 設置面の汚れ（ごみ、油など）をきれいに拭き取り、湿気を乾かしてください。

1 L型金具を取り付ける。

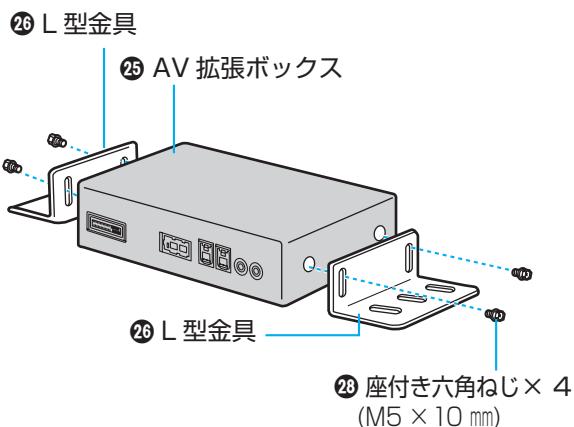

2 助手席の下などの平らな床上に取り付ける。

- AV 拡張ボックスを床上に置き、設置する位置を決める。
- L型金具の穴に合わせて、車体に $\phi 4$ mm 内の穴を開ける（4力所）。
- 座付きタッピンねじで、しっかり固定する。

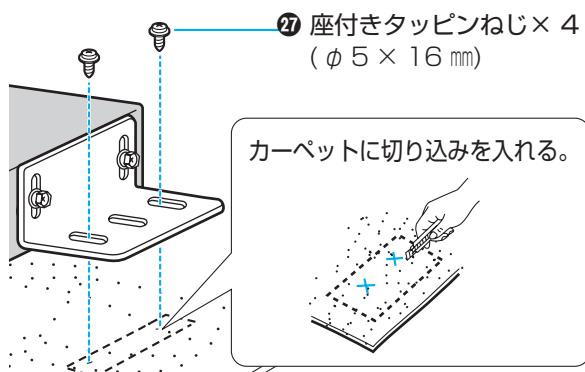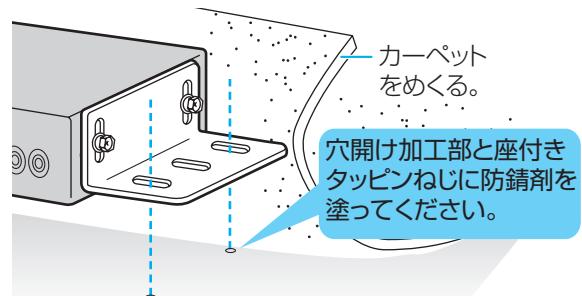

お願い

- 以下のところには、取り付けないでください。故障の原因になります。
 - 水のかかるところ
 - 足で踏まれるところ
 - ほこりの多いところ
 - 直射日光のあたるところ
 - ヒーターのダクトや発熱する物の近く
 - カーペットの下など熱がこもるところ

マジックテープで取り付ける場合は

カーペットなどに取り付ける。

