

取付部の寸法・角度について

■寸法

本機は、2DINサイズ（横 180 mm×縦 100 mm）採用車に取り付けられます。

■角度

必ず、水平に対して40°以下の角度で取り付けてください。取付角度が大きい場合、ジャイロが正しく動作せず、自車位置が正しく表示されません。（※裏面「取り付け・配線の確認」）


お願い

- アマチュア無線機などのアンテナの近くに取り付けしないでください。画像が乱れる原因になります。
- 保安装置（エアバッグ・盗難防止システムなど）を装備した車両に取り付ける場合は、車両メーカーに作業上の注意事項を確認してください。不用意にバッテリーをはずすと、保安装置が誤作動したり、動作しなくなる場合があります。

お知らせ


- センターコンソールの形状や寸法により、取り付けられない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

取付例

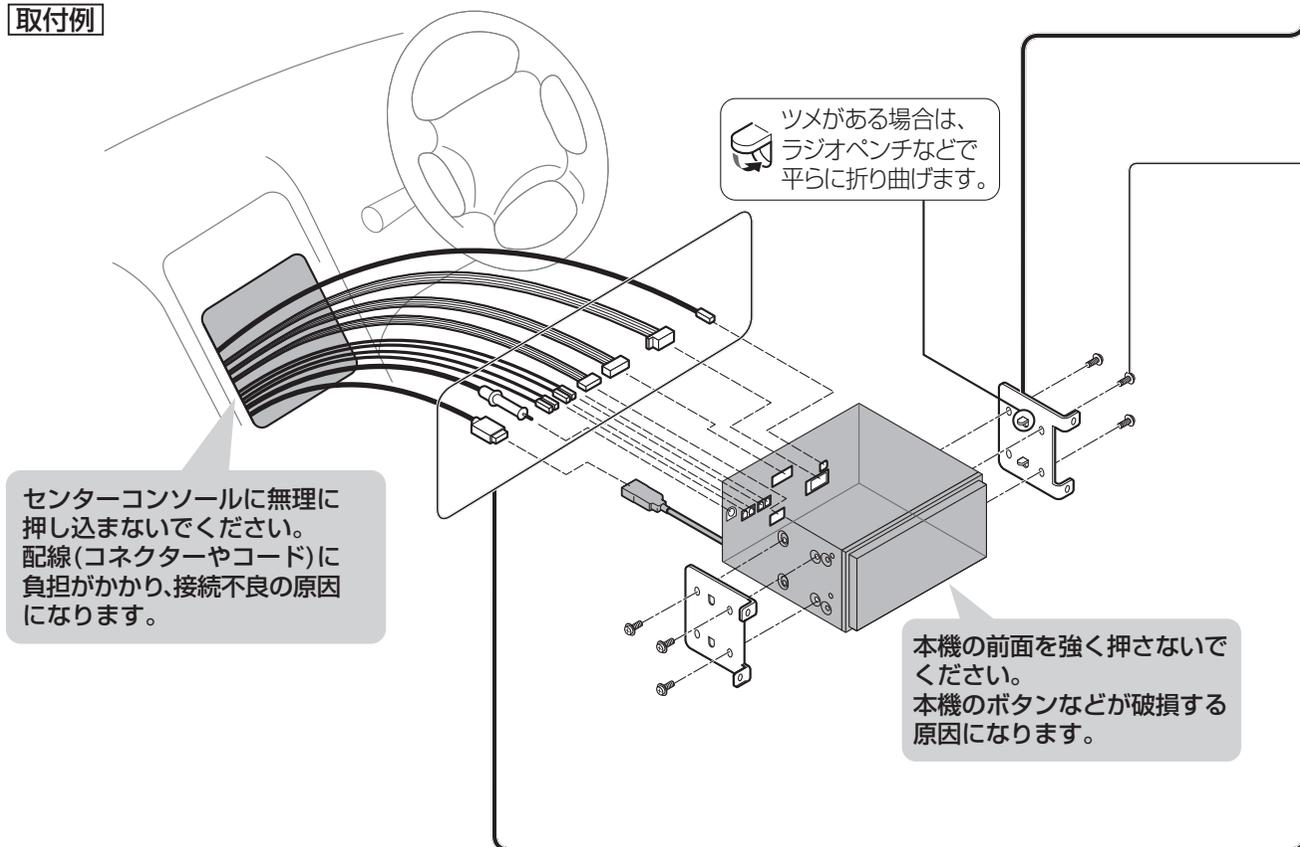

作業の順序

1 バッテリーの端子をはずす。

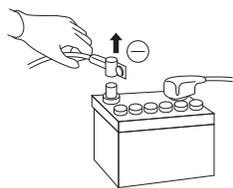

2 取り付け・配線をする。

■取り付け

- 下記の機器を取り付ける。
- B-CASカードリーダー
 - GPSアンテナ
 - 地上デジタルアンテナ

■配線


- 各種コード/ケーブルの配線を行う。（※裏面）
- 他の機器と接続する場合は、各機器の説明書も併せてよくお読みのうえ、配線してください。

3 取り付け金具（ブラケット）を取り付ける。


車両メーカーや車種ごとに形状や固定方法が異なります。また、年式・車種・グレードにより、専用キット（別売）が必要となる場合があります。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

穴の形状に合わせてねじを選んでください


③ 皿ねじ×8 (M5×6 mm)



② 座付きねじ×6 (M5×6 mm)



不安定な場合には、④ スペース/両面テープ(各4)で取り付けを補強し、固定してください。



お願い

- 故障の原因になりますので、長さの異なるねじを使用しないでください。

4 ナビゲーションユニットにコード/ケーブルを接続する。

- ショート事故防止のため、電源コードのコネクターは、必ずすべての配線をすませてから接続してください。
- 車両側との配線が容易にできる専用の中継コード（別売）があります。

5 ナビゲーションユニットをセンターコンソールに取り付ける。

6 バッテリーの端子を元に戻す。


マイクの取り付けかた

CN-HW880D

- Bluetooth 対応の携帯電話を本機にワイヤレス（無線）で接続すると、このマイクを介してハンズフリー通話ができます。
- マイクの感度がよくなるように、サンバイザーの中央または右端（左ハンドル車は左端）に取り付けてください。
- 発声する人から20 cm～40 cm離してください。マイクからの距離が近すぎたり、遠すぎたりすると通話音質悪化の原因になります。
- ピラーにエアバッグが装備されている場合、取り付けできません。


1 車のサンバイザーにマイクを取り付ける

- 無理に取り付けしないでください。クリップを破損する場合があります。

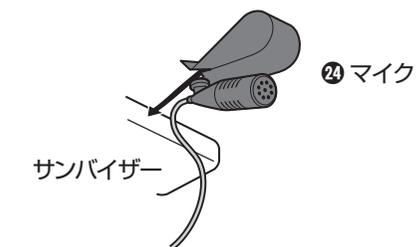

2 コードを引き回す

コードの要所を固定する。

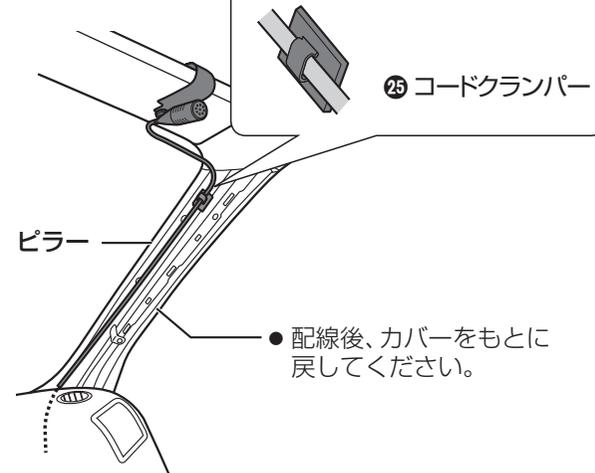

お願い

- 必ず、付属のマイクを使用してください。
- ノイズを避けるため、他のコードとは離してください。