

取付部の寸法・角度について

- 寸法: 2 DINサイズ (横 180 mm×縦 100 mm)
- 角度: 水平に対して 40° 以下
 - 取付角度が大きい場合、ジャイロが正しく動作せず、自車位置が正しく表示されません。


お願い

- アマチュア無線機などのアンテナの近くに取付けないでください。画像が乱れる原因になります。
- 保安装置 (エアバッグ・盗難防止システムなど) を装備した車両に取り付ける場合は、車両メーカーに作業上の注意事項を確認してください。不用意にバッテリーを外すと、保安装置が誤作動したり、動作しなくなる場合があります。

お知らせ


- センターコンソールの形状や寸法により取付けられない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

取付例

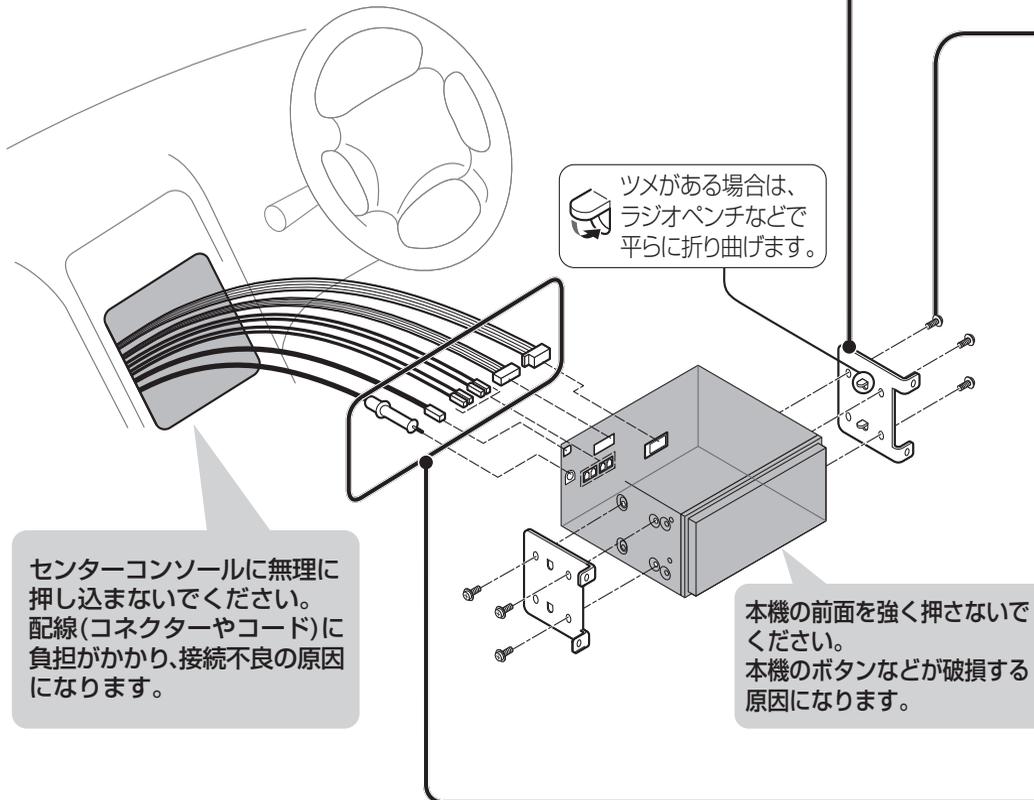

作業の順序

1 バッテリーの⊖端子を外す。

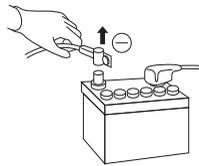

2 取り付け・配線をする。

- 取り付け
下記の機器を取り付ける。
・GPSアンテナ
・地上デジタルアンテナ
- 配線
各種コード・ケーブルを配線する。(→裏面)


他の機器と接続する場合は、各機器の説明書も併せてよくお読みのうえ配線してください。

3 取り付け金具 (ブラケット) を取り付ける。


車両メーカーや車種ごとに形状や固定方法が異なります。また、年式・車種・グレードにより、専用キット (別売) が必要となる場合があります。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

穴の形状に合わせてねじを選んでください

③ 皿ねじ (M5×6 mm)



② 座付きねじ (M5×6 mm)



不安定な場合には、④ スペース/両面テープで取り付けを補強し、固定してください。



お願い

- 故障の原因になりますので、長さの異なるねじを使用しないでください。

4 ナビゲーションユニットにコード/ケーブルを接続する。

- ショート事故防止のため、電源コードのコネクタは、必ずすべての配線をすませてから接続してください。
- 車両側との配線が容易にできる専用の中継コード (別売) があります。

5 ナビゲーションユニットをセンターコンソールに取り付ける。

6 バッテリーの⊖端子をもとに戻す。


マイクの取り付けかた

CN-HW890D


- BLUETOOTH 対応の携帯電話を本機にワイヤレス (無線) で接続すると、このマイクを介してハンズフリー通話ができます。
- マイクの感度がよくなるように、サンバイザーの中央または右端 (左ハンドル車は左端) に取付けてください。
- 発声する人から 20 cm~40 cm 離してください。マイクからの距離が近すぎたり、遠すぎたりすると通話音質悪化の原因になります。
- ピラーにエアバッグが装備されている場合、取付けできません。

1 車のサンバイザーにマイクを取り付ける

- 無理に取り付けしないでください。クリップを破損する場合があります。

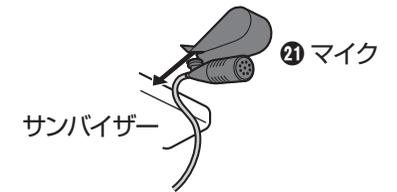

2 コードを引き回す

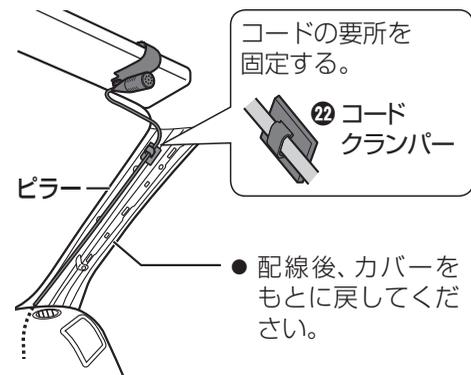

お願い

- 必ず、付属のマイクを使用してください。
- ノイズを避けるため、他のコードとは離してください。