



Strada

Panasonic®

取付説明書【基本編】

8V型ワイドVGAモニター 2DIN AVシステム
地上デジタルTV/DVD/CD内蔵HDDカーナビステーション

品番 CN-L800FTD

対応車種 (2012年6月現在)

メーカー	ホンダ				
車 両	フィット	フィットハイブリッド	フィット シャトル	フィット シャトルハイブリッド	
年 式	平成19年10月～	平成22年10月～	平成23年6月～	平成23年6月～	
グレード	13G/13L	15XH/15X	HYBRID HYBRID XH	15C/15X	HYBRID HYBRID C
型 式	DBA-GE6/GE7	DBA-GE8/GE9	DAA-GP1	DBA-GG7/GG8	DAA-GP2

本書で基本的な取り付けかたを確認したあと、別冊の取付説明書【詳細編】に従って取り付けてください。

取り付け・配線の前に、別冊の取扱説明書の「安全上のご注意」(P.8～11)を必ずお読みください。

販売店様へのお願い

- 取り付け後、この取付説明書は必ずお客様にお渡しください。


お客様へのお願い

- 取り付け、配線には専門の技術と経験が必要です。安全のため、必ずお買い上げの販売店にご依頼ください。

接続端子一覧

取り付けの際に、確認用としてお使いください。
配線についての詳細は「配線のしかた」をご覧ください。(→裏面)

① ナビゲーションユニット(後面)

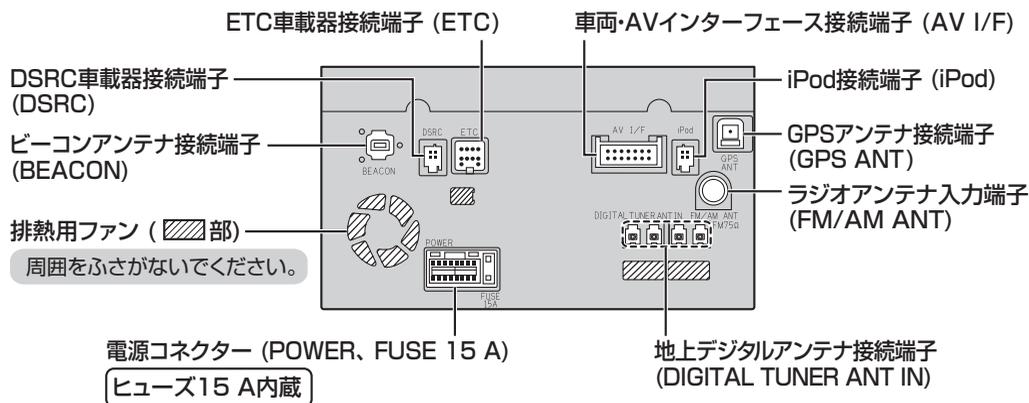

内容物の確認

万一、不備な点がございましたら、お買い上げの販売店にお申し付けください。

番号	品 名	数量
ナビゲーションユニット関係		
①	ナビゲーションユニット	1
②	座付きねじ (M5×8 mm)	12
③	六角ボルト (M5×8 mm)	1
④	取り付けブラケット	1
GPSアンテナ関係		
⑤	GPSアンテナ (コード6 m)	1
⑥	金属シート	1
地上デジタルアンテナ関係		
⑦	地上デジタルアンテナ	4
⑧	地上デジタルアンテナコード (4 m)	4
⑨	コードレール	10
コード/ケーブル関係		
⑩	ホンダ専用接続ハーネス	1
⑪	アンテナ変換コード (30 cm)	1
⑫	iPod中継ケーブル (2 m)	1
⑬	圧着式コネクタ	2
⑭	ケーブル固定バンド	10
⑮	ケーブル固定テープ	2

その他の付属品

品 名	数量
クリーナー (地上デジタルアンテナ用)	1

主な添付品

品 名	数量
取扱説明書	1
取付説明書【基本編】(本書)	1
取付説明書【詳細編】	1
保証書	1
miniB-CASカード	1

- 寸法は、おおよその数値です。
- イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。
- 包装材料などは、商品を取り出したあと、地域・自治体の定めに従って、適切に廃棄やリサイクルの処理をしてください。
- 本製品の仕様、外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

パナソニック株式会社
オートモーティブシステムズ社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町 4261 番地

© Panasonic Corporation 2012

YEFM0410454 F0612-0

取り付け・配線の前に

- 取り付ける前に内容物をご確認ください。
- 取り付けには、一般工具、カッターナイフ、布きれなどが必要です。
- ボルト、ナット、ねじの取り付けは寸法が合った工具を使用し、まっすぐ確実に行ってください。
- コードをドライバーなどの先のとがったもので押しついたりしないでください。
コードが傷つき故障の原因になります。
- 作業終了後、確実に取り付け・配線がされていること、および車の電装品が正しく動くことを必ずご確認ください。(→裏面)


取り付けや配線の作業時には、安全のため必ず手袋を使用してください。

お願い


- アマチュア無線機などのアンテナを近くに取付けないでください。画像が乱れる原因になります。
- 保安装置(エアバッグ・盗難防止システムなど)を装備した車両に取り付ける場合は、車両メーカーに作業上の注意事項を確認してください。不用意にバッテリーを外すと、保安装置が誤作動したり、動作しなくなる場合があります。

作業の順序

取付例

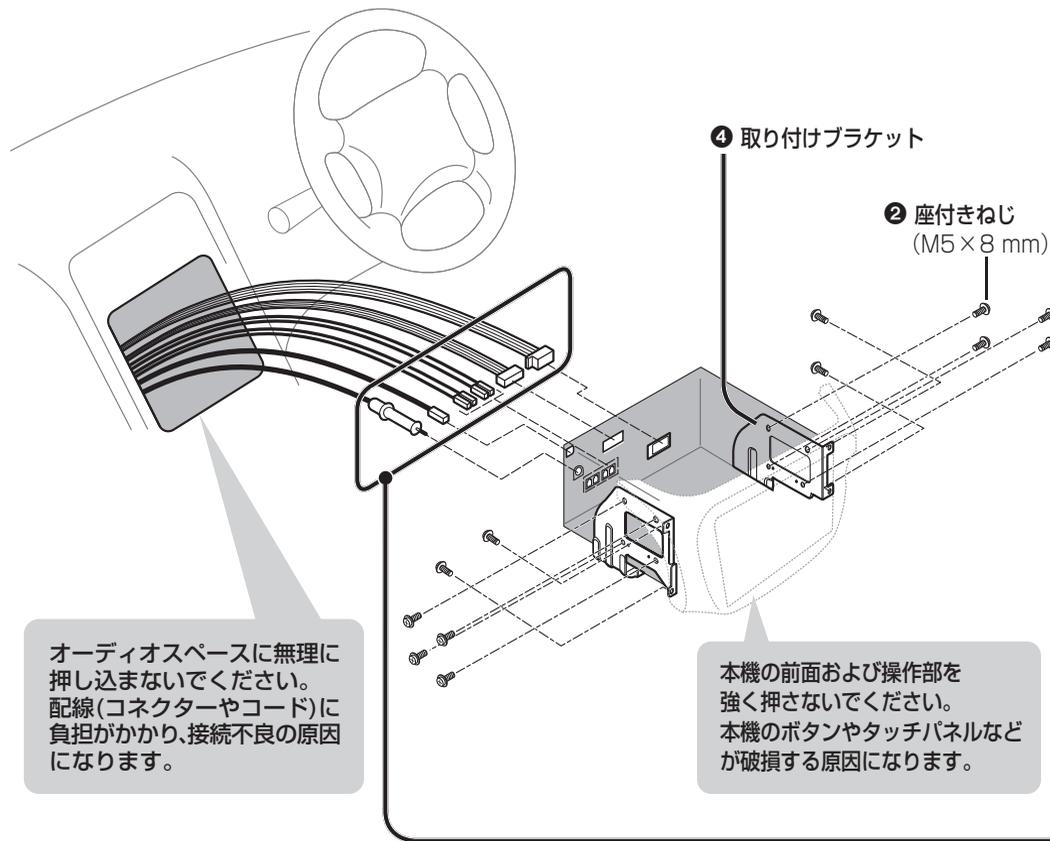

1 バッテリーの ⊖端子を外す

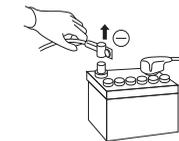

2 取り付け・配線をする

■ 取り付け

GPSアンテナおよび地上デジタルアンテナを取り付ける。

■ 配線

各種コード・ケーブルを配線する。(→裏面)

他の機器と接続する場合は、各機器の説明書も併せてよくお読みのうえ配線してください。

3 ナビゲーションユニットに 取り付け金具(ブラケット)を 取り付ける

4 ナビゲーションユニットに コード/ケーブルを接続する

お願い

- ショート事故防止のため、電源コネクターへの接続は、必ず他の配線をすませてから最後に接続してください。

5 ナビゲーションユニットを オーディオスペースに取り付ける

6 バッテリーの⊖端子をもとに戻す

お願い


- バッテリー端子取り付け用ナットは、工具を使用してしっかりと締め付けて固定してください。

地上デジタルアンテナの取り付けかた

取り付ける前に


- アンテナを折り曲げないよう、お取り扱いにご注意ください。
- ピラーのカバーを取り外してください。
(ピラーにエアバッグが装備されている場合、取り外さないでください。)
- 貼り付ける前に、付属のクリーナーで設置面(ガラス面、ピラー)の汚れ(ごみ、油)などをきれいに拭き取り、運転者の視界を妨げない位置に、はがれないようしっかり貼り付けてください。
 - ・ガラス面が完全に乾いた状態で作業を行ってください。接着不良などによるはがれの原因になります。
 - ・気温が低いとき(20℃以下)は、車内ヒーターやデフロスタでフロントガラスを温めてください。
 - ・界面活性剤入りのクリーナーは使用しないでください。
- 仮止めして、貼り付ける位置や左右の向きをご確認ください。貼りなおせません。
- 糊面や給電部に手を触れないでください。
- 妨害を防ぐため、他のアンテナから10 cm以上離して貼り付けてください。

■ 取付例(車内から見た図)

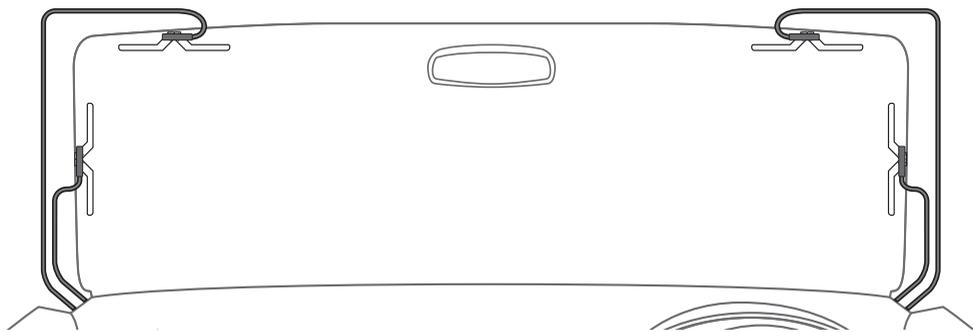

貼り付け位置について


- 必ず車室内(フロントガラスの上側と左右)に貼り付けてください。
サイドガラスやリヤガラスには貼らないでください。十分な受信状態が得られません。
- 性能を十分発揮するために、必ず指定の位置に、正しい向きで貼り付けてください。
- 国土交通省の定める保安基準*に適合させるため、アンテナの給電部およびコードの端子は、取付許容範囲内(■部)に貼り付けてください。
*道路運送車両の保安基準第29条(窓ガラス)、細目告示第39条および別添37

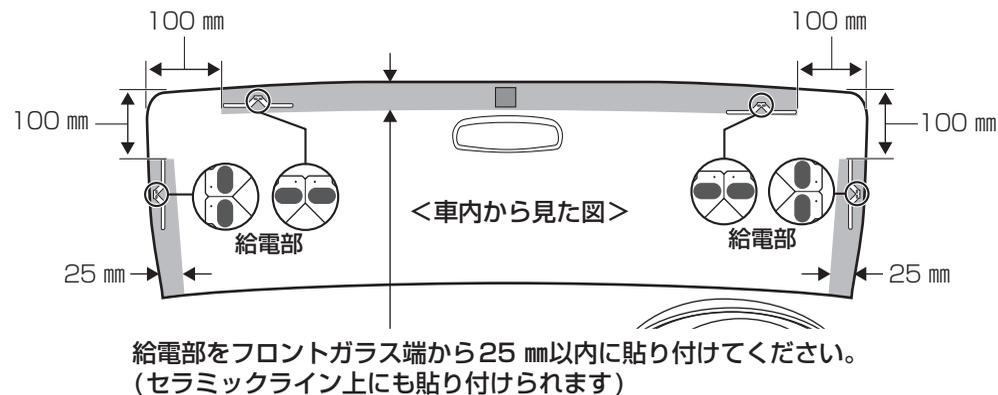

給電部をフロントガラス端から25 mm以内に貼り付けてください。
(セラミックライン上にも貼り付けられます)

❌ 下記のような貼り付けは、絶対にしないでください。

- 国土交通省の定める保安基準に適合しない場合があります。
- アンテナの性能を十分に発揮できません。

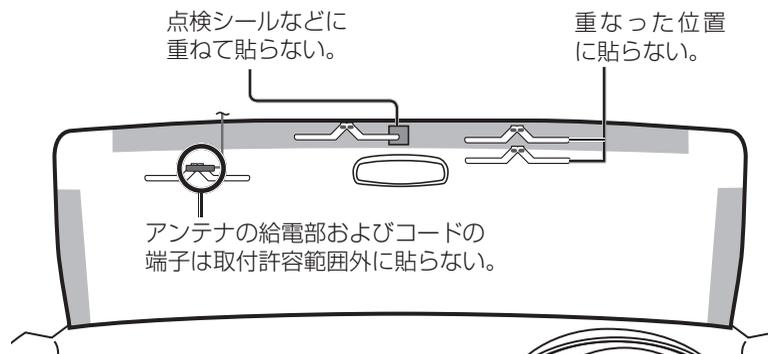

GPS アンテナの取り付けかた

取り付ける前に

- 設置面の汚れ(ごみ、油など)をきれいに拭き取り、湿気を乾かしてください。
- 気温が低いときは、設置面をドライヤーなどで温めてください。
- 妨害を防ぐため、他のアンテナから、10 cm以上離して取り付けてください。

取付例




コードをドライバーなどの先のとがったもので押したりしないでください。
コードが傷つき故障の原因になります。



⑤ GPS アンテナ

⑥ 金属シート

裏紙をはがす。

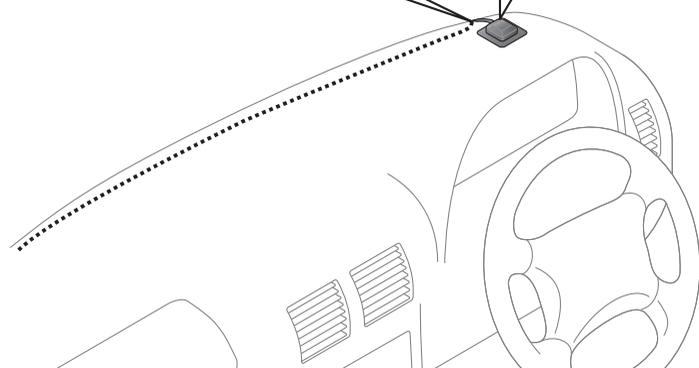

お願い

- 金属シートは、
 - ・必ず付属の金属シートを使用してください。
 - ・切って小さくしないでください。
- あまったアンテナコードをまとめるときは、ナビゲーションユニットから30 cm以上離してください。
- GPS アンテナに時計や磁気カードを近づけないでください。時計や磁気カードが故障する(使えなくなる)場合があります。

