
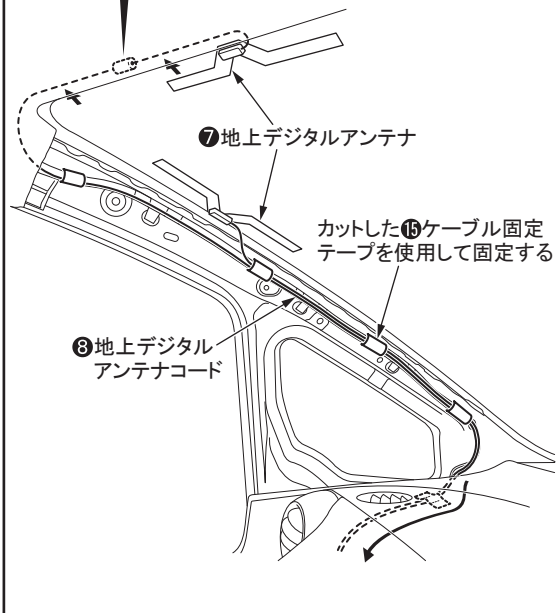


サイドカーテンエアバッグ非装着車の場合

- ⑧地上デジタルアンテナコードに
⑩ケーブル固定テープをカットして
巻き付け、ルーフライニング内に
入れ込む



- 6.ルーフライニング内からピラーにかけて地上デジタルアンテナコードを配線する。

- ・フロントピラーガーニッシュ裏のクリップに干渉しないよう配線してください。
- ・図は助手席側を示しています。(運転席側も同様に配線してください。)
- ・助手席用SRSエアバッグの動作の妨げにならないよう配線してください。

サイドカーテンエアバッグ装着車の場合

