
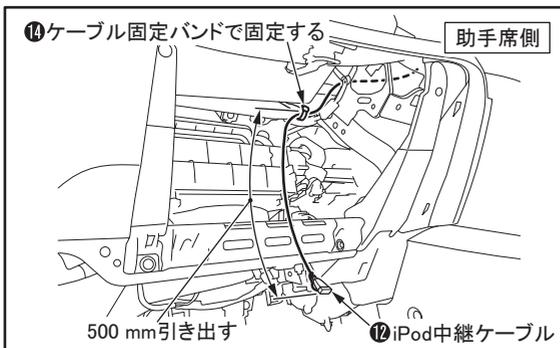


### ■リバース信号の接続

1. 圧着式コネクタを使用してホンダ車用接続ハーネスのリバースコード(紫/白)をヒューズボックスの車両49Pコネクタ(緑)に接続する。

- ・ 圧着式コネクタの接続方法につきましては、取付説明書【基本編】を参照してください。
- ・ 車両側の配線色が異なる場合は、端子番号を優先してください。

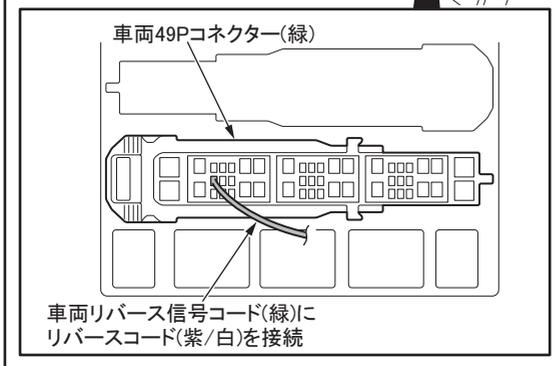

### ■iPod中継ケーブルの配線

1. グローブボックス取付部内の車両ハーネスにiPod中継ケーブルを固定する。

### ■コード/ケーブルの固定

1. 接続を行ったコード/ケーブルはケーブル固定テープを使用して車両側へ固定する。

余ったコード/ケーブルはケーブル固定バンドを使用して束ね、ケーブル固定テープで車両側へ固定してください。