



3.ナビゲーションユニットにエアコンダクトおよびハザードスイッチを取り付ける。

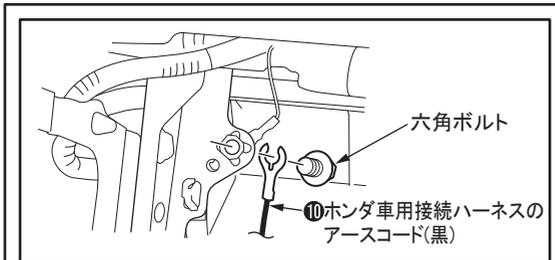

4.ナビゲーションユニットにコード/ケーブルを接続する。

配線のしかたについては、取付説明書【基本編】を参照してください。

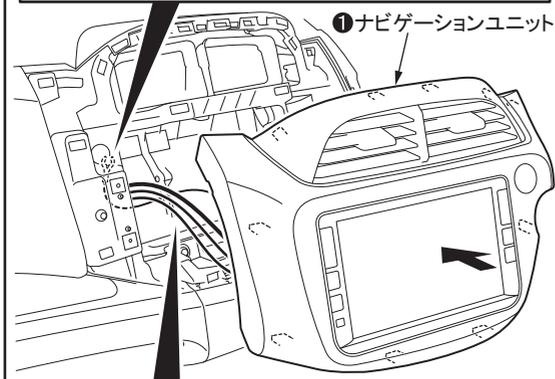

5.オーディオスペース左の六角ボルトにホンダ車用接続ハーネスのアースコード(黒)を共締めする。

6.オーディオスペースにナビゲーションユニットを取り付ける。

