


地上デジタルアンテナの取り付けかた

取り付ける前に


- アンテナを折り曲げないよう、お取り扱いにご注意ください。
- ピラーのカバーを取り外してください。
(ピラーにエアバッグが装備されている場合、取り外さないでください。)
- 貼り付ける前に、付属のクリーナーで設置面(ガラス面、ピラー)の汚れ(ごみ、油)などをきれいに拭き取り、運転者の視界を妨げない位置に、はがれないようしっかり貼り付けてください。
 - ・ガラス面が完全に乾いた状態で作業を行ってください。接着不良などによるはがれの原因になります。
 - ・気温が低いとき(20℃以下)は、車内ヒーターやデフロスタでフロントガラスを温めてください。
 - ・界面活性剤入りのクリーナーは使用しないでください。
- 仮止めて、貼り付ける位置や左右の向きをご確認ください。貼りなおせません。
- 糊面や給電部に手を触れないでください。
- 妨害を防ぐため、他のアンテナから10 cm以上離して貼り付けてください。

■ 取付例(車内から見た図)

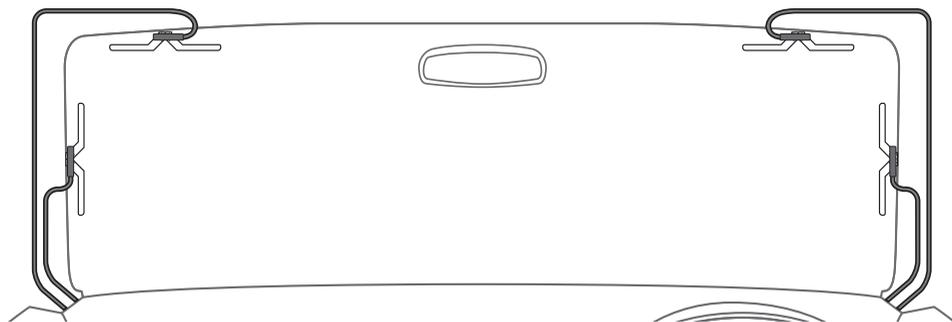

貼り付け位置について

- 必ず車室内(フロントガラスの上側と左右)に貼り付けてください。
サイドガラスやリヤガラスには貼らないでください。十分な受信状態が得られません。
- 性能を十分発揮するために、必ず指定の位置に、正しい向きで貼り付けてください。
- 国土交通省の定める保安基準*に適合させるため、アンテナの給電部およびコードの端子は、取付許容範囲内(■部)に貼り付けてください。
※道路運送車両の保安基準第29条(窓ガラス)、細目告示第39条および別添37

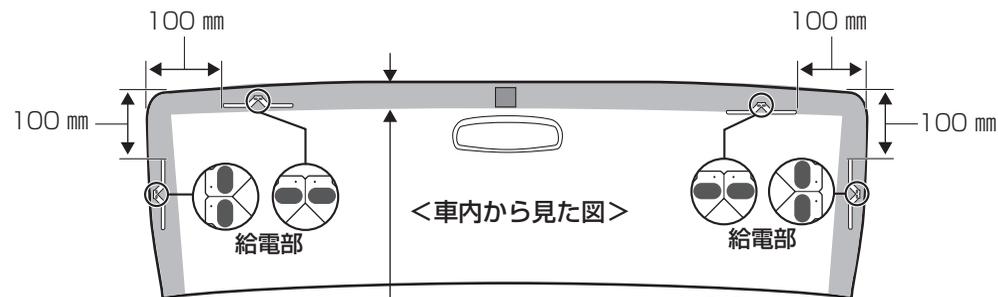

給電部をフロントガラス端から25 mm以内に貼り付けてください。
(セラミックライン上にも貼り付けられます)

✘ 下記のような貼り付けは、絶対にしないでください。

- 国土交通省の定める保安基準に適合しない場合があります。
- アンテナの性能を十分に発揮できません。

