



Strada

## 取付説明書【詳細編】

8V型ワイドVGAモニター 2DIN AVシステム  
地上デジタルTV/DVD/CD内蔵HDDカーナビステーション

品番 **CN-L800SED**

対応車種(2012年2月現在)

メーカー	ニッサン
車 両	セレナ
年 式	平成22年11月～
型 式	ニッサン DBA-C26/FC26/NC26/FNC26

別冊の取付説明書【基本編】で基本的な取り付けかたを確認したあと、本書に従って取り付けてください。

**取り付け・配線の前に、別冊の取扱説明書の「安全上のご注意」(P.8～11)を必ずお読みください。**

### 販売店様へのお願い

- 本機の取り付け後、この取付説明書は必ずお客様へご返却ください。


### お客様へのお願い

- 本機の取り付け、配線には専門の技術と経験が必要です。安全のため、必ずお買い上げの販売店にご依頼ください。

## もくじ


取付概要 .....	2
車両部品の取り外しかた .....	2
地上デジタルアンテナの取り付けかた .....	4
GPSアンテナの取り付けかた .....	7
ナビゲーションユニットの取り付けかた .....	8
車両部品の復元/取り付け・配線の確認 .....	12

# 取付概要

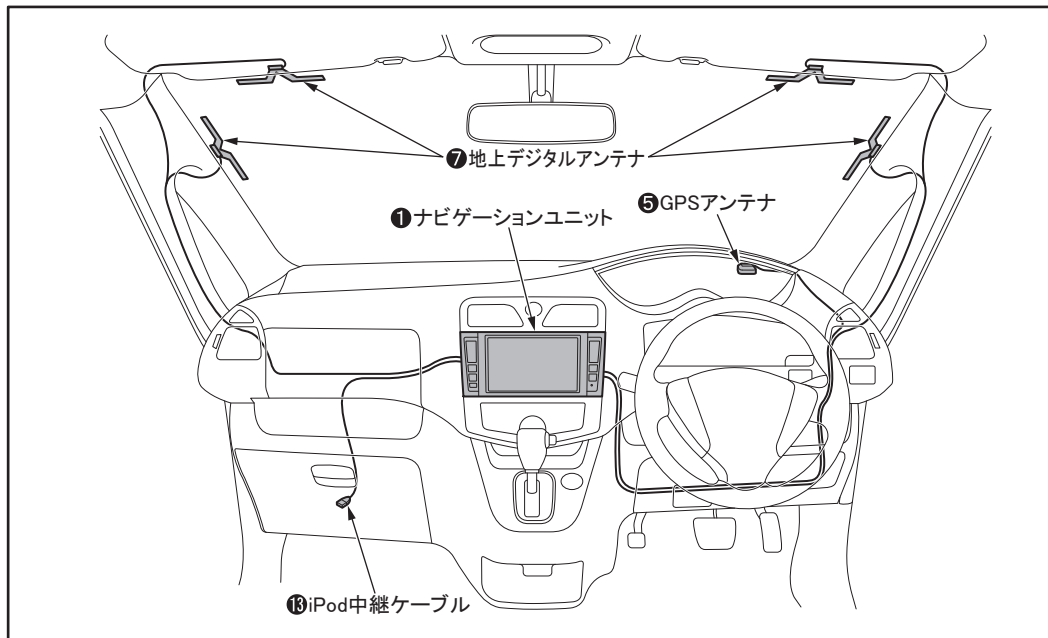


## 車両部品の取り外しかた

作業を始める前にバッテリーの⊖端子を外してください。

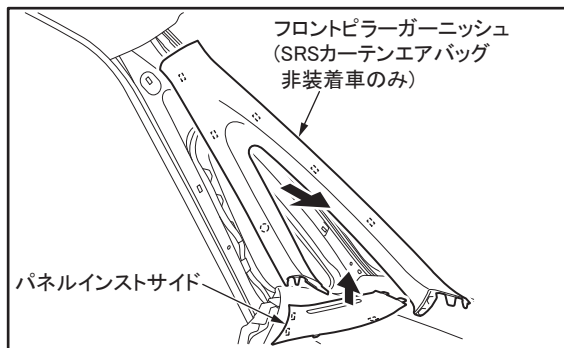


1. パネルインストサイドを取り外す。
2. フロントピラーガーニッシュを取り外す。  
(SRSカーテンエアバッグ非装着車のみ)

図は助手席側を示しています。  
(運転席側も同様に取り外してください。)

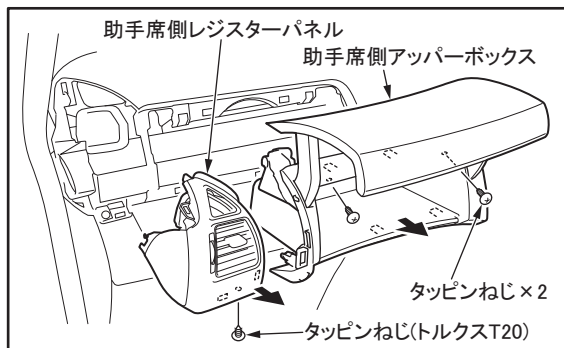


3. 助手席側レジスターパネルを取り外す。
4. 助手席側アッパーボックスを取り外す。

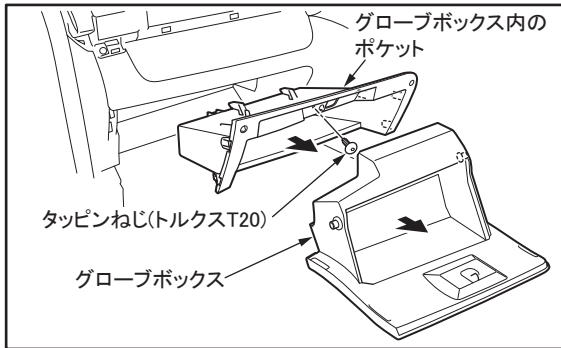


5.グローブボックスを取り外す。


6.グローブボックス内のポケットを取り外す。

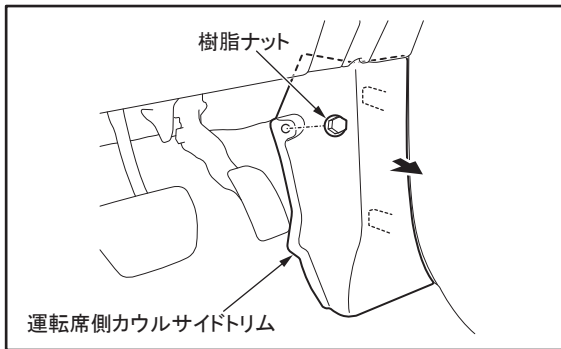

7.運転席側カウルサイドトリムを取り外す。

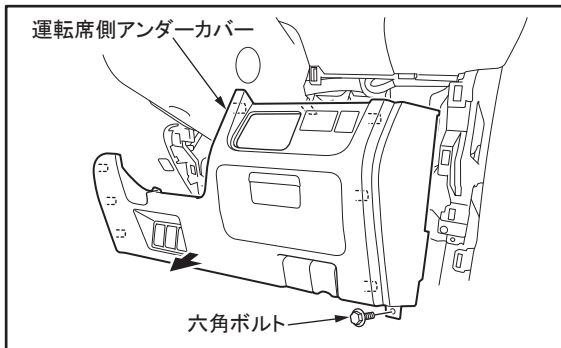


8.運転席側アンダーカバーを取り外す。

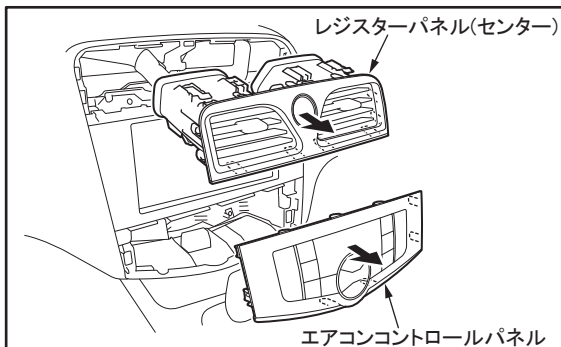

9.エアコンコントロールパネルを取り外す。

10.レジスターパネル(センター)を取り外す。

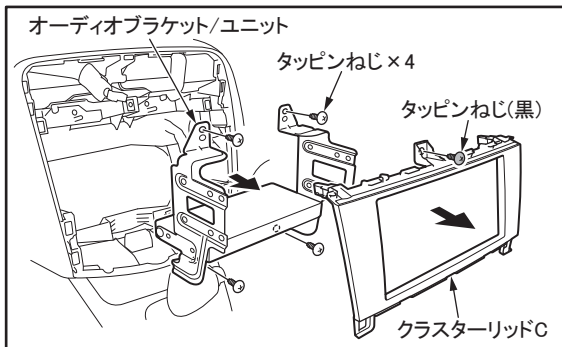


11. オーディオブラケット/ユニットを取り外す。

12. クラスターリッドCを取り外す。

取り外したクラスターリッドCは使用しませんので、お客様へお渡しください。  
本機を取り外した際に、使用する場合があります。


## 地上デジタルアンテナの取り付けかた


### ■分解図

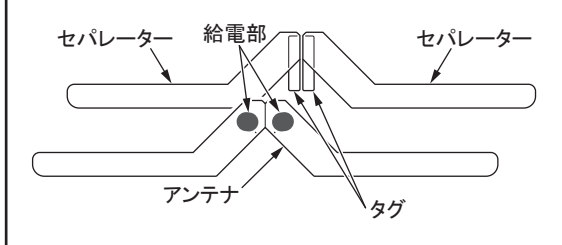


- ・アンテナは2層構造になっています。
- ・アンテナは折り曲げないよう、お取り扱いにご注意ください。

1. 車室内から地上デジタルアンテナの位置決めをする。

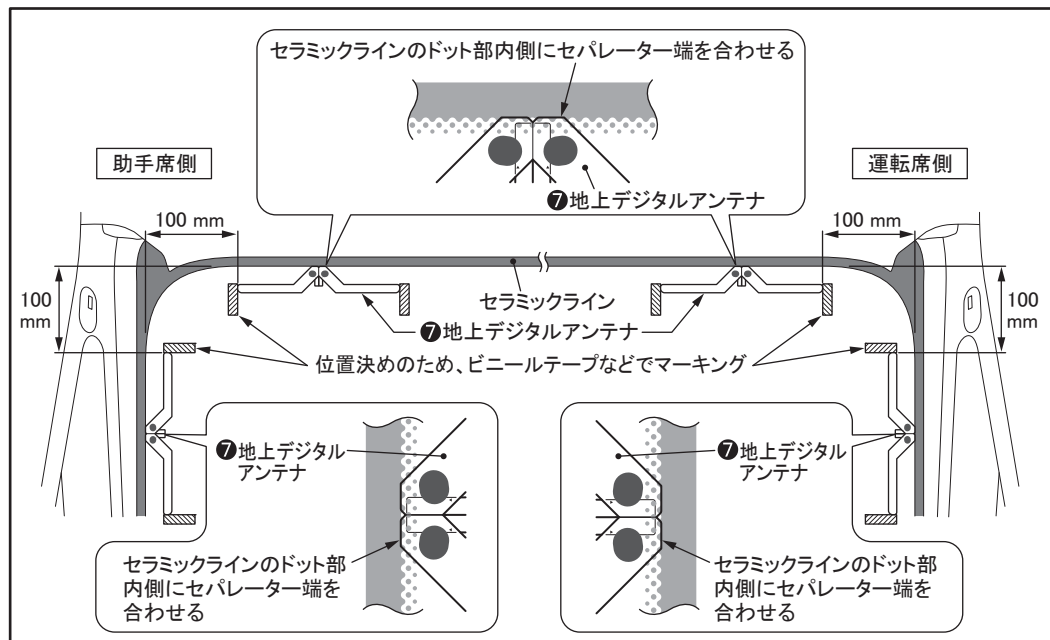

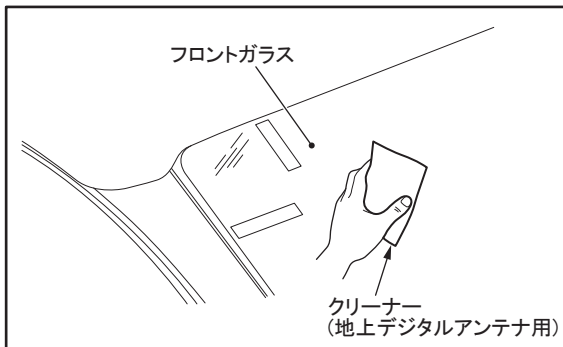


2.フロントガラス（車室内側）のアンテナ設置面の汚れ（ごみ、油）などをクリーナーで拭き取る。

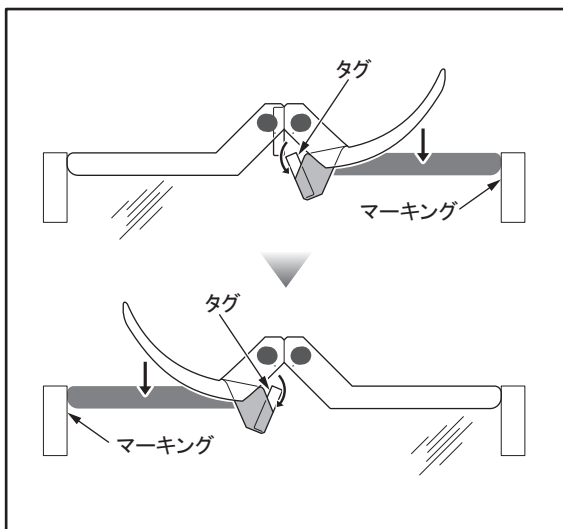

3.地上デジタルアンテナのタグを持ってセパレーターをはがし、マーキングに合わせて貼り付ける。


- ・強く曲げる、急にはがす、引っ張るなどしないでください。断線の原因になります。
- ・貼付位置を確認してから貼り付けてください。（貼りなおせません。）

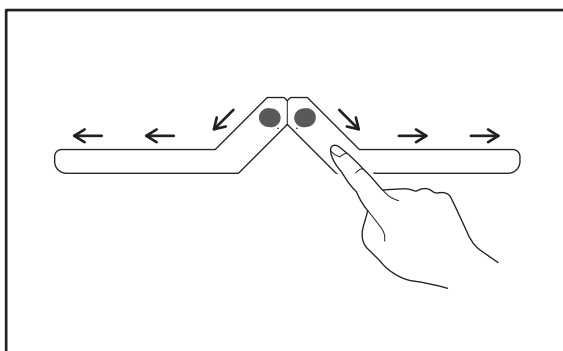


- ・貼り付けたあと、矢印の方向に、指などで均等に押し付け、ガラス面に密着させてください。
- 断線の原因となりますので、硬いものでは押し付けしないでください。
- ・車室外から見て、ガラスに密着していることを確認してください。

4.他の3枚も同様に貼り付ける。

5. アンテナコードの裏紙をはがし、端子を給電部に貼る。

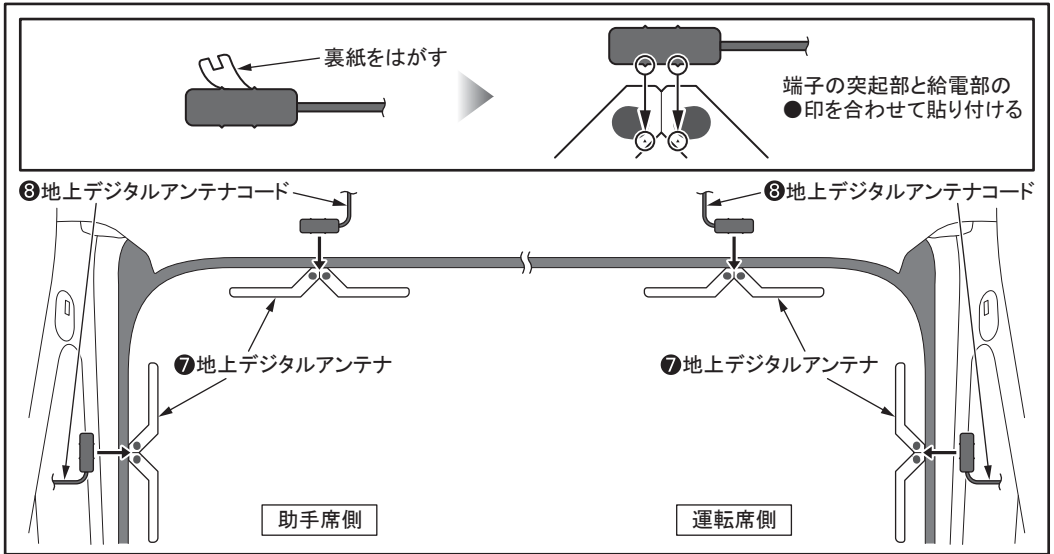



SRSカーテンエアバッグ非装着車の場合

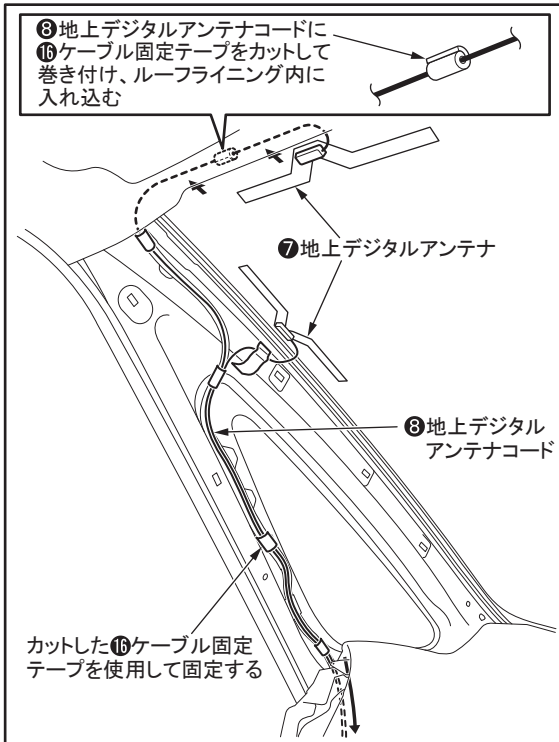

6. ルーフライニング内からピラーにかけて地上デジタルアンテナコードを配線する。


- ・フロントピラーガーニッシュ裏のクリップに干渉しないよう配線してください。
- ・図は助手席側を示しています。(運転席側も同様に配線してください。)

## SRSカーテンエアバッグ装着車の場合

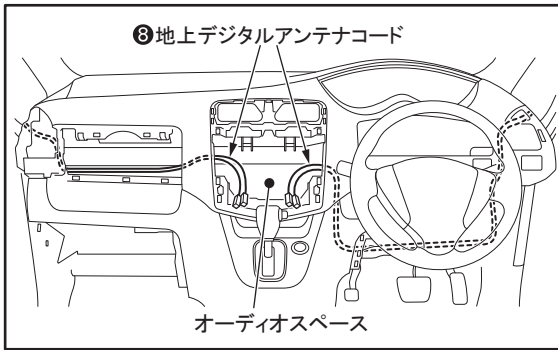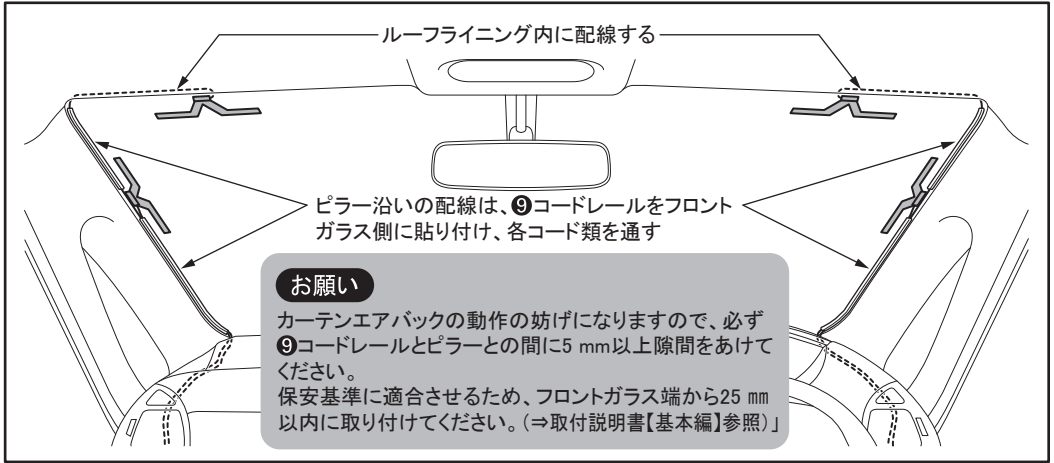


7.オーディオスペースに向けて地上デジタルアンテナコードを配線する。


- ・地上デジタルアンテナコードの固定はケーブル固定テープおよびケーブル固定バンドを使用してください。
- ・余った地上デジタルアンテナコードはケーブル固定バンドを使用して、10 cm以上の円を作ってまとめ、ケーブル固定テープで車両側へ固定してください。

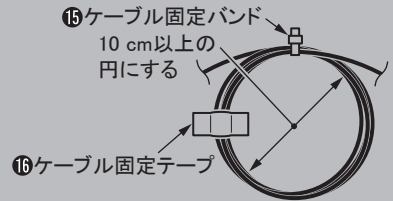

## GPSアンテナの取り付けかた

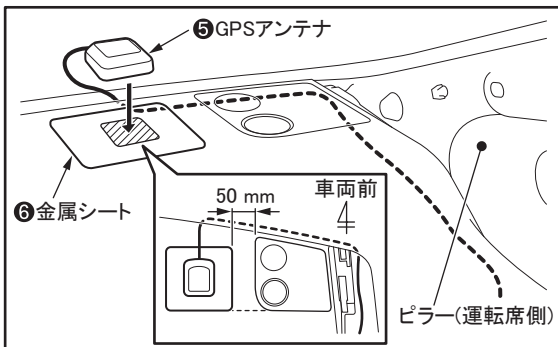


- 1.金属シートの裏紙をはがし、運転席側ダッシュボード上に貼り付ける。
- 2.GPSアンテナを金属シートに取り付ける。

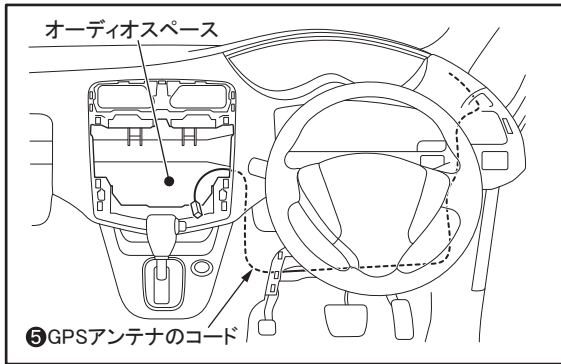


3.オーディオスペースに向けてGPSアンテナのコードを配線する。

- ・GPSアンテナのコードの固定はケーブル固定テープおよびケーブル固定バンドを使用してください。
- ・余ったGPSアンテナのコードはケーブル固定バンドを使用して、10 cm以上の円を作ってまとめ、ケーブル固定テープで車両側へ固定してください。

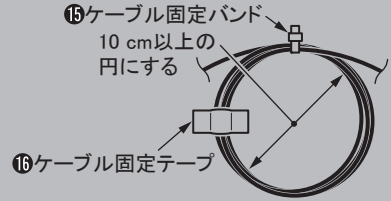


## ナビゲーションユニットの取り付けかた

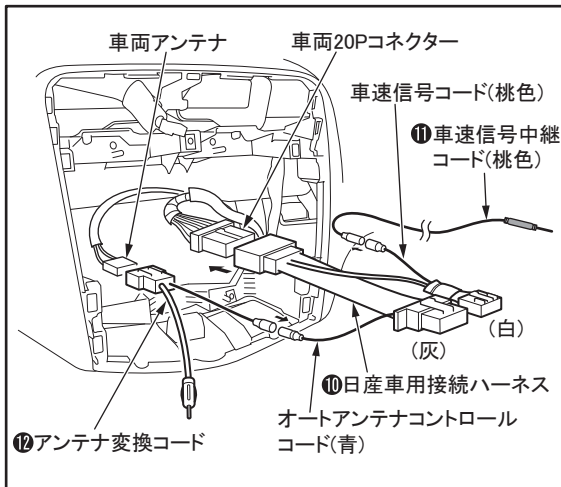

### ■コード/ケーブルの仮配線


- 1.日産車用接続ハーネスの車速信号コード(桃色)を車速信号中継コードに接続する。
- 2.日産車用接続ハーネスを車両20Pコネクタに接続する。
- 3.アンテナ変換コードを車両アンテナおよび日産車用接続ハーネスのオートアンテナコントロールコード(青)に接続する。

配線のしかたについては、取付説明書【基本編】を参照してください。

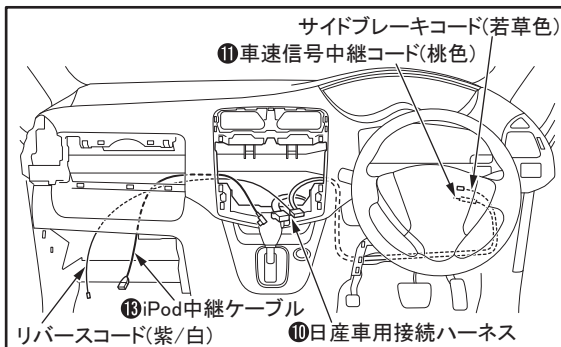

- 4.車両側に日産車用接続ハーネス、車速信号中継コードおよびiPod中継ケーブルを仮配線する。





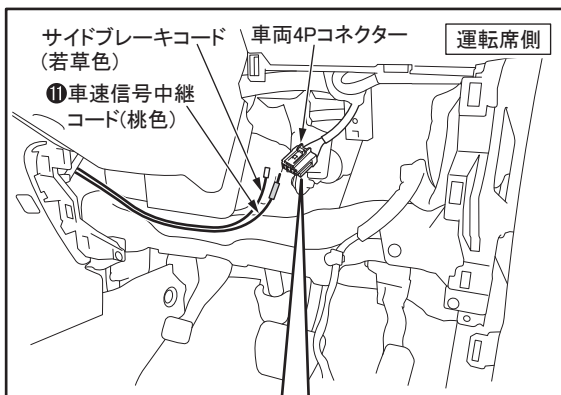

### ■車速信号/サイドブレーキ信号の接続

1. 圧着式コネクタを使用して日産車用接続ハーネスのサイドブレーキコード(若草色)および車速信号中継コード(桃色)を車両4Pコネクタに接続する。


- ・ 圧着式コネクタの接続方法につきましては、取付説明書【基本編】を参照してください。
- ・ 車両側の配線色が異なる場合は、端子番号を優先してください。

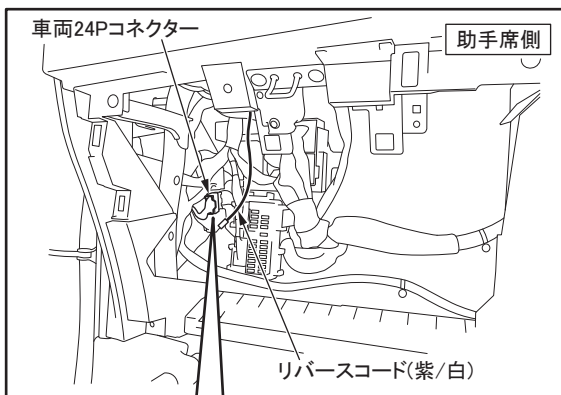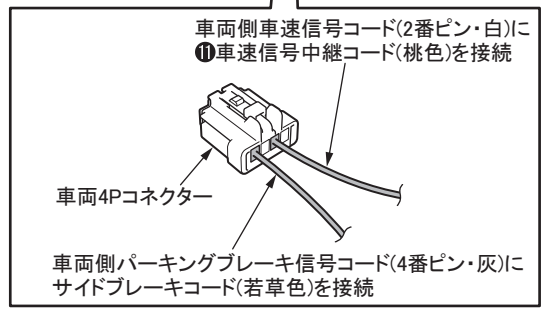


### ■リバース信号の接続

1. 圧着式コネクタを使用して日産車用接続ハーネスのリバースコード(紫/白)を車両24Pコネクタに接続する。

- ・ 圧着式コネクタの接続方法につきましては、取付説明書【基本編】を参照してください。
- ・ 車両側の配線色が異なる場合は、端子番号を優先してください。

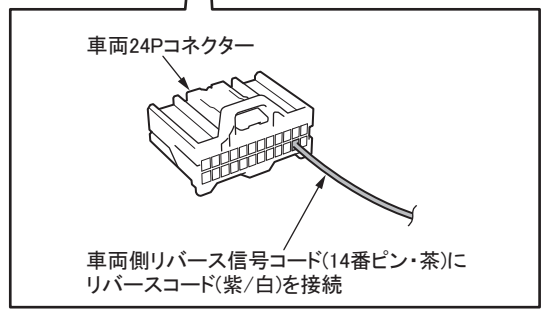

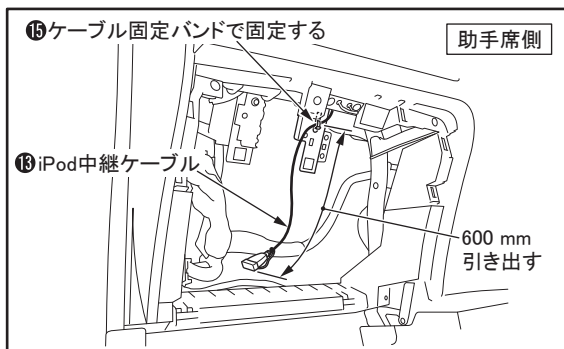


#### ■ iPod中継ケーブルの配線

- 1.グローブボックス取付部内にiPod中継ケーブルを固定する。

#### ■ コード/ケーブルの固定

- 1.接続を行ったコード/ケーブルはケーブル固定テープを使用して車両側へ固定する。


余ったコード/ケーブルはケーブル固定バンドを使用して束ね、ケーブル固定テープで車両側へ固定してください。

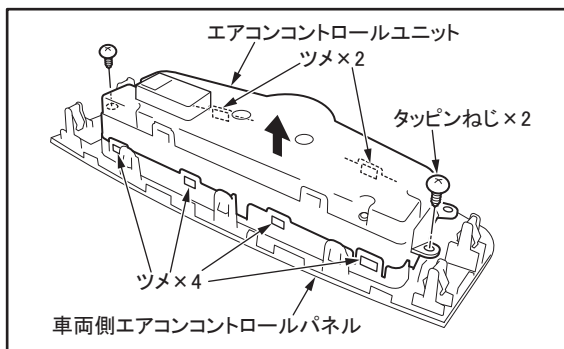


#### ■ エアコンコントロールユニットの移設

- 1.車両側エアコンコントロールパネルからエアコンコントロールユニットを取り外す。

取り外した車両側エアコンコントロールパネルは使用しませんので、お客様へお渡しください。  
本機を取り外した際に、使用する場合があります。

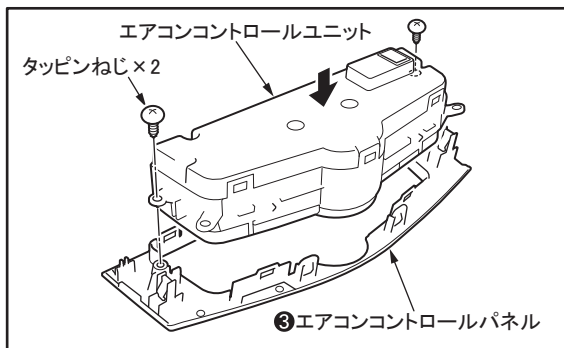


- 2.エアコンコントロールパネルにエアコンコントロールユニットを取り付ける。

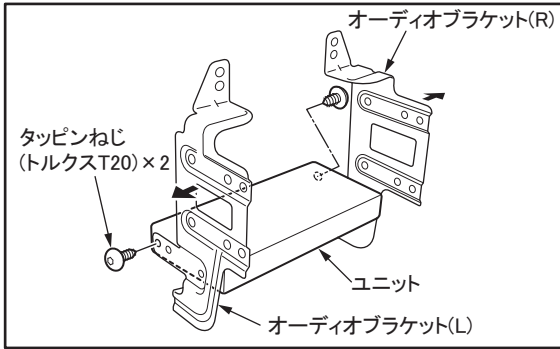


## ■ナビゲーションユニットの取り付け

1. オーディオブラケットからユニットを取り外す。

取り外したオーディオブラケットは使用しませんので、お客様へお渡しください。  
本機を取り外した際に、使用する場合があります。

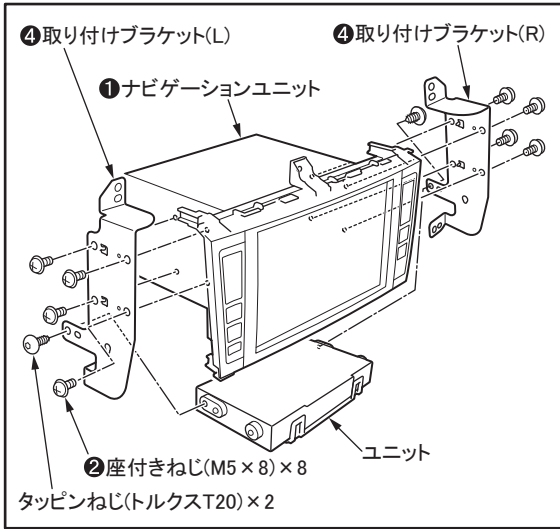

2. 取り付けブラケット(L/R)にナビゲーションユニットおよびユニットを取り付ける。

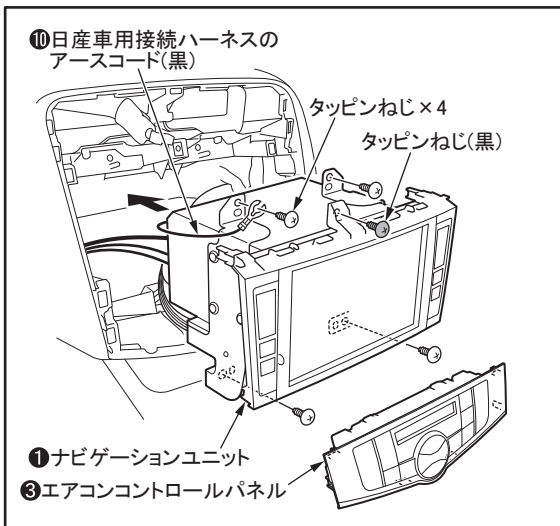

3. ナビゲーションユニットにコード/ケーブルを接続する。

配線のしかたについては、取付説明書【基本編】を参照してください。

4. オーディオスペースにナビゲーションユニットを取り付ける。

日産車用接続ハーネスのアースコード(黒)を共締めしてください。

5. エアコンコントロールパネルを取り付ける。

## 車両部品の復元/取り付け・配線の確認

### ■車両部品の復元

- 1.取り外しの逆手順で車両部品を復元する。
- 2.バッテリーの⊖端子をもとに戻す。

工具を使用して、しっかり固定してください。

### ■取り付け・配線の確認

取付説明書【基本編】を参照してください。

パナソニック株式会社 オートモーティブシステムズ社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町4261番地