


#### ■ iPod中継ケーブルの配線

- 1.グローブボックス取付部内にiPod中継ケーブルを固定する。

#### ■ コード/ケーブルの固定

- 1.接続を行ったコード/ケーブルはケーブル固定テープを使用して車両側へ固定する。

余ったコード/ケーブルはケーブル固定バンドを使用して束ね、ケーブル固定テープで車両側へ固定してください。

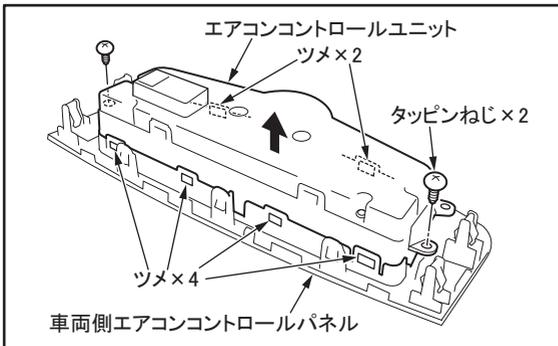


#### ■ エアコンコントロールユニットの移設

- 1.車両側エアコンコントロールパネルからエアコンコントロールユニットを取り外す。

取り外した車両側エアコンコントロールパネルは使用しませんので、お客様へお渡しください。

本機を取り外した際に、使用する場合があります。

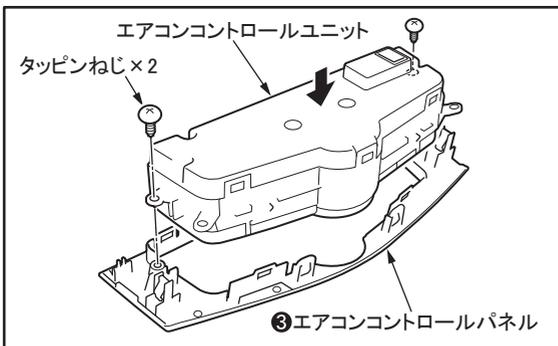

- 2.エアコンコントロールパネルにエアコンコントロールユニットを取り付ける。