



 **Strada**

取付説明書【詳細編】

8V型ワイドVGAモニター 2DIN AVシステム
地上デジタルTV/DVD/CD内蔵HDDカーナビステーション

品 番 **CN-L800STD**

対応車種 (2012年3月現在)

メーカー	ホンダ	
車 両	ステップワゴン	ステップワゴン スパーダ
年 式	平成21年10月～	平成21年10月～
型 式	ホンダ DBA-RK1/RK2	ホンダ DBA-RK5/RK6

別冊の取付説明書【基本編】で基本的な取り付けかたを確認したあと、本書に従って取り付けてください。

取り付け・配線の前に、別冊の取扱説明書の「安全上のご注意」(P.8～11)を必ずお読みください。

販売店様へのお願い

- 取り付け後、この取付説明書は必ずお客様にお渡しください。

お客様へのお願い


- 取り付け、配線には専門の技術と経験が必要です。安全のため、必ずお買い上げの販売店にご依頼ください。

もくじ

取付概要	2
車両部品の取り外しかた	2
地上デジタルアンテナの取り付けかた	4
GPSアンテナの取り付けかた	7
ナビゲーションユニットの取り付けかた	8
車両部品の復元/取り付け・配線の確認	12


- イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

取付概要

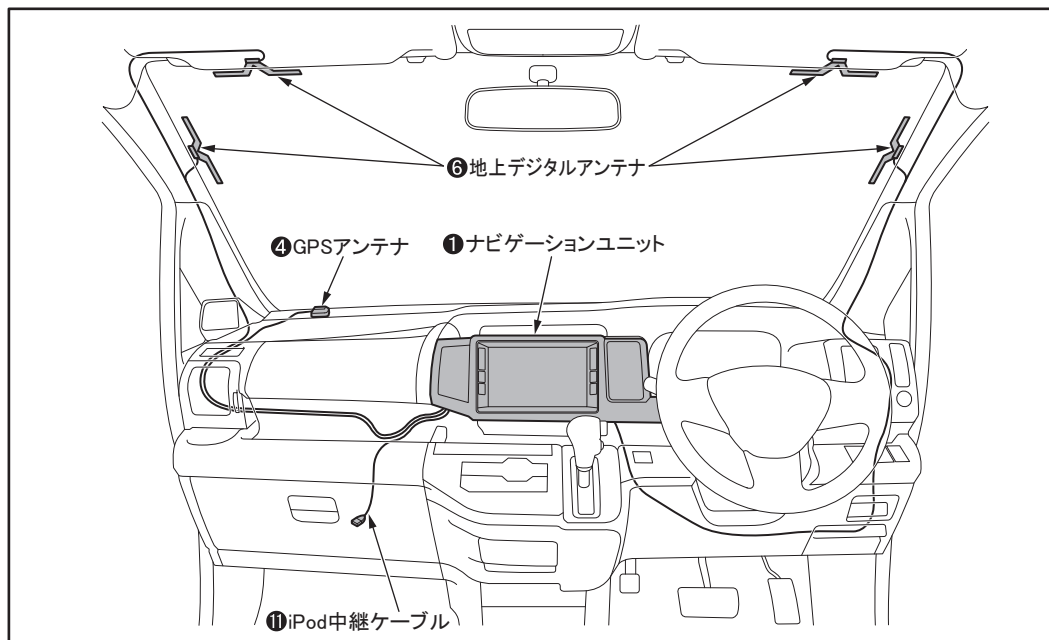


車両部品の取り外しかた

作業を始める前にバッテリーの⊖端子を外してください。

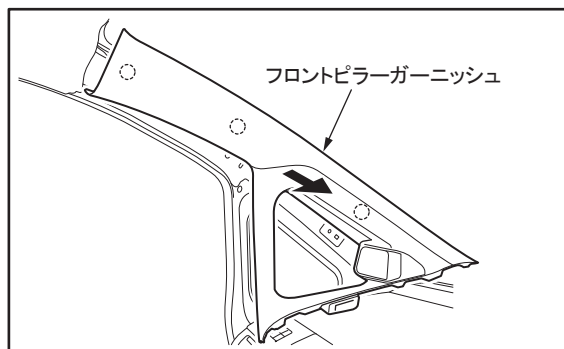


1. フロントピラーガーニッシュを取り外す。

図は助手席側を示しています。
(運転席側も同様に取り外してください。)

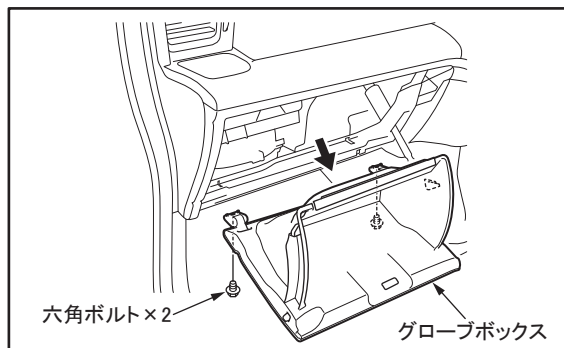


2. グローブボックスを取り外す。

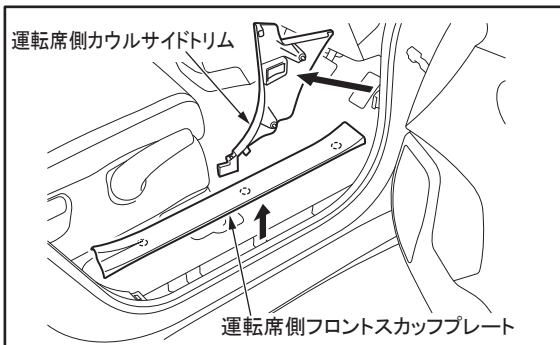


3.運転席側フロントスカフプレートを取り外す。

4.運転席側カウルサイドトリムを取り外す。

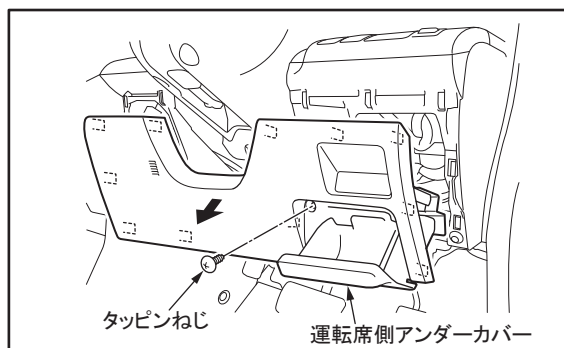

5.運転席側アンダーカバーを取り外す。

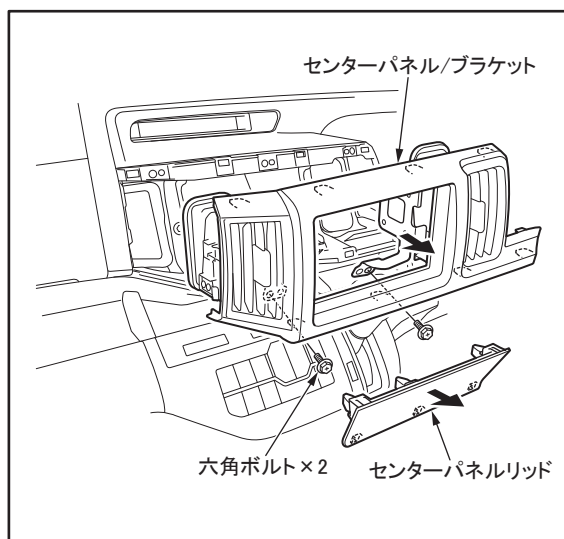


6.センターパネルリッドを取り外す。

7.センターパネル/ブラケットを取り外す。


地上デジタルアンテナの取り付けかた

■分解図

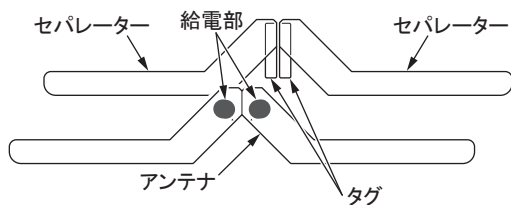



- ・アンテナは2層構造になっています。
- ・アンテナは折り曲げないよう、お取り扱いにご注意ください。

1. 車室内から地上デジタルアンテナの位置決めをする。

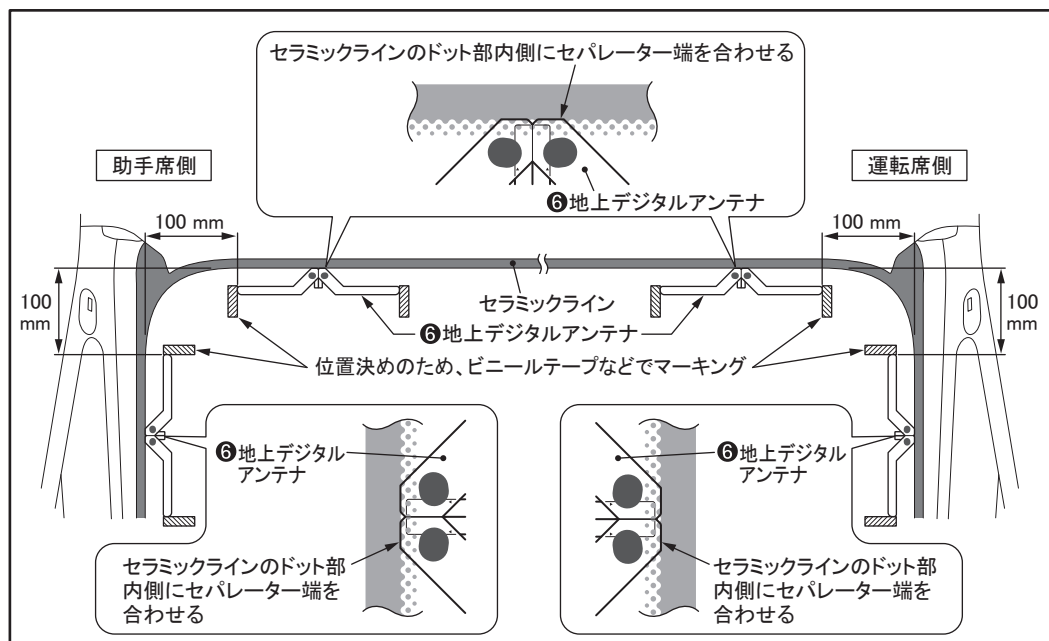


2. フロントガラス（車室内側）のアンテナ設置面の汚れ(ごみ、油)などをクリーナーで拭き取る。

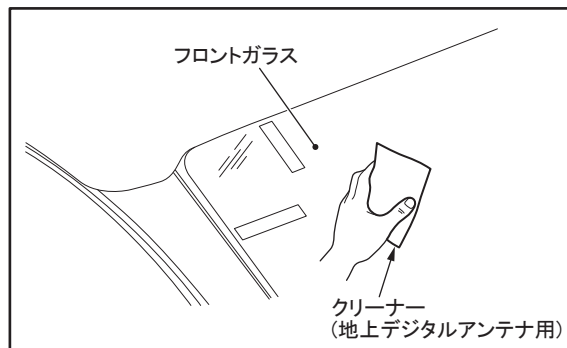

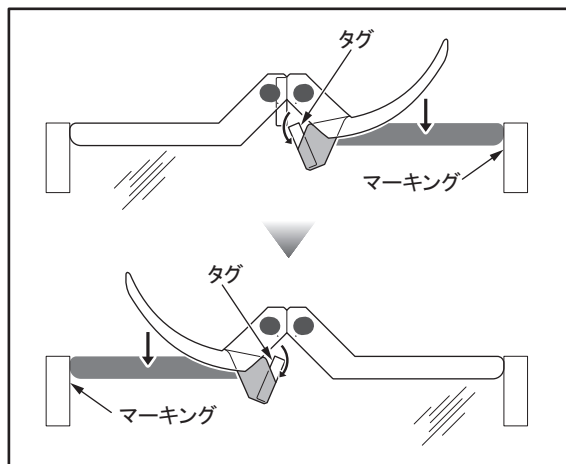

3.地上デジタルアンテナのタグを持ってセパレーターをはがし、マーキングに合わせて貼り付ける。


- ・強く曲げる、急にはがす、引っ張るなどしないでください。断線の原因になります。
- ・貼付位置を確認してから貼り付けてください。(貼りなおせません。)

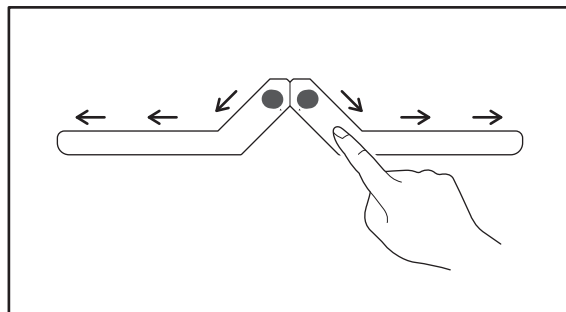


- ・貼り付けたあと、矢印の方向に、指などで均等に押し付け、ガラス面に密着させてください。
- 断線の原因となりますので、硬いものでは押し付けしないでください。
- ・車室外から見て、ガラスに密着していることを確認してください。

4.他の3枚も同様に貼り付ける。

5.アンテナコードの裏紙をはがし、端子を給電部に貼る。

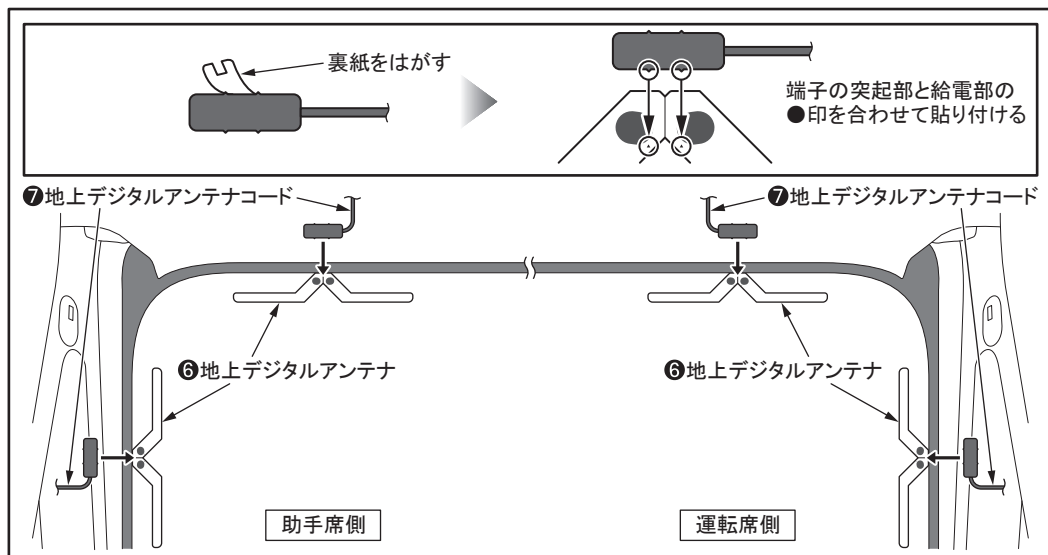


サイドカーテンエアバッグ非装着車の場合

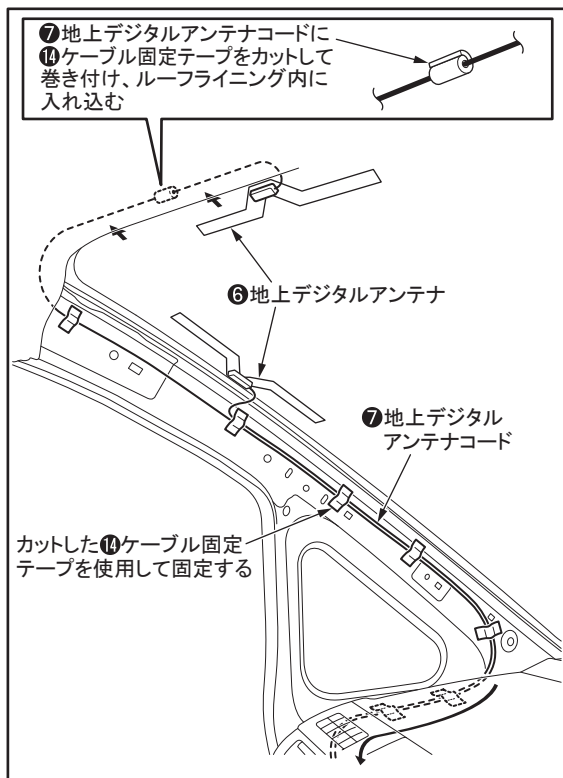


6. ルーフライニング内からピラーにかけて地上デジタルアンテナコードを配線する。

- ・フロントピラーガーニッシュ裏のクリップに干渉しないよう配線してください。
- ・図は助手席側を示しています。(運転席側も同様に配線してください。)
- ・助手席用SRSエアバッグの動作の妨げにならないように配線してください。

サイドカーテンエアバッグ装着車の場合

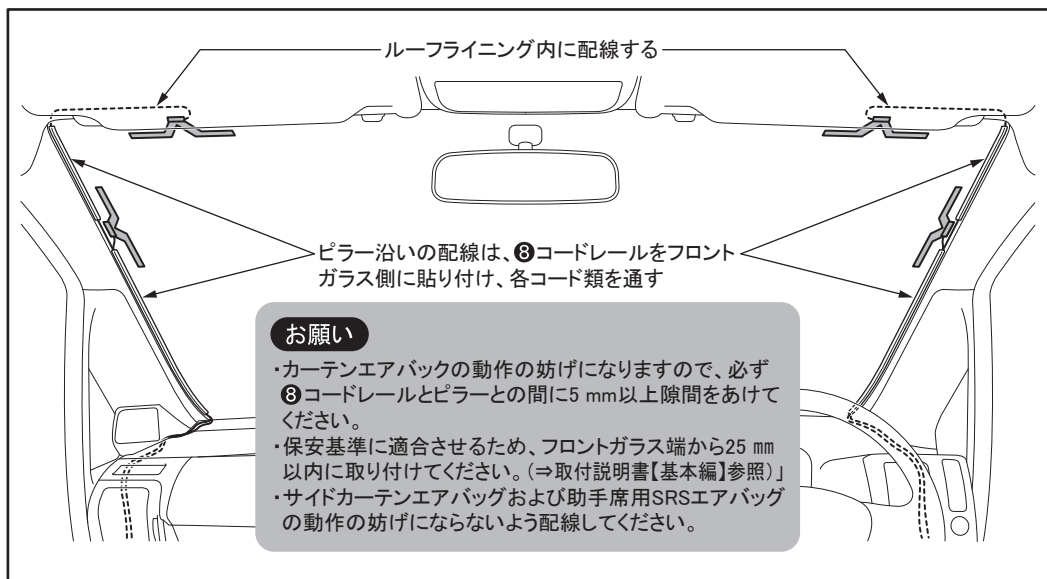

⑦地上デジタルアンテナコード

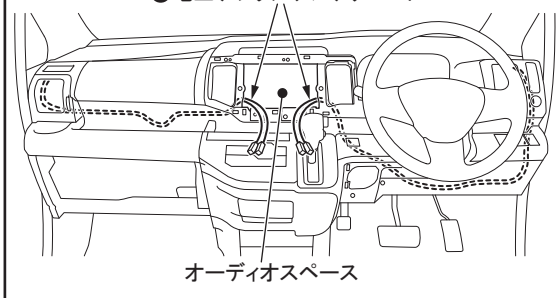


7.オーディオスペースに向けて地上デジタルアンテナコードを配線する。


- ・地上デジタルアンテナコードの固定はケーブル固定テープおよびケーブル固定バンドを使用してください。
- ・余った地上デジタルアンテナコードはケーブル固定バンドを使用して、10 cm以上の円を作ってまとめ、ケーブル固定テープで車両側へ固定してください。

⑬ケーブル固定バンド
10 cm以上の
円にする

⑭ケーブル固定テープ


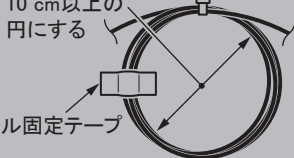


GPSアンテナの取り付けかた

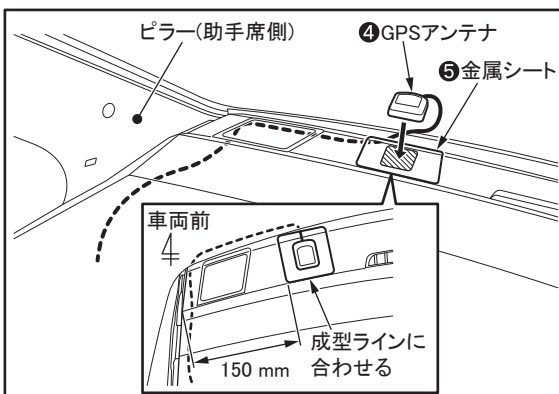


1.金属シートの裏紙をはがし、運転席側ダッシュボード上に貼り付ける。

ダッシュボードの形状に合わせて、⑤金属シートの先端を曲げてください。



2.GPSアンテナを金属シートに取り付ける。

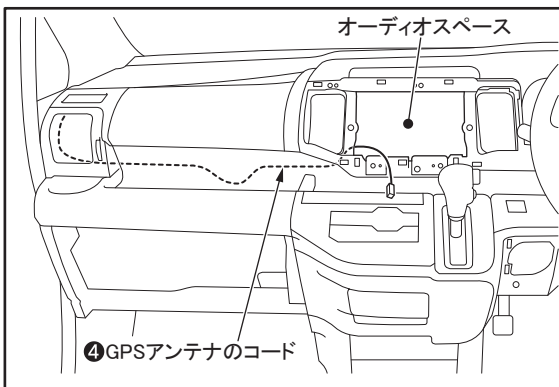


3.オーディオスペースに向けてGPSアンテナのコードを配線する。


- ・GPSアンテナのコードの固定はケーブル固定テープおよびケーブル固定バンドを使用してください。
- ・余ったGPSアンテナのコードはケーブル固定バンドを使用して、10 cm以上の円を作ってまとめ、ケーブル固定テープで車両側へ固定してください。

⑬ケーブル固定バンド
10 cm以上の
円にする

⑭ケーブル固定テープ

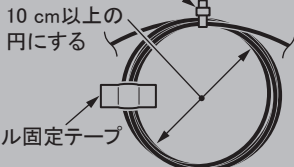

ナビゲーションユニットの取り付けかた

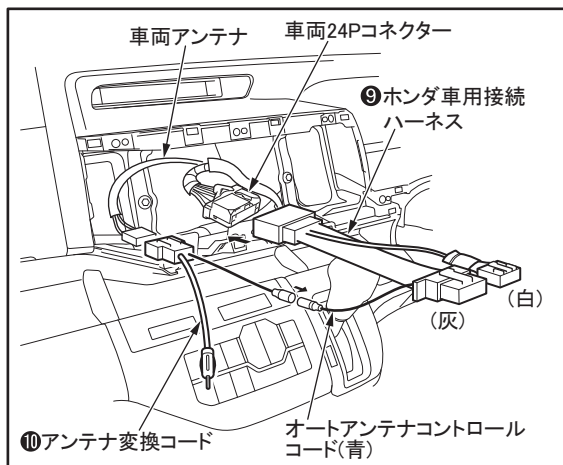


■コード/ケーブルの仮配線


1.ホンダ車用接続ハーネスを車両24Pコネクタに接続する。

2.アンテナ変換コードを車両アンテナおよびホンダ車用接続ハーネスのオートアンテナコントロールコード(青)に接続する。

配線のしかたについては、取付説明書【基本編】を参照してください。

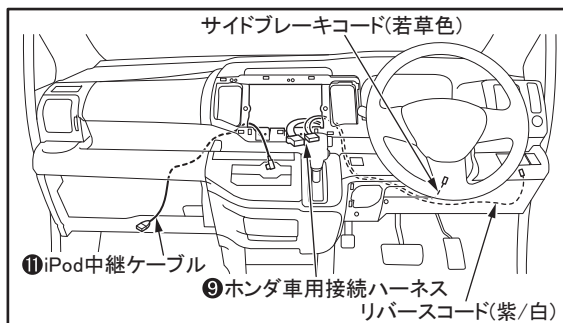

3.車両側にホンダ車用接続ハーネス、およびiPod中継ケーブルを仮配線する。

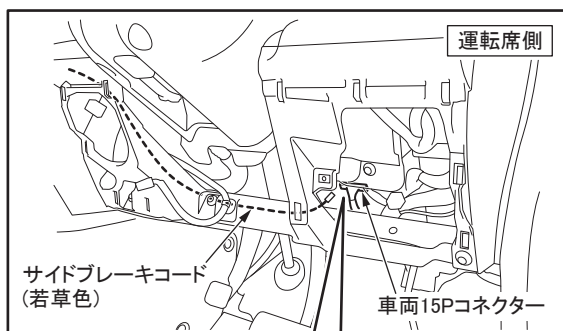





■サイドブレーキ信号の接続

1.圧着式コネクタを使用してホンダ車用接続ハーネスのサイドブレーキコード(若草色)を車両28Pコネクタに接続する。

・圧着式コネクタの接続方法につきましては、取付説明書【基本編】を参照してください。

・車両側の配線色が異なる場合は、端子番号を優先してください。

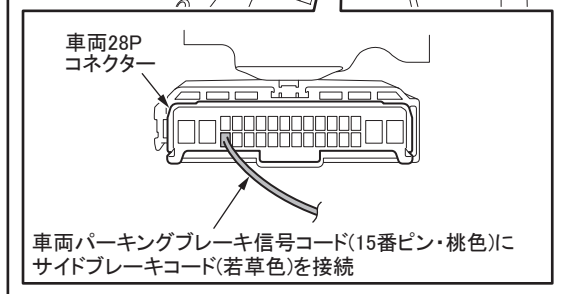

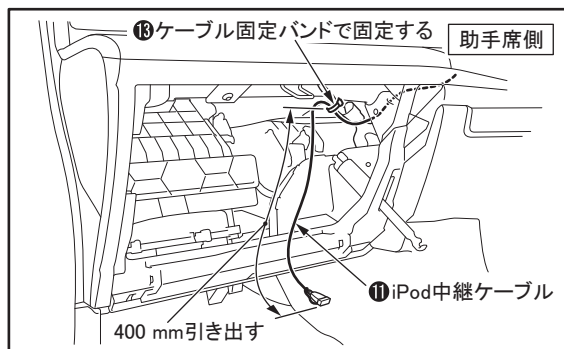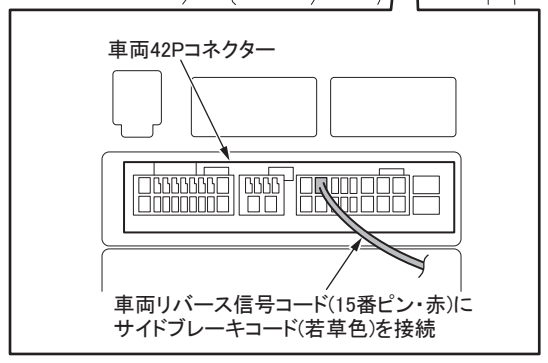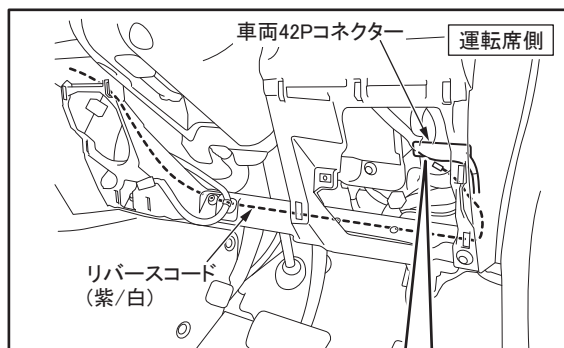

■リバース信号の接続

1. 圧着式コネクタを使用してホンダ車用接続ハーネスのリバースコード(紫/白)をヒューズボックスの車両42Pコネクタに接続する。

- ・ 圧着式コネクタの接続方法につきましては、取付説明書【基本編】を参照してください。
- ・ 車両側の配線色が異なる場合は、端子番号を優先してください。

■iPod中継ケーブルの配線

1. グローブボックス取付部内の車両ハーネスにiPod中継ケーブルを固定する。


■コード/ケーブルの固定

1. 接続を行ったコード/ケーブルはケーブル固定テープを使用して車両側へ固定する。

余ったコード/ケーブルはケーブル固定バンドを使用して束ね、ケーブル固定テープで車両側へ固定してください。


■ナビゲーションユニットの取り付け


- 1.ナビゲーションユニットに取り付けブラケット(L/R)を取り付ける。

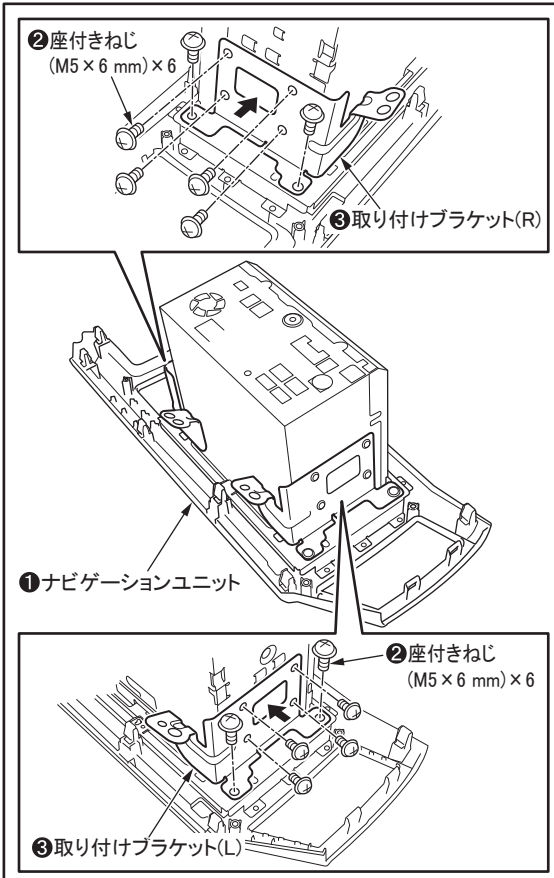


- 2.車両側センターパネル/ブラケットからエアコンダクトを取り外す。

取り外した車両側センターパネル/ブラケットは使用しませんので、お客様へお渡しください。
本機を取り外した際に、使用する場合があります。

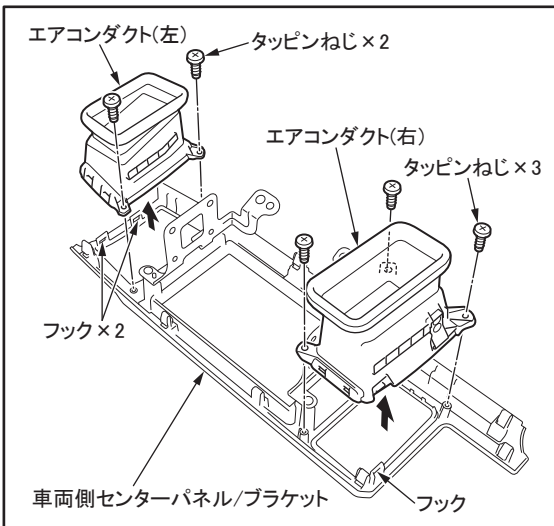

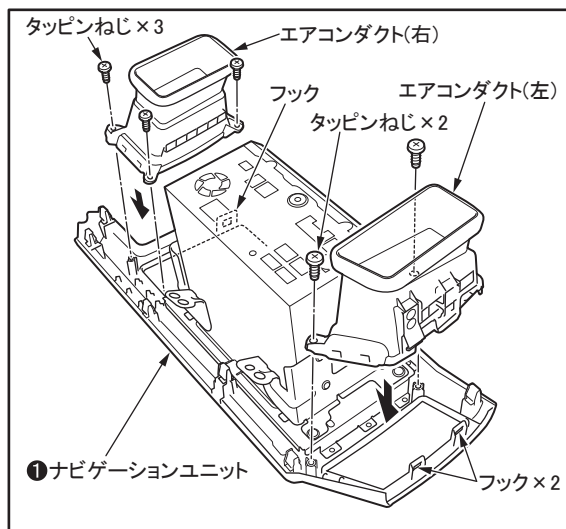

3.ナビゲーションユニットにエアコンダクトを取り付ける。

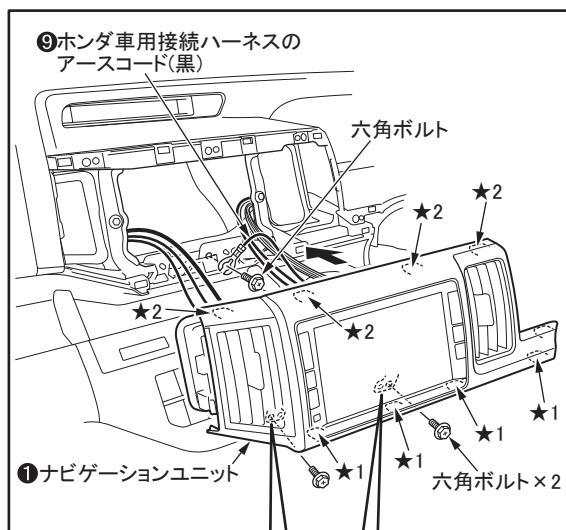


4.ナビゲーションユニットにコード/ケーブルを接続する。

配線のしかたについては、取付説明書【基本編】を参照してください。

5.オーディオスペース下の六角ボルトにホンダ車用接続ハーネスのアースコード(黒)を共締めする。

6.オーディオスペースにナビゲーションユニットを取り付ける。

下側2箇所の位置決めガイドを入れてから下側のクリップ(★1印・4箇所)を固定してください。
上側のクリップ(★2印・4箇所)を先に固定すると、定位置に固定できない場合があります。

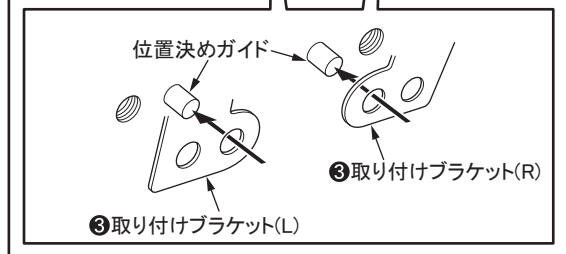

車両部品の復元/取り付け・配線の確認

■車両部品の復元

1. 取り外しの逆手順で車両部品の復元する。
2. バッテリーの⊖端子をもとに戻す。

工具を使用して、しっかり固定してください。

■取り付け・配線の確認

取付説明書【基本編】を参照してください。

パナソニック株式会社
オートモーティブシステムズ社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町 4261 番地