## 取り付け・配線の前に

- ●取り付ける前に内容物をご確認ください。
- ●取り付けには、一般工具、カッターナイフ、布きれなどが必要です。
- ●ボルト、ナット、ねじの取り付けは寸法が合った 工具を使用し、まっすぐ確実に行ってください。
- ●作業終了後、確実に取り付け・配線がされていること、および車の電装品が正しく動くことを必ずご確認ください。

配線・取り付けの作業時には、安全のため必ず 手袋を使用してください。

# 取付部の寸法・角度について

### ■寸法

本機は、**2DINサイズ(横180 mm×縦100 mm)** 採用車に取り付けられます。

### ■角 度

必ず、水平に対して**40°以下**の角度で取り付けてください。

取付角度が大きい場合、ジャイロが正しく 動作せず、自車位置が正しく表示されません。 (→裏面「取り付け・配線の確認」)


### お願い

- ●アマチュア無線機などのアンテナの近くに 取り付けないでください。画像が乱れる原因に なります。
- ●保安装置(エアバッグ・盗難防止システムなど) を装備した車両に取り付ける場合は、車両メーカーに作業上の注意事項を確認してください。 不用意にバッテリーを外すと、保安装置が誤作動したり、動作しなくなる場合があります。

### お知らせ

●センターコンソールの形状や寸法により 取り付けられない場合は、お買い上げの販売店 にご相談ください。

## 作業の順序

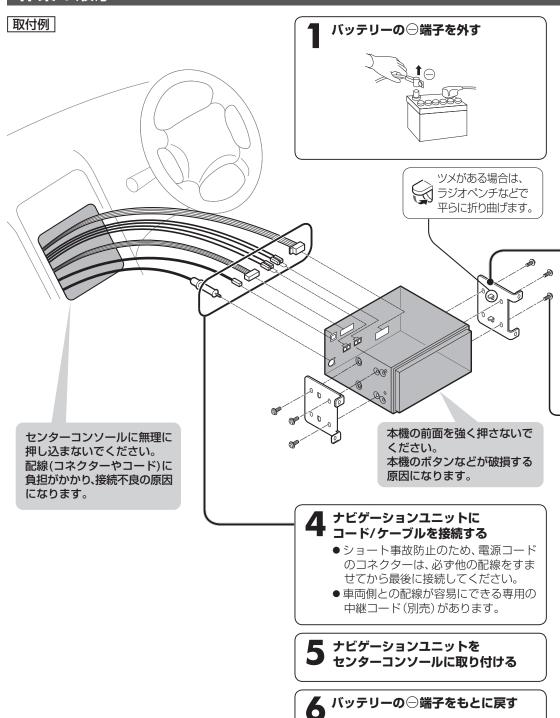

り 取り付け・配線をする

### ■取り付け

下記の機器を取り付ける。

- ·GPSアンテナ
- ・地 トデジタルアンテナ

### ■配線

各種コード·ケーブルを配線する。 (→裏面)

他の機器と接続する場合は、各機器の 説明書も併せてよくお読みのうえ配線 してください。


### **3** 取り付け金具(ブラケット)を 取り付ける

車両メーカーや車種ごとに形状や固定方法 が異なります。また、年式・車種・グレード により、専用キット(別売)が必要となる 場合があります。


詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

### 穴の形状に合わせてねじを選んでください

**3 皿ねじ×8** (M5×6 mm)



② 座付きねじ×6 (M5×6 mm)



不安定な場合には、

◆ スペーサー/両面テープ(各4)で 取り付けを補強し、固定してください。

#### お願い`

●故障の原因になりますので、長さの異なる ねじを使用しないでください。