


## トヨタ車用接続ハーネスの配線 (R500W)

### ① ナビゲーションユニット(後面)

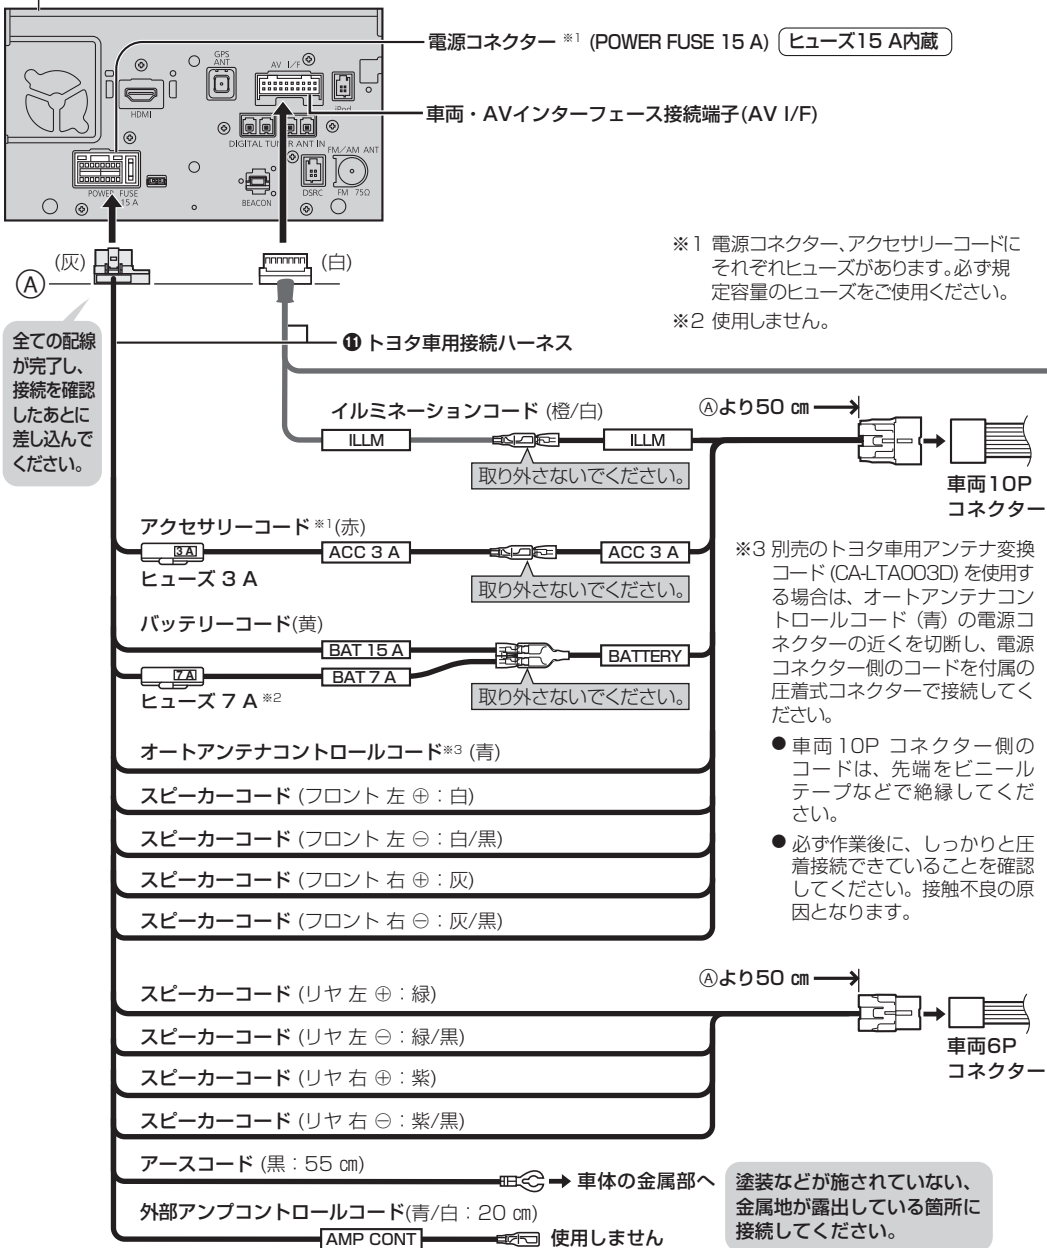

全ての配線が完了し、接続を確認したあとに差し込んでください。

