



ナビゲーションユニットの取り付けかた

1 取り付け金具(ブラケット)を取り付ける


RX01 RS01

穴の形状に合わせてねじを選んでください



不安定な場合は


スペーサーを両面テープで、取り付け金具(ブラケット)に貼り付けてください。

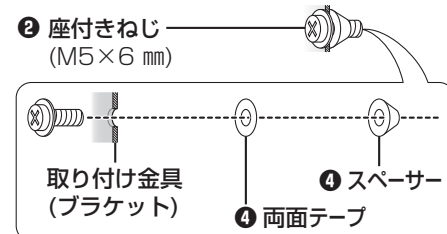


お願い

- 故障の原因となりますので、長さの異なるねじを使用しないでください。

RX01W RS01W




■使用するねじ穴について

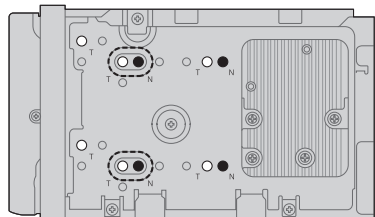

- トヨタ車・ダイハツ車の場合
「T」の刻印があるねじ穴(○)のうち、4カ所を選んで取り付けてください。
- 日産車・スバル車の場合
「N」の刻印があるねじ穴(●)に取り付けてください。
- 上記以外の車の場合
お買い上げの販売店にご相談ください。

○部のねじ穴に取り付けるときは

スペーサーを両面テープで、取り付け金具(ブラケット)に貼り付けてください。

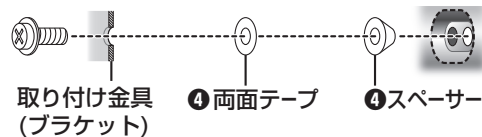

2 ナビゲーションユニットをオーディオスペースに取り付ける

RX01 RS01

■寸法

幅 180 mm×高さ 100 mm (2 DINサイズ)

■角度

水平に対して40°以下

- 取付角度が大きい場合、ジャイロが正しく動作せず、自車位置が正しく表示されません。

RX01W RS01W

■寸法

開口部: 幅 200 mm×高さ 100 mm
取付部: 幅 180 mm×高さ 100 mm (2 DINサイズ)

■角度

水平に対して40°以下

お願い

- オーディオスペースに無理に押し込まないでください。配線(コネクターやコード)に負担がかかり、接続不良の原因となります。

お知らせ

- オーディオスペースの形状や寸法により取り付けられない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

- 車両メーカーや車種ごとに形状や固定方法が異なります。
- 年式・車種・グレードにより、専用キット(別売)が必要となる場合があります。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

