




# 取付説明書

品番 **CN-DV250RD**  
**CN-DV250D**

## 設置と接続

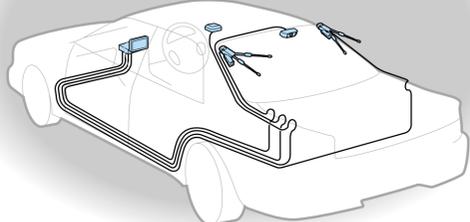

ご使用前に、ナビゲーションの準備・基本編の「安全にお使いいただくために」と「使用上のお願い」を必ずお読みください。

**お客様へのお願い**  
本機の取り付け、配線には専門の技術と経験が必要です。安全のため、必ずお買い上げの販売店にご依頼ください。

**販売店様へのお願い**  
本機の取り付け後、この取付説明書は必ずお客様へご返却ください。

この説明書は、再生紙を使用しています。

## 取り付け・配線の前に

別売の機器を接続してシステムアップする場合は、必ず指定品を使用してください。また、各機器の説明書をよくお読みになり、正しく使用してください。

本機を落下させる、たたくなどして衝撃を与えないでください。故障の原因になります。本機はDC12V(アース車専用)です。DC24V車では使用しないでください。

## 内容物の確認

万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

番号	品名	数量
①	ナビゲーション本体	1
②	リモコン	1
③	単3形乾電池 (R6PU)	2
④	リモコンホルダー	1
⑤	両面テープ (20mm×50mm)	1
⑥	TV・FM多重用アンテナ左右 (コード6m)	各1
⑦	GPSアンテナ (コード6m)	1
⑧	金属シート (GPSアンテナ車内取付用)	1
⑨	保護シート (GPSアンテナ車外取付用)	1
⑩	電源コード	1
⑪	車速信号中継コード (SPEED用、長さ: 1.5m)	1
⑫	応着式コネクタ	4

リモコンの取り付けかたと電池の入れかたは、取扱説明書「準備・基本編」をご覧ください。

松下電器産業株式会社  
オートモーティブアフターマーケットビジネスユニット  
〒224-8539 横浜市都筑区佐江戸町600番地  
お客様相談センター 電話 ☎ 0120-50-8729  
FAX 045-939-1939  
受付 9:00-17:00(土・日・祝日・弊社休日を除く)  
© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2003

YEFM293030  
F0703-0

## ナビゲーション本体の取り付けかた

**準備** 輸送用金具をはずしてください。

輸送用金具×2

座付きねじ×2 (M5×6mm)

取りはずした座付きねじ(2本)は、本機の取り付けに使用場合があります。

**取り付け部の寸法・角度の確認**

モニター部は、約168mm前方に突出されてから立ち上がりします。

オーディオスペースがDINサイズまたは2DINサイズでない場合は、販売店に相談してください。DINサイズ (横180mm×縦50mm) 2DINサイズ (横180mm×縦100mm)

**お客様へのお願い**  
本機の取り付け、配線には専門の技術と経験が必要です。安全のため、必ずお買い上げの販売店にご依頼ください。

**販売店様へのお願い**  
本機の取り付け後、この取付説明書は必ずお客様へご返却ください。

## TV・FM多重用アンテナの取り付けかた

**しっかりと貼り付けるために**

貼りなおさない  
一度取り付けると、粘着力が弱くなるため、貼りなおしできません。仮止めて、取り付けの位置を確認してください。

雨天時は野外で作業しない  
ドライバーなどで湿気を乾かしてください。

ガラスの表面を温める  
外気温が20℃以下のときは、5分ほどリアウインドウデフォッガーや車内ヒーターを使用してください。

貼り付けたあと、24時間放置する  
雨中进行したり、引っ張ったりしないでください。(通常の走行は、さしつかえありません)

**お知らせ**

フッ素樹脂処理された(水滴や泥水などをはじく)塗装面やガラス面、再塗装された面には取り付けられません。

**取付例**

車外に取り付ける場合(推奨)

このエレメントが内側になるように



**注意**

アンテナは、はみ出さないように取り付け


アンテナのエレメントが車幅および車の前後部からはみ出すと、歩行者の目や顔などに接触して、事故やけがの原因になります。

**お願い**

洗車や長時間駐車するときはアンテナ本体をはずし、トランクへ収納してください。1BOXカー、2BOXカーに取り付ける場合にはバックドアの開閉でアンテナエレメントが目にあたり、コードが断線しないよう取り付けしてください。

使用する取り付け金具(ブラケット)は、車両メーカーや車種ごとに形状や固定方法異なります。カーオーディオなどと組み合わせて取り付けの場合は、必ず本機を上側に取り付けてください。(本機を下側にすると、モニターが立ち上がったときに上側の機器の前面をふさいでしまいます。)

**取付例** 2DINサイズ採用車

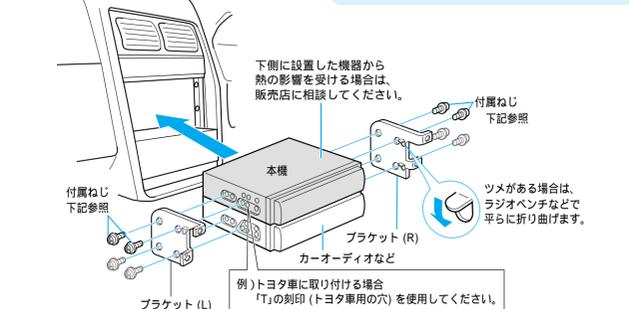

付属のねじは、取り付け金具(ブラケット)の穴形状に合わせて選んでください。

① 座付きねじ×2 (M5×6mm) 残りの2本は、輸送用金具を固定していたねじを使用してください。

② 皿ねじ×4 (M5×6mm)

ブラケットが不安定な場合は、スペーサーで取り付けを補強し、固定してください。

① スペーサー/両面テープ

① 座付きねじ×4 (M4×3mm)

この取り付け穴を使用する場合は、座付きねじ(M4×3mm)を使用してください。

① 座付きねじ×4 (M4×3mm)

## 車外に取り付ける(推奨)

**1 アンテナをリアウインドウ(車外)に取り付ける**

① アンテナ本体からアンテナベースをはずす。両側のボタンを押しながら、アンテナ本体を上を持ち上げる。

② アンテナを取り付ける。

③ クリーナーセットで、貼り付ける部分(部)のほこり・油・ワックスを拭き取る。

④ 裏紙をはがしてアンテナベースを貼り付ける。空気が入らないように、先端から少しずつ空気を逃がす。(車内から裏面を確認する)

⑤ アンテナベースにアンテナを取り付ける。① 上側の溝に引っかけて ② 下側の溝に「カチ」とはめる。

**2 トランクに雨水が入らないようにコードを引き回す**

① コードカバー・カッターなどで必要長さに切って貼る。

② コードクランパーゴムパッキンより低い位置にする。

③ コードクランパーゴムパッキンより低い位置にする。

**アンテナの調整のしかた**

エレメントが車幅からはみ出す場合は

① 六角レンチでねじをゆるめて、② アンテナ本体の傾きを調整し、③ ねじを締めなおす。

## リヤビューカメラの取り付けかた

**しっかりと貼り付けるために**

貼りなおさない  
一度取り付けると、粘着力が弱くなるため、貼りなおしできません。仮止めて、取り付けの位置を確認してください。

雨天時は野外で作業しない  
ドライバーなどで湿気を乾かしてください。

ガラスの表面を温める  
外気温が20℃以下のときは、5分ほどリアウインドウデフォッガーや車内ヒーターを使用してください。

貼り付けたあと、24時間放置する  
雨中进行したり、引っ張ったりしないでください。(通常の走行は、さしつかえありません)

**1 カメラスタンドを車体のガラス面に貼り付け、カメラ本体を、カメラスタンドに取り付ける。**

① ガラス面に合うように、カメラスタンドを整形する。(裏紙をはがさない)

② クリーナーセットで、貼り付ける部分のほこり・油・ワックスを拭き取る。

③ カメラスタンド

④ カメラ本体を、カメラスタンドにねじ止めする。

⑤ リヤビューカメラ

この説明書は、再生紙を使用しています。

## 車内に取り付ける(車種やリアウインドウの大きさなどによって、取り付けられない場合があります。)

**注意**

アンテナエレメントは、必ずクランパーで確実に取り付ける

アンテナエレメントが脱落したり、目や顔などに接触して、事故やけがの原因になります。

**1 アンテナをリアウインドウ(内側)に取り付ける**

① ストッパーを切り取る。ニッパーなどでストッパーを切り取る。

② アンテナエレメントを伸ばし、クランパーを取り付ける。

③ アンテナを取り付ける。

① アンテナを仮止めし、取り付けの位置を確認する

② クリーナーセットで、貼り付ける部分(部)のほこり・油・ワックスを拭き取る。

③ 裏紙をはがして貼り付ける。空気が入らないように、先端から少しずつ空気を逃がす。(車外から裏面を確認する)

**2 コードを引き回す**

① コードカバー・カッターなどで必要な長さに切って貼る。

② リアシートの背面などを通し、テープなどで止める。

③ 内張(ビラー)/カーベットの内側や下を通す。

## 取り付けの手順

**① 準備する**

ナビゲーションの配線を完了する。

ナビゲーションの配線を完了していないと、仮接続をしたときにTVモニターを表示確認できません。

**② 仮接続・仮止めをする**

仮接続・仮止めて取り付け位置を確認する。

カメラスタンドは貼りなおしできません。取り付け位置をよく確認してください。

**③ 取り付ける**

カメラを取り付け、配線する。

**2 トランクに雨水が入らないようにコードを引き回す。**

① コードクランパーコードの要所を固定する。(ゴムパッキンより低い位置に貼る)

② 防水ゴム

③ パンパーまたは車後部端部がTVモニターの下端に表示されるように、カメラの角度を調整する。

この説明書は、再生紙を使用しています。

## GPSアンテナの取り付けかた

**準備**

設置面の汚れ(ごみ、油など)をきれいに拭き取り、湿気を乾かしてください。気温が低いときは、設置面をドライバーなどで温めてください。車内(ダッシュボードやリアトレイなど)に取り付ける場合

**車外に取り付ける場合(推奨)**

① ルーフ中央の平らな面に取り付ける。

② トランクに雨水が入らないようにコードを引き回す。

**車内(ダッシュボードやリアトレイなど)に取り付ける場合**

① GPSアンテナ

② 保護シート

③ 裏紙をはがす

④ コードクランパーコードの要所を固定する。(ゴムパッキンより低い位置に貼る)

⑤ 防水ゴム

**取り付け位置について**

各種電子機器(ナビゲーション本体など)から20cm以上(推奨)離してください。前方・後方の視界、およびデフロスタの性能を妨げない位置に取り付けてください。あまたたアンテナコードをまとめるときは、ナビゲーション本体から30cm以上離してください。助手席エアバッグの近くには、取り付けしないでください。GPSアンテナに時計や磁気カードを近づけないでください。故障したり、使えなくなる場合があります。

**お知らせ**

車内にGPSアンテナを取り付けると、受信しにくくなり、電波状況によっては自車位置を正しく表示できないことがあります。車体の形状や電波を通さない一部のウインドウガラスにより、電波がさえぎられることがあります。受信状態がよくない場合は、車外に取り付けてください。

この説明書は、再生紙を使用しています。