

アンテナを取り付ける


貼り付ける前に

- アンテナは、運転者の視界を妨げない位置に、はがれないようしっかり貼り付けてください。
- ピラーにエアバッグが装備されている場合、取り付けできません。
- 車種によって、性能が発揮できない場合があります。
 - ・ 熱線反射ガラスや断熱ガラス、電波不透過ガラスなど電波を通さないガラスを使用した車種の場合、受信感度が極端に低下します。お買い上げの販売店にご相談ください。
- 妨害を防ぐため、他のアンテナから、10 cm 以上離して貼り付けてください。
- ガラス面が完全に乾いていない状態でアンテナを貼り付けると、接着不良などによるはがれの原因になります。ガラスが十分に乾いた状態で作業を行ってください。
 - ・ 気温が低いとき (20℃以下) は、車内ヒーターやデフロスタでフロントガラスを温めてください。
 - ・ 界面活性剤入りのクリーナーは使用しないでください。

必ず車室内（フロントガラスの上側）に貼り付けてください。

- サイドガラスやリヤガラスには貼らないでください。十分な受信状態が得られません。
- アンテナを折り曲げないように、取り扱いにご注意ください。


■ 取付許容範囲について

国土交通省の定める保安基準*に適合させるため、アンテナの給電部は、取付許容範囲内（部）に貼り付けてください。

* 保安基準とは、道路運送車両の保安基準第 29 条第 4 項第 7 号に対する、平成 11 年 12 月 27 日付の運輸省（当時）告示第 820 号をいいます。

○ 正しい取り付けかた


点検シールなどには重ねないでください。

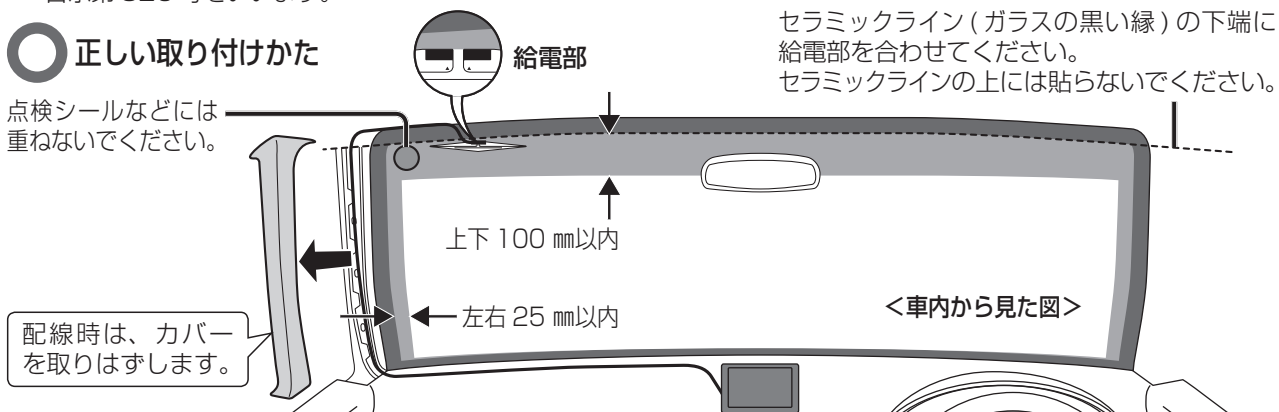

✕ 誤った取り付けかた

取付許容範囲外に貼らないでください

縦に貼らないでください

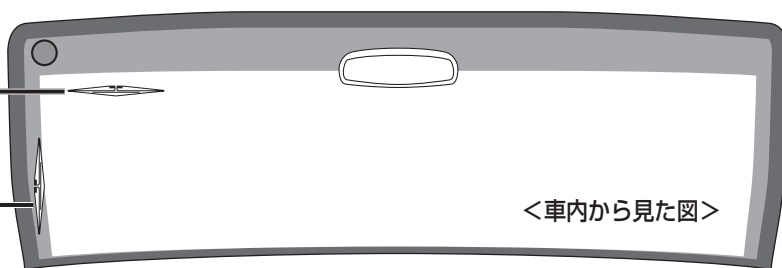

接続のしかた

アンテナコードを、カーナビゲーション（別売）のワンセグ用アンテナ接続端子に接続する。

- コネクタを差し込む前に、端子の位置をよく確かめてください。

別売 ポータブル SD カーナビステーション CN-MP200D (例)

ワンセグ用アンテナ接続端子 (ワンセグ Y)

- アンテナコードのコネクタは、確実に差し込んでください。

