


付属のクリーナーで、設置面（ガラス面、ピラー）の汚れ（ごみ、油）などをきれいに拭き取ってください。

## 貼り付けかた

**1 仮止めて貼り付け位置を決める。**  
(貼りなおせません)

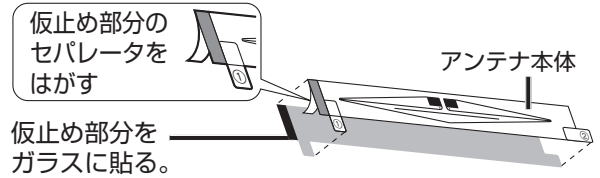


**2 セパレータ(タグ①)をはがす。**

- 強く曲げる、急にはがす、引っ張るなどしないでください。断線の原因になります。
- フィルム・エレメントの糊面に触れないでください。

### エレメントがセパレータ側に残る場合

- 1** セパレータをもとどおりに貼り付け、裏返したアンテナ本体をもとの位置に戻す。
- 2** フィルムの上から、指先でエレメントをこする。
  - 先のとがったものでこすらないでください。
  - 同じ部分を何度も強くこすらないでください。
- 3** 再度セパレータをはがす。

**1 仮止め部分を支点に裏返す。**

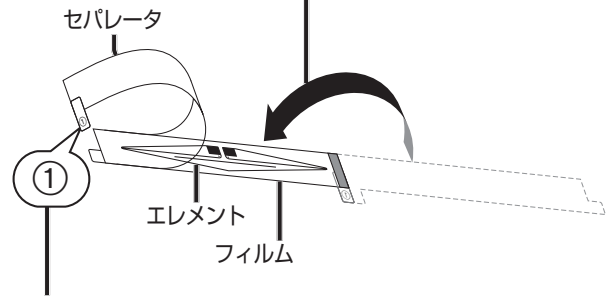


**2 タグ①を持って、セパレータをはがす。**

**3 エレメントをしっかりガラス面に密着させる。**

- 矢印の方向に、エレメントに沿って指などで均等に押し付け、たわみや気泡が残らないようにガラス面に密着させてください。
- 車外から見て、エレメントがガラス面に密着していることを確認してください。


**1 仮止め部分を支点に  
もとの位置に戻す。**

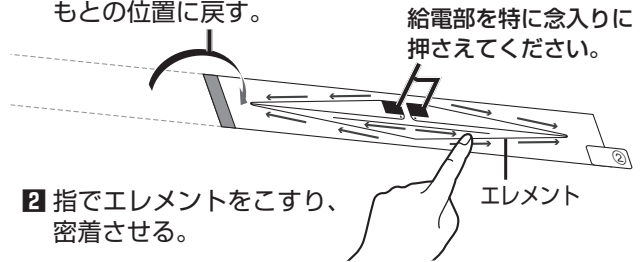


**2 指でエレメントをこすり、  
密着させる。**

**4 フィルム(タグ②)をはがす。**

- フィルムの端を持って、角から斜めにゆっくりとはがしてください。
- エレメントがフィルム側に残る場合は、いったんフィルムをもとに戻して、手順**3**からやり直してください。

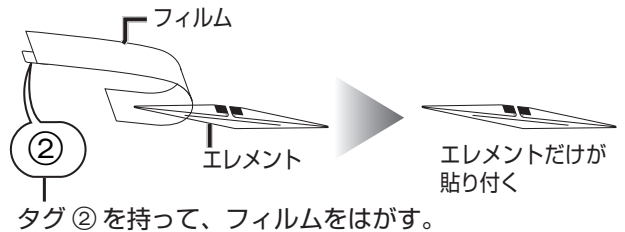

**5 アンテナコードの端子を給電部に貼る。**

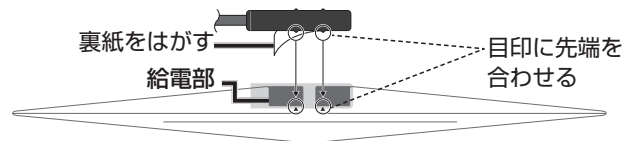

**6 配線する。**

- 他のコード類からできるだけ離してください。また、束ねたり重ねたり交差させたりしないでください。テレビ、FM ラジオなどの音声に雑音が入る原因になります。

