


取り付ける前に

- 貼り付ける前に、付属のクリーナーで設置面(ガラス面)の汚れ(ごみ・ほこり・油)などをきれいに拭き取り、指定の位置に、はがれないようしっかり貼り付けてください。
 - ※ガラス面が完全に乾いた状態で作業を行ってください。接着不良などによるはがれの原因となります。
 - ※気温が低いとき(20℃以下)は、車内ヒーターやデフロスタでガラスを温めてください。
 - ※貼り付け直後は粘着力が弱いので、必ず24時間以上、放置してください。
 - ※界面活性剤入りのクリーナーは使用しないでください。
- 仮止めして、貼り付ける位置をご確認ください。貼りなおせません。

ドライブレコーダーを取り付ける

- 1 ドライブレコーダー本体の貼り付け位置を決め、市販のテープなどで印をつける。

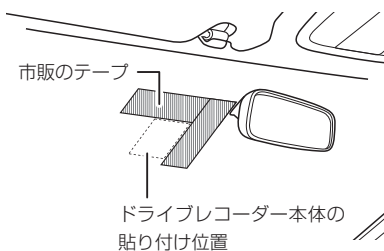

- 2 市販のテープなどでドライブレコーダー本体を仮止めする。

※ドライブレコーダー本体の粘着テープは、ここでは使用しないでください。

