



ドライブレコーダーの取り付けかた(続き)

3 カメラ角度を調整する。

- ① カメラロックツマミを反時計まわりに回してロックを解除する。

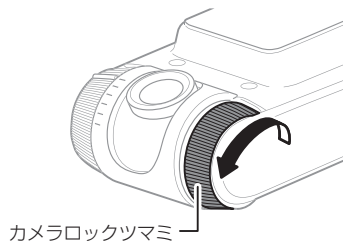


- ② カメラ角度調整ツマミを回してカメラの角度を調整する。

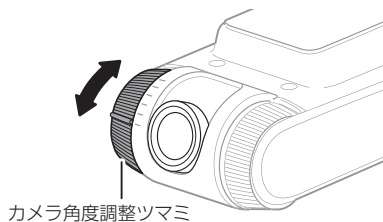

- ③ カメラロックツマミを時計まわりに回し仮締めする。

※ここでは本締めしないでください。取り付けを完了し、ナビゲーションで取り付けに問題ないことを確認した後、本締めします。

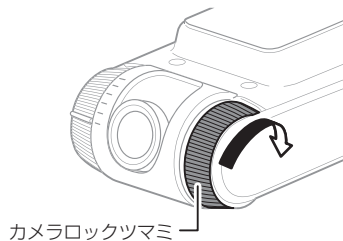

4 ドライブレコーダーのはくり紙をはがし、指定の位置にしっかり貼り付ける。

※粘着テープの糊面に手を触れないでください。接着不良によるはがれの原因となります。

※車外から見て、ガラスに密着していることを確認してください。

※貼り付けた後、位置決めに使った市販のテープをはがしてください。

