



5 コードホルダーのはくり紙をはがし、貼り付ける。

- ※コードホルダーは前方視界や運転を妨げない位置に貼り付けてください。
- ※コードホルダーが長い場合は、適切な長さに切断して使用してください。

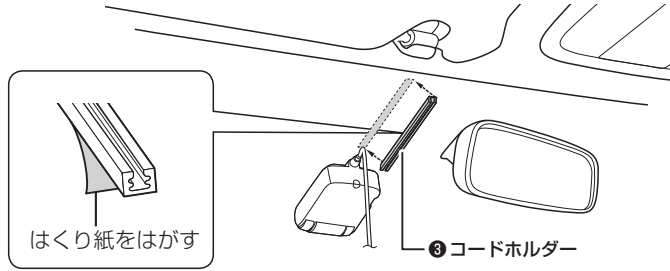

6 ドライブレコーダー本体のコードを、コードホルダーのみぞに押し込む。

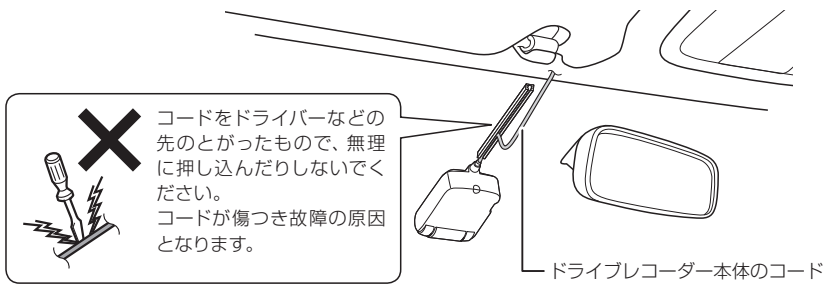

7 コードを引き回す。

- ※必要に応じて付属の結束バンドや市販のテープなどでコードを固定してください。
- ※他のコード類が配線されている場合はできるだけ離し、束ねたり重ねたり交差させたりしないでください。

