


# ドライブレコーダーの取り付けかた (つづき)

## 3. フロントガラスへの取り付け

- 1 ブラケットを、本機上部のブラケットホルダーに、カチッと音がするまで差し込んで取り付ける
  - 2 ブラケットの接着面を、フロントガラスの事前に決めた位置に軽く当てる
  - 3 ブラケットの接着面を押して、フロントガラスに固定する
- ブラケットが所定の位置に固定されていることを確認します。

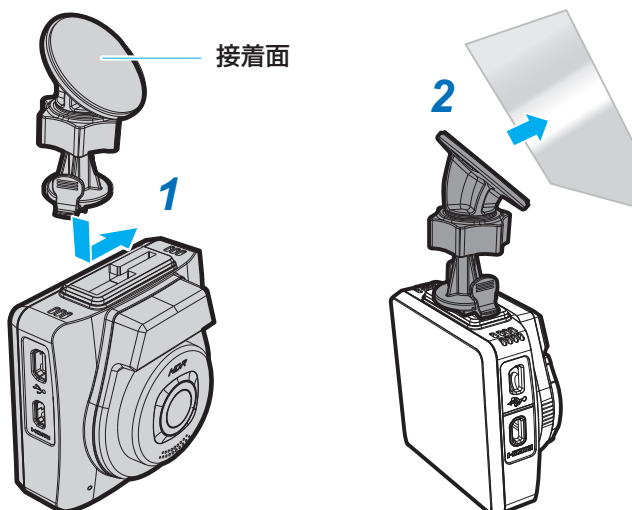

## 4. ドライブレコーダーの角度調整

- 1 ノブを緩め、本機の垂直方向の角度、水平方向の角度（最大 360° 回転）を調整する
- 2 角度が決まったら、ノブを締め、本機が安全に所定の位置に固定されていることを確認する

