



## 4

## フックおよびスタンド用ストラップを取り付ける。


- ① フックにスタンド用ストラップを通し、結んで取り付ける。

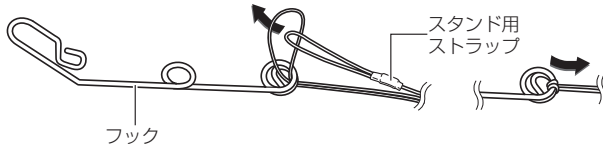

- ② 吸盤スタンドにスタンド用ストラップを通し、結んで取り付ける。

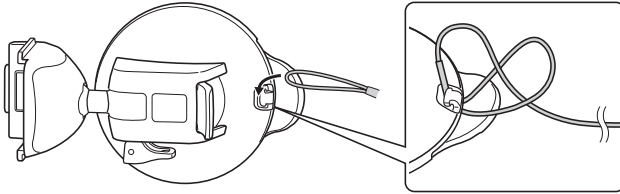

- ③ フックを車のデフロスタ(フロントガラス下の送風口)のリップ部へ取り付ける。

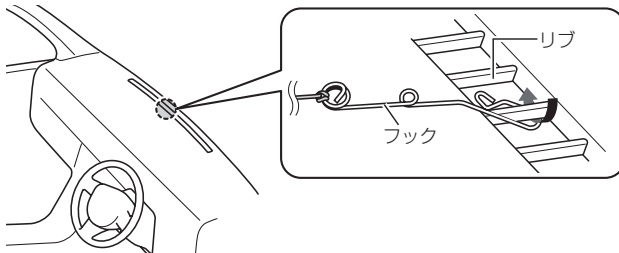


デフロスタへ取り付けできない場合は、付属のタッピンねじでフックを固定してください。

※ダッシュボードに穴があくことをご了承ください。

## お願い

タッピンねじを取り付けるときに、ダッシュボードが割れたり、ダッシュボード内の配線などに干渉する可能性がありますので、お買い上げの販売店(専門業者)にご相談ください。

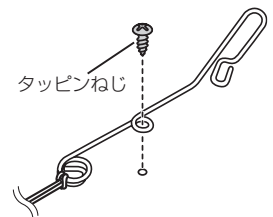

- ④ スタンド用ストラップをコードリールに巻き付け、スタンド用ストラップが緩まないように長さを調整する。

