



アンテナコードを貼り付ける

- 1** 端子をエレメントの
給電部に貼り付ける。

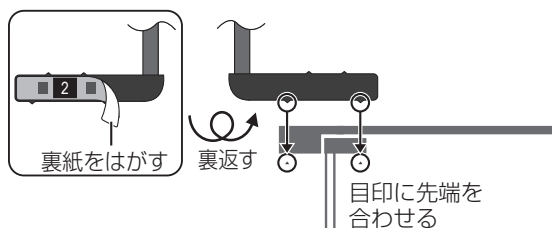

- 2** コードを引き回す。

※他のコード類からできるだけ離してください。また、束ねたり重ねたり交差させたりしないでください。TVの音声に雑音が入る原因となります。

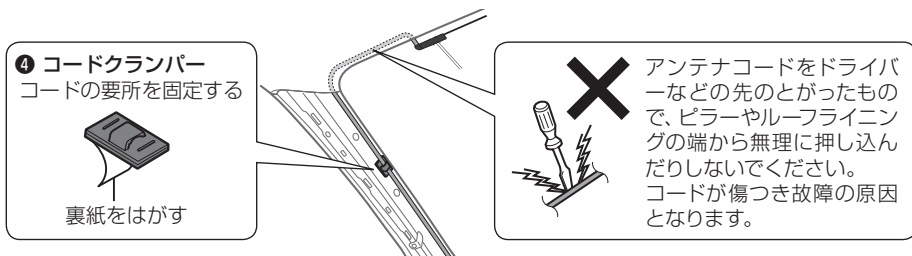

- 3** アンテナコードをナビゲーションユニットに接続する。

☞ P.8