


# 設置・接続のしかた つづき

- カメラ強制入力リード（緑）の接続（TW-CC180Bを接続する場合）  
シフトレバーをリバース（R）に入れたとき点灯するバックランプ（後退灯、透明レンズが付いたランプ）の⊕線にカメラ強制入力リード（緑）を接続してください。

バックランプを確認してください。


バックランプ取り付け部の裏側から取り出します。

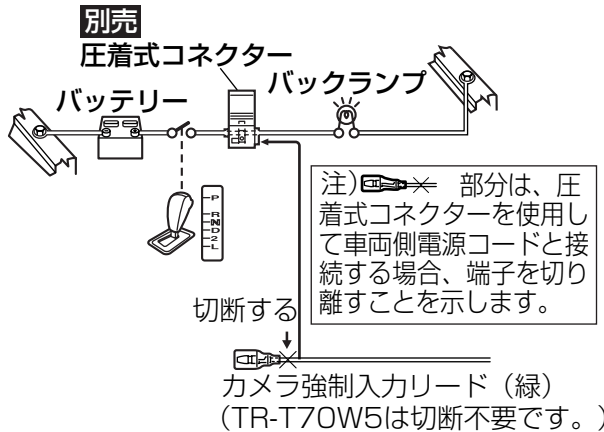


- 運転者からテレビが見える位置に取り付ける場合

パーキングブレーキスイッチの位置は車両によって異なります。下図は代表的な例です。

サイドブレーキ

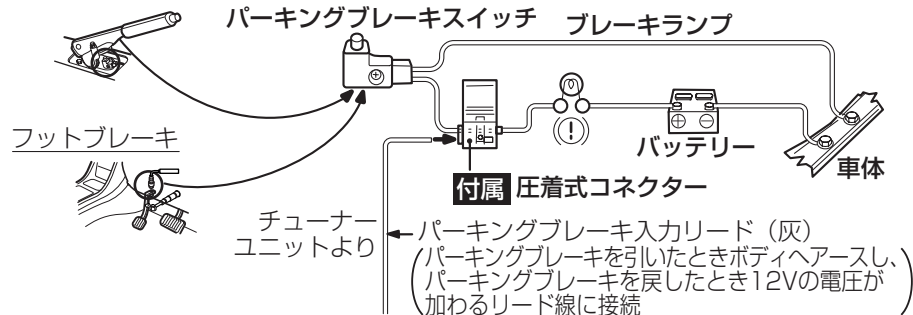

- 運転者からテレビが見えない位置（助手席方向専用に固定または後席専用）に取り付ける場合

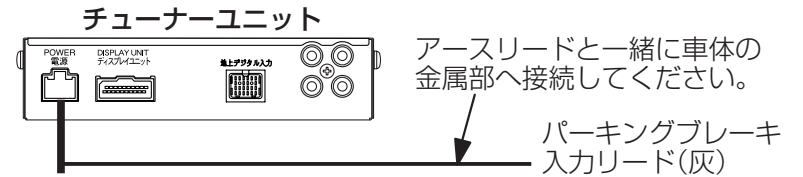

- 圧着式コネクタの接続

付属の圧着式コネクタは2種類使用しています。お買い上げいただきました現物を確認していただき、次のいずれか（タイプ（A）、タイプ（B））の図を参照し、接続してください。

タイプ（A）	タイプ（B）
<p>①パーキングブレーキ入力リード（灰）の先端に圧着式にコネクタを取り付けます。</p> <p>ここまで通す</p> <p>パーキングブレーキ入力リード（灰）</p>	<p>①パーキングブレーキ入力リード（灰）の先端をコネクタの穴に通します。</p> <p>電源側パーキングブレーキスイッチリード</p> <p>リードの先端がこの部分に突き当たるまで差し込む。</p> <p>パーキングブレーキ入力リード（灰）</p>
<p>②圧着式コネクタを電源側パーキングブレーキスイッチリードに接続します。</p> <p>電源側パーキングブレーキスイッチリード</p>	<p>②リード線がコネクタから抜けないように注意しながらペンチなどでエレメントを押し込みます。</p> <p>エレメント</p>
	<p>③“パチン”と音がするまでカバーをかぶせる。</p> <p>カバー</p>

※接続するリードが細い場合（0.3mm<sup>2</sup>以下）、接触が不十分になりますのでご注意ください。