


2.はり付けの準備

フロントガラスへのはり付け位置を決め、はり付け面をクリーナー（付属）できれいにふきとります。（ガラスが乾かないうちははり付けないでください。エレメントがはり付かなくなります。）


- 縦にはり付ける場合はルーファイニングを取りはずして、はり付け位置を確認してください。

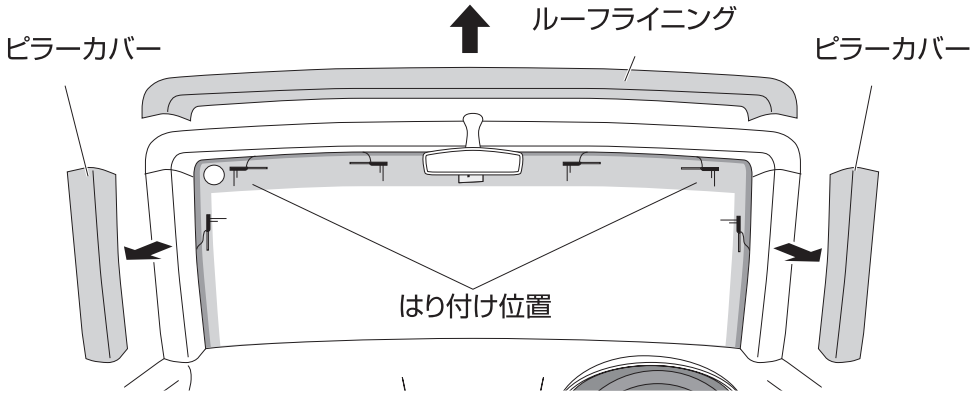

- 実際の配線を想定して、フィルムやコード類を市販のテープで仮止めてエレメントやアンプなどが貼り付けられることを確認してください。
- フィルムアンテナはフロントガラス上部に4枚（TU-DTX400）または2枚（TU-DTV40）はり付けになります。


■アンテナの構造

- フィルムアンテナは、3層構造（下記参照）になっています。

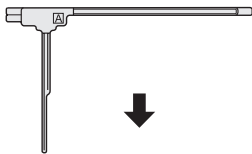

- 左図はフィルムアンテナ [A] です。以降は [A] を例に説明します。

- フィルムとセパレーター間にエレメントがはさまれています。エレメントの広い部分が給電端子接触部です。

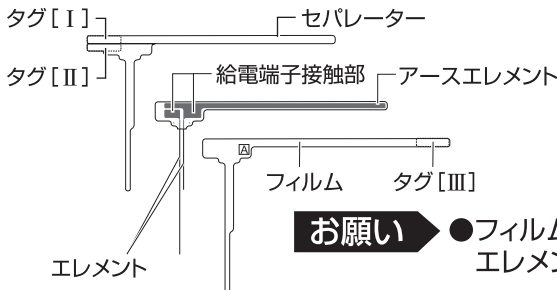

お願い

- フィルムを強く曲げたり、急にはがすとエレメントが断線する恐れがあります。