


3. はり付けかた


例：フィルムアンテナ[A]

① タグ「I」を持って左方向に
ゆっくりとセパレーターをはがす

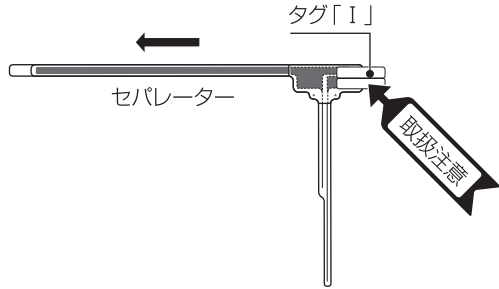

② はり付け位置に、はり付ける


フィルムアンテナを引っくり返し、[A]のアンテナである
事を確認して、フィルムの端面をなるべくガラス面上部の
はり付け位置に合わせ、空気が入ったり、しわが寄ったり

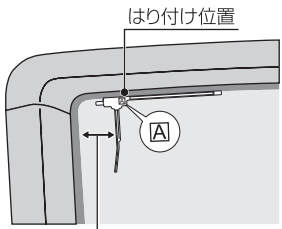


しないように注意して、
ゆっくりと端からはり
付けます。はり付け後、
エレメント上を強く
押えてエレメントを
ガラスに密着させます。

エレメントの横から車の金属部まで10 cm以上離してください。
※ピラー側から横向きにはり付ける時も同様に10 cm以上離して
ください。(フロントガラス上部から15 cm以内を推薦)

③ タグ「II」を持って下方方向にゆっくりと
セパレーターをはがしながら、はり付ける

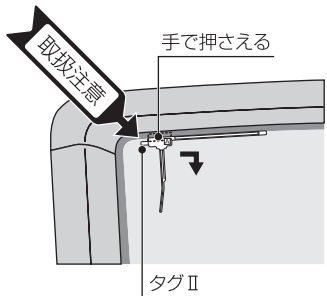

④ 指か柔らかい布で矢印方向に強く
押さえながら、ガラスに密着させる

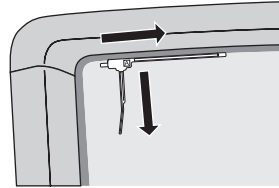


お願い

- エレメント部分の押えが不足すると、フィルムをはがす
時にエレメントがはがれる恐れがあります。給電端子
接触部は空気が残りますので念入りに押さえて
ください。
- はり付けた状態で車の外側からエレメント上に空気が
残っていないことを確認してください。空気が残って
いる場合は、その部分の空気を押し出してください。


⑤ タグ「III」を持って矢印方向に
ゆっくりとフィルムをはがす

タグ「III」からゆっくりと、エレメントがガラス面にはり
付いていることを確認しながらはがします。フィルムと
共にエレメントもはがれる場合は再度フィルムをはり
付けてエレメント上を強く押してください。

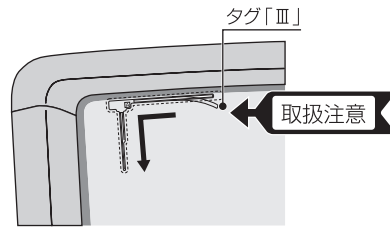

お願い

タグ「III」以外のところからはがしたり、急にはがすと
エレメントが断線する恐れがありますので取り扱いに
気をつけてください。

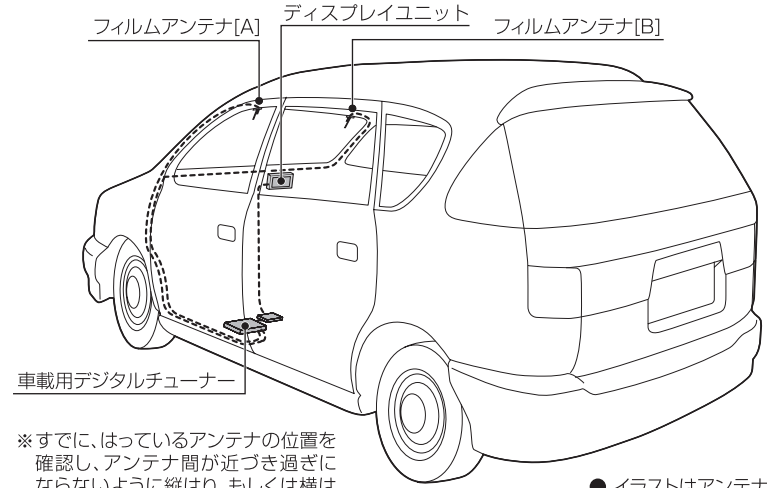


※すでに、はっているアンテナの位置を
確認し、アンテナ間が近づき過ぎに
ならないように縦はり、もしくは横は
りを組み合わせてください。

● イラストはアンテナを2本
はり付けたときの例です。


■アンテナを2本はり付ける場合

- 左右均等になるようにはり付けてください。
- 各アンテナ間は、なるべく離すように設置
してください。

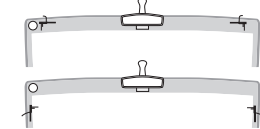


■アンテナを4本はり付ける場合

- 左右均等になるようにはり付けてください。
- 各アンテナ間は、なるべく離すように設置
してください。

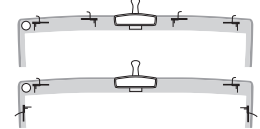



⑥ アンプをエレメントにはり付ける

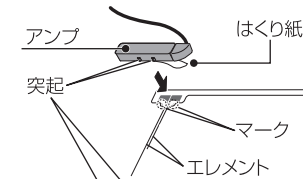

アンプ[A]のはくり紙をはがして、エレメントの
給電端子接触部の小さなマーク(▲印)とアンプ
の給電端子の先端の突起を合わせてはり付けます。

重要

アンプとエレメントは必ず同じ表示の組み合わせで
使用してください。

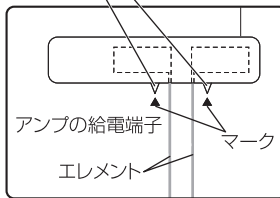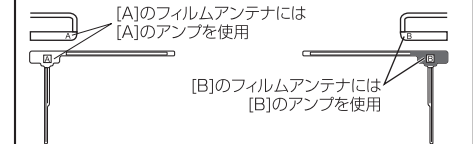

⑦ アンテナ[B]も手順①～⑥に従ってはり付ける