



### 3 シャフトブーツにブラケット本体を取り付ける

上から押さえ付けながら、右から左へスライドさせます。

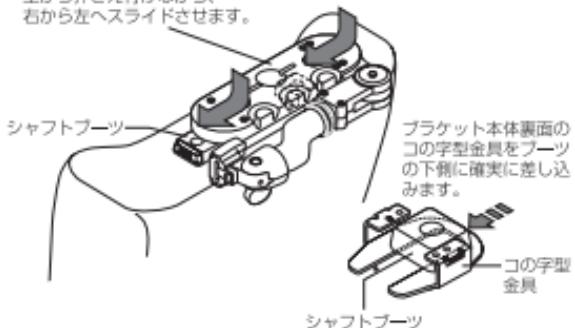

シート地の材質や形状によっては、ブラケット本体のガタつきが大きいことがあります。このような場合は、付属のスペーサーを使用して取り付けてください。[厚みの違うスペーサーが2枚(3mm×1、5mm×1)ありますので、すき間に応じてご使用ください。]

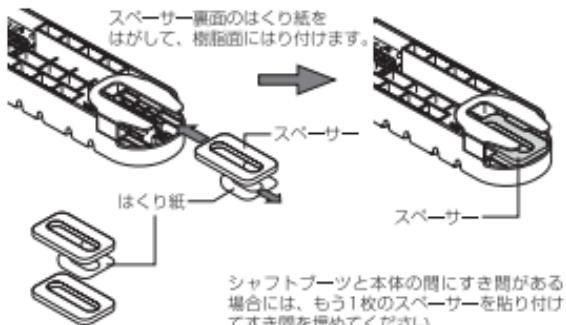


#### ■ブラケット本体をスライドさせることのできない車種の場合

シートに肩があり、ブラケット本体をスライドさせて取り付けられない場合は、コの字型金具を取り外してセットします。

①シャフトロックボタンを押して、②ブラケット本体にあるネジを六角ヘッドрестを外します。



③取り外したコの字型金具をシートのシャフトブーツに取り付けます。

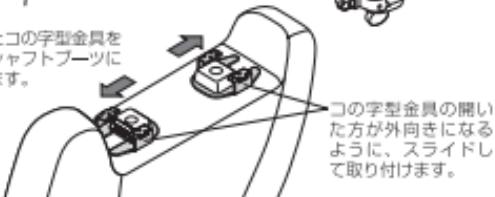

コの字型金具の開いた方が外向きになるように、スライドして取り付けます。

④ブラケット本体を上から重ねて、ネジで取り付けます。

