



## ■ はり付ける前の留意点

- ガラス表面温度が低いとき（外気温度20℃以下）は暖めてください。  
5分程度車内ヒーターを入れ、暖めてからはり付けてください。

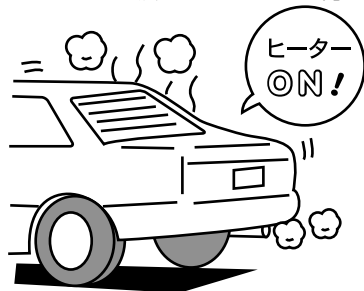

- はり付け場所の水分、ホコリ、油、ワックス等を市販のクリーナーなどできれいにふきとってください。また、付属のクリーナーで湿気が残らないようふきとってください。ケーブルクランパーのはり付け部、電源ボックスのはり付け部もふきとってください。

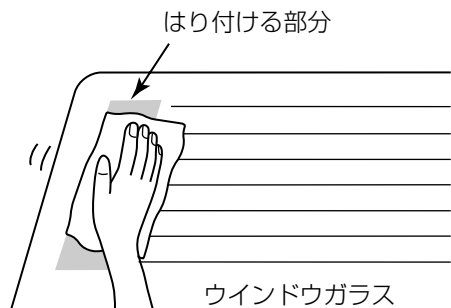

- 雨天時や野外で作業しない  
ドライヤーなどで水分を取り除いてください。
- はり付けたあと、24時間放置する  
雨中を走行したり、引っ張ったりしない。
- はり直しはできません  
接着力が弱くなり、はがれる危険性があります。  
はり直す場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

## お知らせ

- フッ素樹脂処理された（水滴や泥水等をはじく）塗装面やガラス面、再塗装された面には取り付けられません。また、再塗装された面にはり付けると塗装がはがれ、脱落する場合があります。

## ■ 取り扱い上の留意点

- アンテナを折り曲げたり、キズを付けたりしないでください。  
電波の受信が悪くなる場合があります。
- はくり紙をはがした後は、はり付け面に手をふれないでください。  
アンテナベースのはくり紙、電源ボックスの固定シート、ケーブルクランパーのはくり紙をはがした後は手をふれないでください。また、長時間の放置はしないでください。