


# はり付ける際の留意点

- 必ずリアウインドウ（上部のコーナー部分）へはり付けてください。

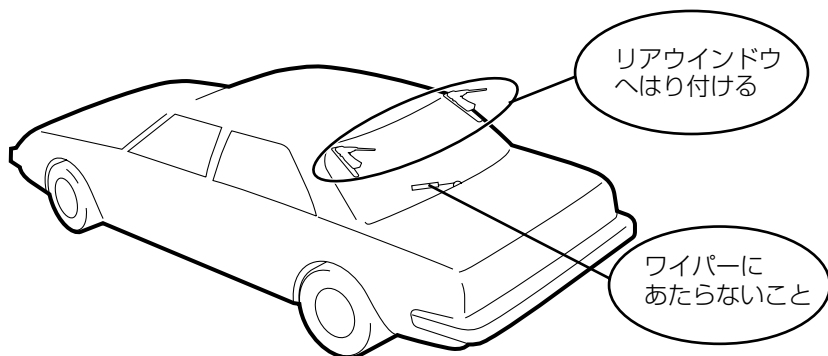

- 車種（リアウインドウの大きさやトランクの開閉のしかた、ワイパーなど）によって取り付けが制約される場合があります。お買い上げの販売店にご相談ください。
- 取り付け・配線をするために、リアシート周りの内張りやビラーまたスカッフプレートを一時的に取りはずす必要がありますので、ご了承ください。
- 車両の外側に、はみ出さない位置にはり付けてください。

## お願い


- アンテナを接続する機器（デジタルチューナーなど）の説明書もあわせてご覧ください。
- 他のアンテナを取り付けている場合、妨害を防ぐため、他のアンテナから本機を10cm～15cm程度離してはり付けてください。
- 車内に取り付けたり、トランクリッドに取り付けますと感度が低下したり、強度が不足する恐れがあります。

## ■ 取り扱い上の留意点


- アンテナを折り曲げたり、キズを付けたりしないでください。電波の受信が悪くなる場合があります。
- はくり紙をはがした後は、はり付け面に手をふれないでください。アンテナベースのはくり紙、ケーブルクランパーのはくり紙をはがした後は手をふれないでください。また、長時間の放置はしないでください。

## ■ はり付ける前の留意点

- ガラス表面温度が低いとき（外気温度20℃以下）は暖めてください。5分程度車内ヒーターを入れ、暖めてからはり付けてください。

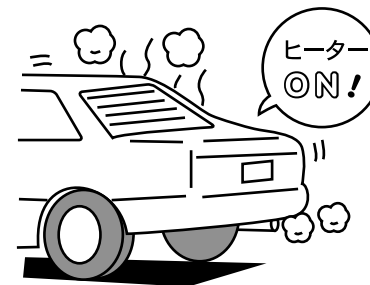

- はり付け場所の水分、ホコリ、油、ワックス等を市販のクリーナーなどできれいにふきとってください。また、付属のクリーナーで湿気が残らないようふきとってください。ケーブルクランパーのはり付け部もふきとってください。

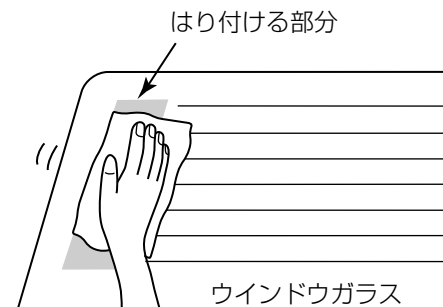

- 雨天時や野外で作業しない  
ドライヤーなどで水分を取り除いてください。
- はり付けたあと、24時間放置する  
雨中を走行したり、引っ張ったりしない。
- はり直しはできません  
接着力が弱くなり、はがれる危険性があります。  
はり直す場合は、お買い上げ先にご相談ください。

## お知らせ

- フッ素樹脂処理された（水滴や泥水等をはじく）塗装面やガラス面、再塗装された面には取り付けられません。再塗装された面にはり付けると塗装がはがれ、脱落する場合があります。