


2.はり付け方法

1 アンテナベースを整形する

「UP」表示側を上方向にします。整形したあとガラス面にあてがい、すき間がないことを確認してください。


- ガラスが左右方向に曲がっている場合
- ガラスが前後方向に曲がっている場合

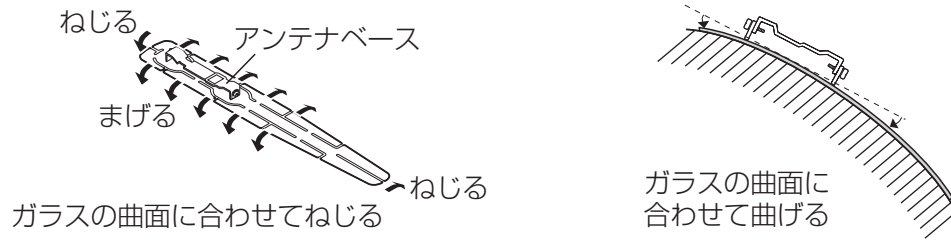

2 アンテナベース裏面のはくり紙をはがし、はり付ける



(「UP」表示側を上方向にする)
(接着面には手をふれないでください。)

空気が入らないように、先端から少しずつ密着させながら、はり付けてください。
(車内から裏面を確認し、空気が入っているようでしたら、さらに押し付けてください。)

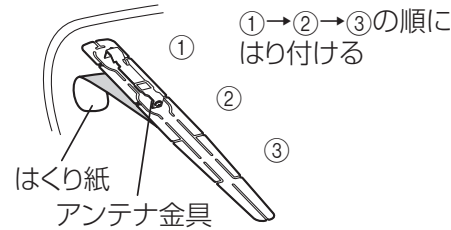


3 はり付けた後は

アンテナ金具装着部を左右に傾け、確実に密着するように強く押し付けてください。
(特にアンテナベースの中央部を押し付けてください。)

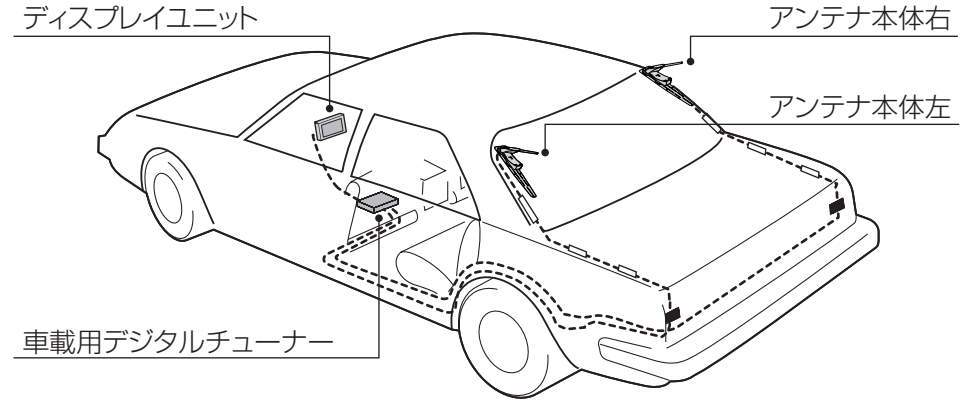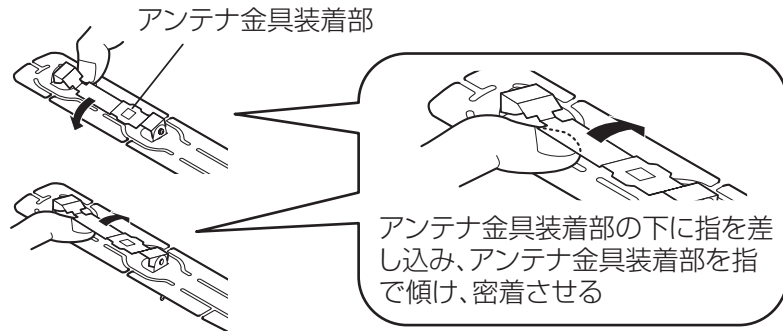


4 ケーブル押さえをリアウインドウガラスの曲面カーブに合わせてはり付け、ケーブルを固定

ケーブル押さえは3本付属しております。

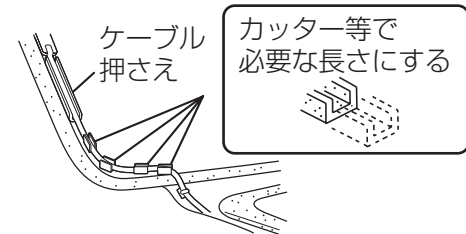


5 アンテナケーブルの引き回し

ケーブル押さえを適度な長さに切ってアンテナケーブルを固定する。
トランクに雨水が入らないように図の様に防水ゴムを止める。

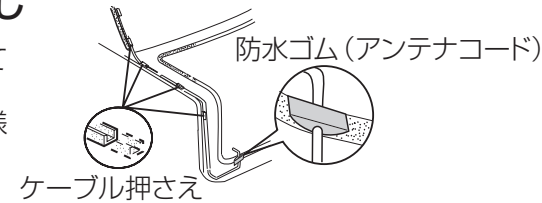

6 アンテナ本体をアンテナベースに取り付ける

コードを外側に出して
①上側の溝に引っ掛けて
②下側の溝にはめる
③アンテナ本体がアンテナベースからはずれないことを確認する

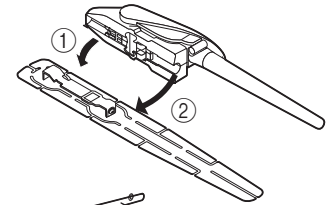

7 アンテナを調節する

エレメントがボディの外側に出る場合は、図のねじをゆるめ調整してください。

