


1. はり付けの準備

フィルムアンテナは、3層構造(下図参照)になっています。
左右の区別はありません。

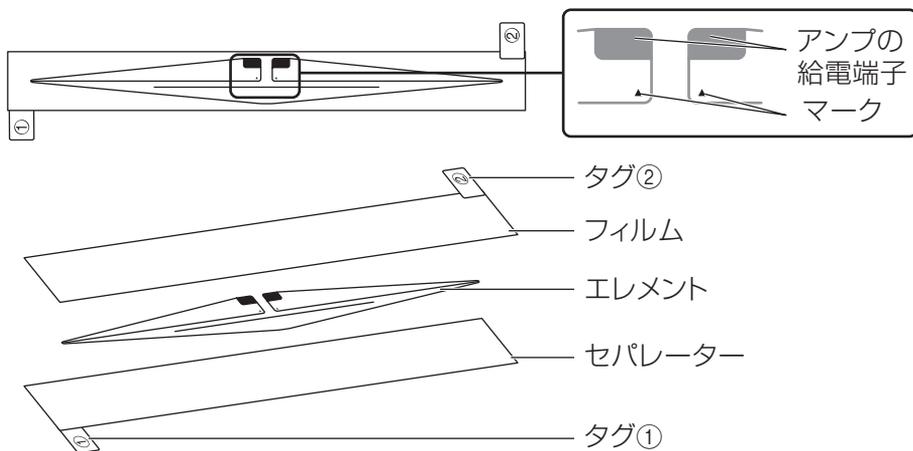

■セパレーターをはがす

必ずタグ①部からエレメントがフィルム側に残っていることを確認しながらゆっくりと、セパレーターをはがします。エレメントがセパレーター側に残る場合は、セパレーターを元に戻してエレメント上を強くこすり、再度はがしてください。

お願い

- フィルムを強く曲げたり、急にはがすとエレメントが断線する恐れがあります。