


2.はり付け方法


「3.はり付け場所」を参考に、まずはり付け場所を確認してください。
ここでは、左側にはり付ける場合を例にとり説明しています。
エレメントは、左右の区別はありませんが、アンプは「**3**アンプを付ける」
の図を確認して左側用をご用意ください。

1 はり付ける

- 1) 車内から文字が読めることを確認する。
- 2) フィルムの端面をガラス面のはり付け位置に合わせ、空気が入ったり、しわが寄ったりしないように注意して、必ずゆっくりと端からはり付けます。



- 3) 全面はり付け後、エレメント上を矢印のように柔らかい布や樹脂ヘラ(市販)で強くガラスに密着させます。(エレメントのない部分は押さええない方が後の工程の作業性が良くなります。)



お願い

- 押えが不足すると、次のフィルムをはがすときにエレメントがはがれる恐れがあります。また給電端子接触部は、念入りに押えてください。
- タグ②部付近は、次の工程ではがしにくくなるので、あまり密着させる必要はありません。エレメントを中心に強く押します。指で押すことが困難な場合は樹脂ヘラ(市販)などを使用してください。(エレメントのない部分は押さええない方が後の工程の作業性が良くなります)
- はり付けた状態で車の外側からエレメント上に空気が残っていないことを確認してください。空気が残っている場合は、その部分の空気を押し出してください。

2 フィルムをはがす

タグ②部から必ずゆっくりと、エレメントがガラス面にはり付いていることを確認しながらはがします。フィルムと共にエレメントもはがれる場合は再度フィルムをはり付けてエレメント上を強く押してください。




お願い

- タグ②部以外のところからはがしたり、急にはがすとエレメントが断線する恐れがありますので、取り扱いに気をつけてください。

3 アンプを付ける

下図はウインドウの左側へはり付ける場合です。
必ず、間違いの無いように左側用のアンプをはり付けてください。

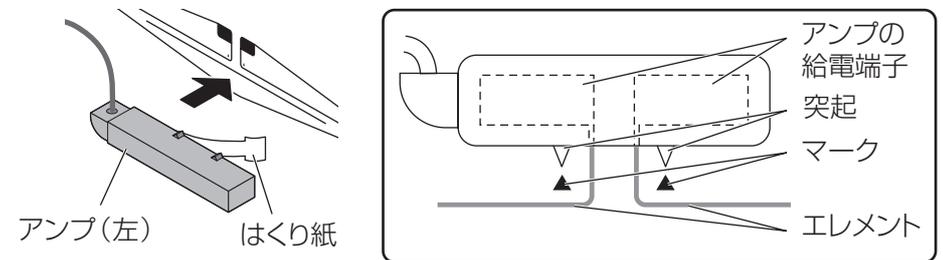

- 1) 左側用アンプのはくり紙をはがしてください。
- 2) エレメントの給電端子接触部の小さな▲印とアンプの給電端子の先端の突起(ケーブルが出てない側)を合わせてはり付けます。